


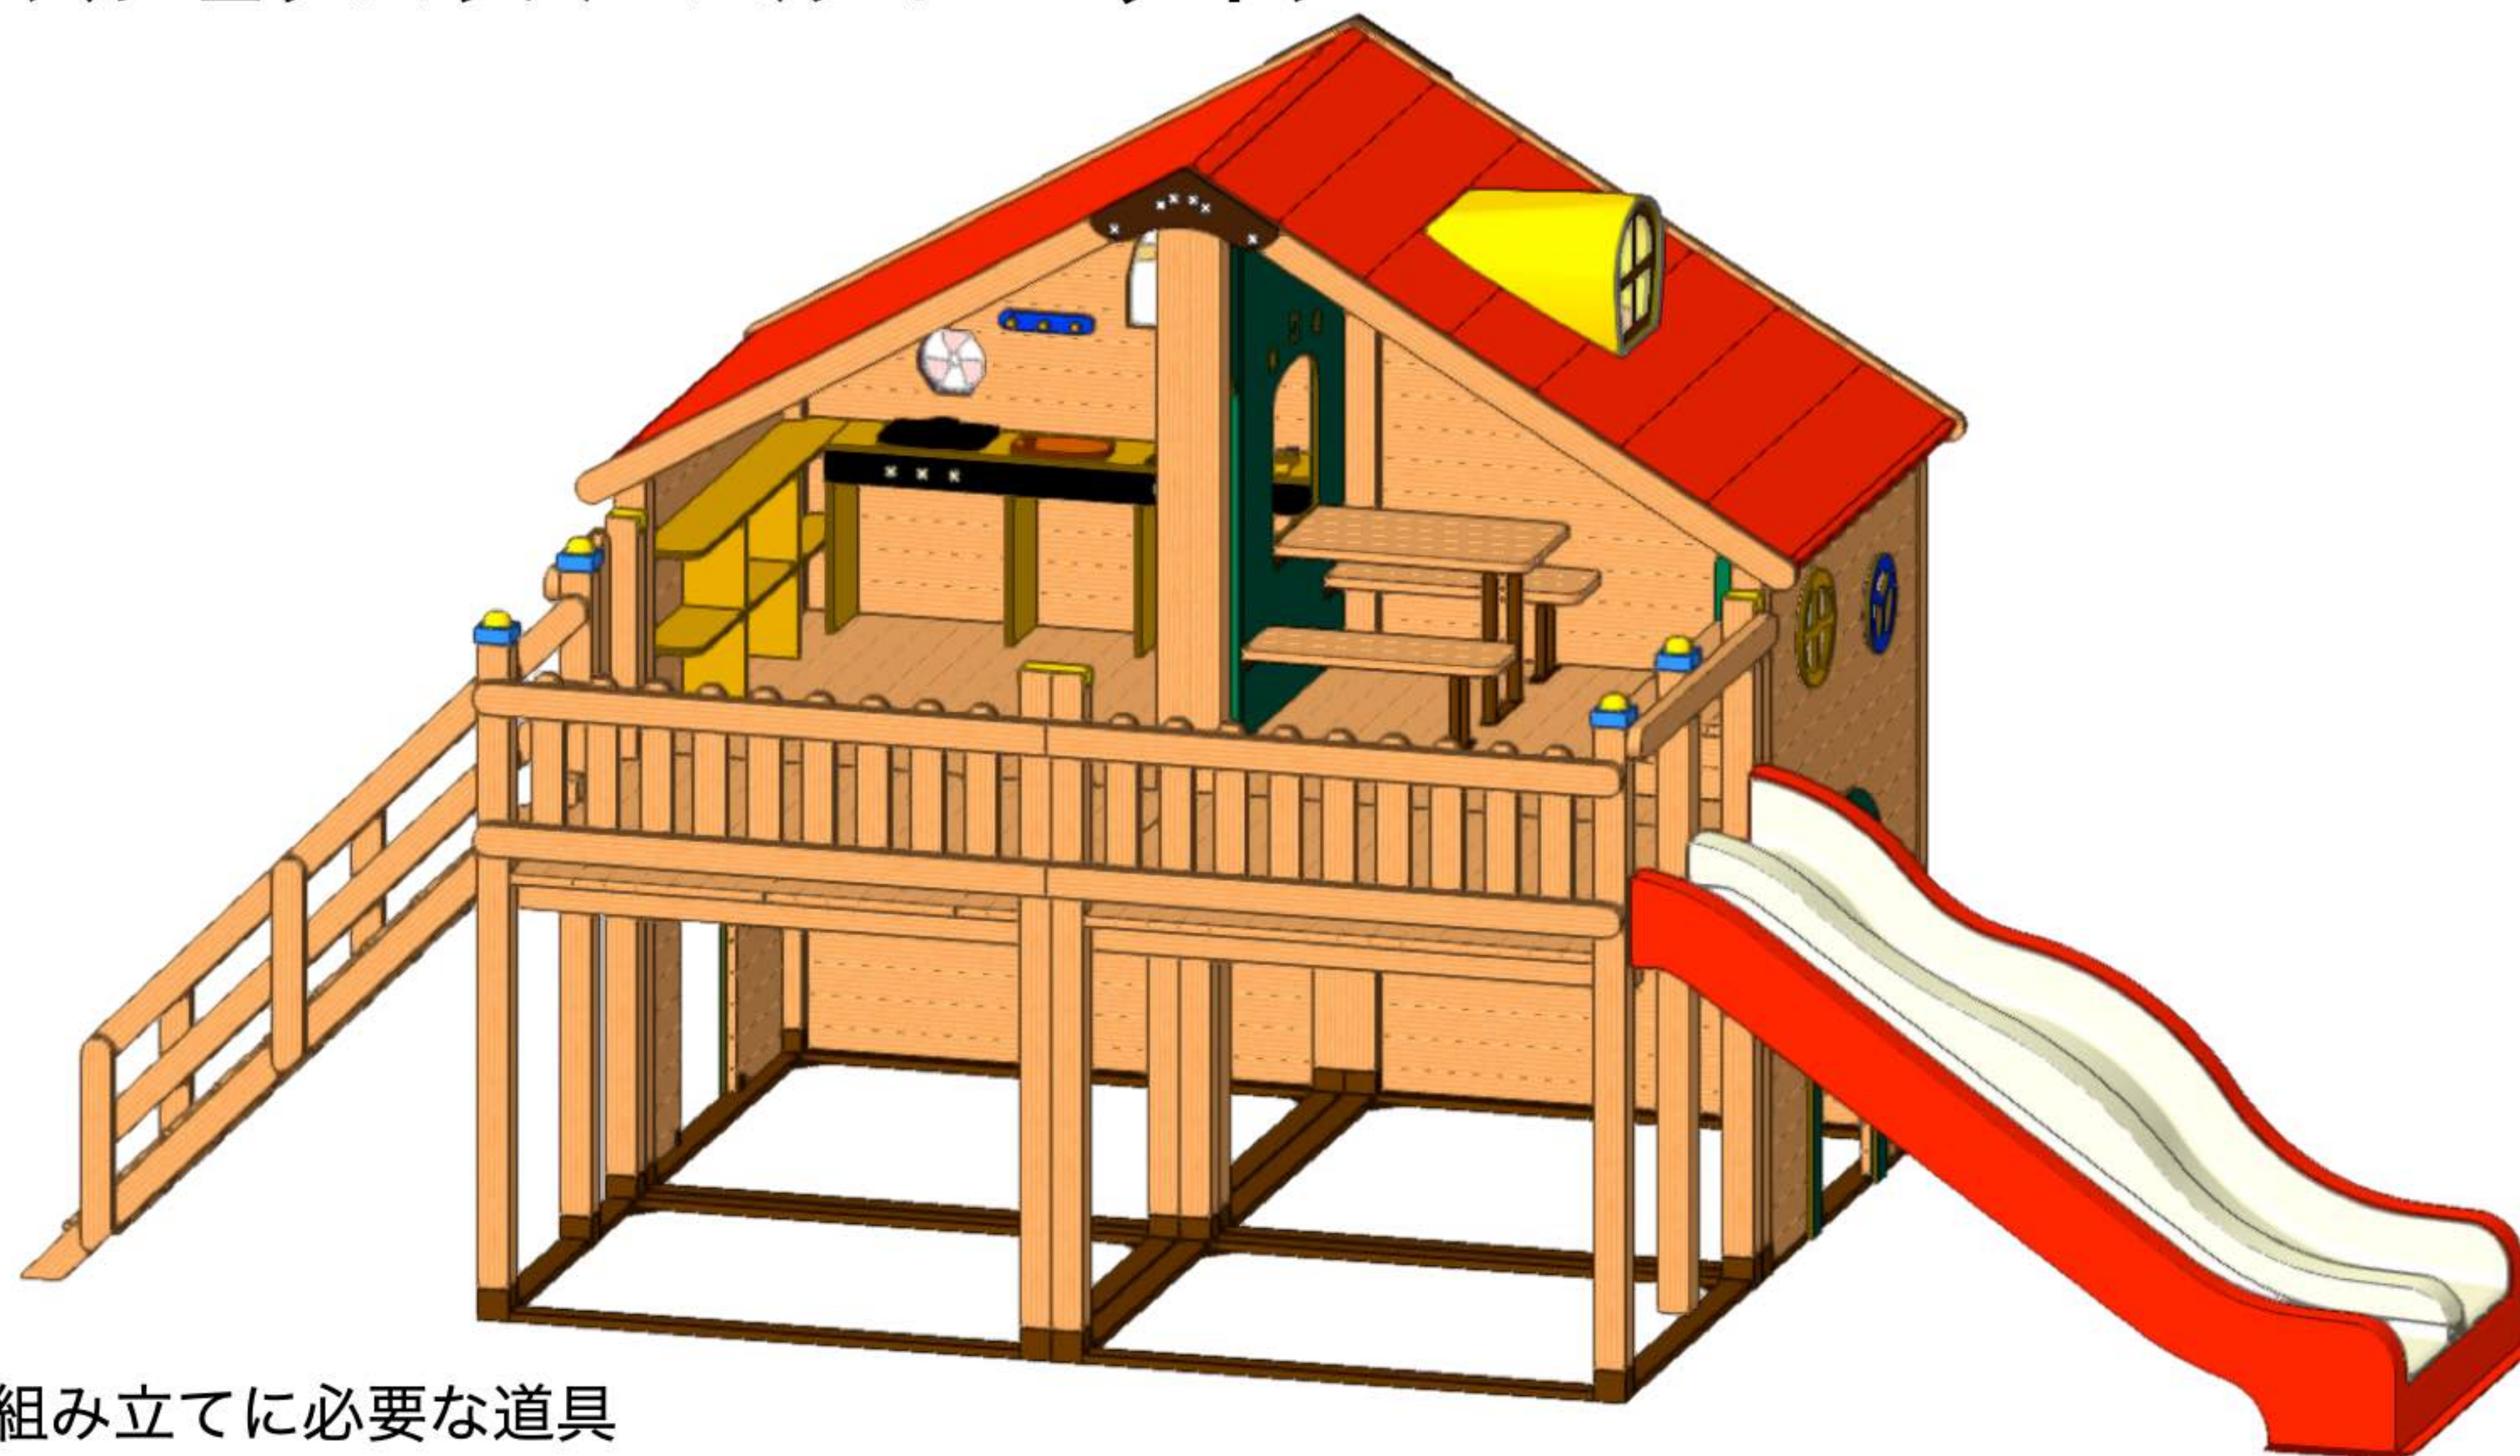




キッズシェアハウス バルコニータイプ

SAIKOBO




ゆるみどめボンド  
全てのボルトに付属のゆるみどめボンドを塗布してください

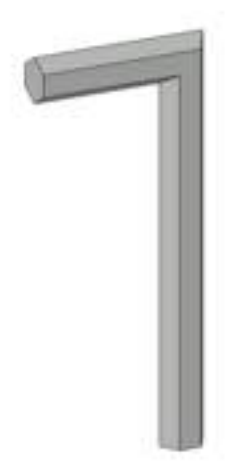組み立てに必要な道具

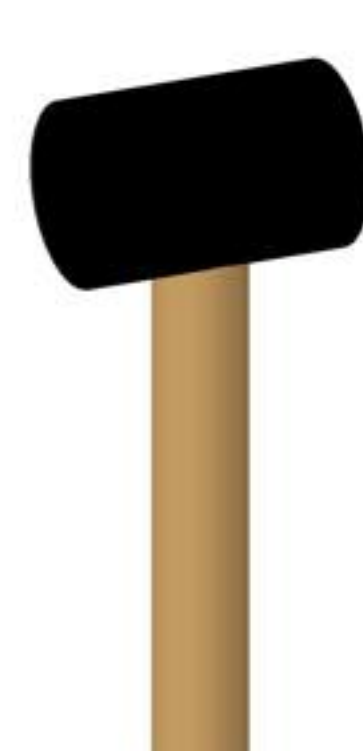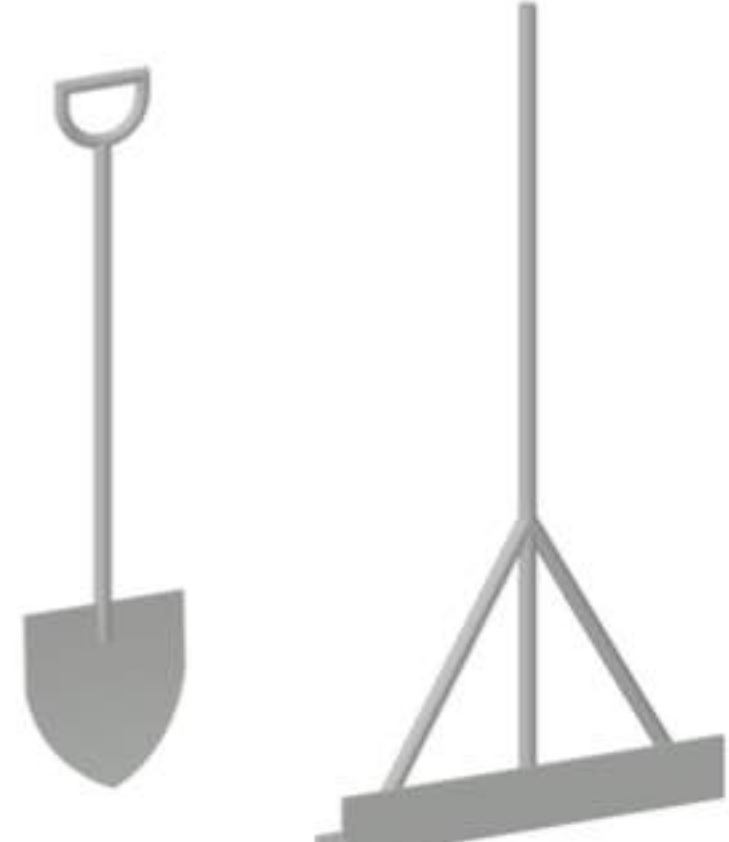				
六角レンチ (4mm、5mm、6mm)	スパナ・ラチェットレンチ (10mm、13mm、17mm)	プラスドライバー マイナスドライバー	ゴムハンマー	整地道具 (水平器・スコップ・レイキ等)

その他に電動インパクトレンチや脚立等があると便利です。

1.安全領域を確保できるように遊具の設置場所を決定し、遊具が水平に設置できるように設置場所の整地を行なってください。

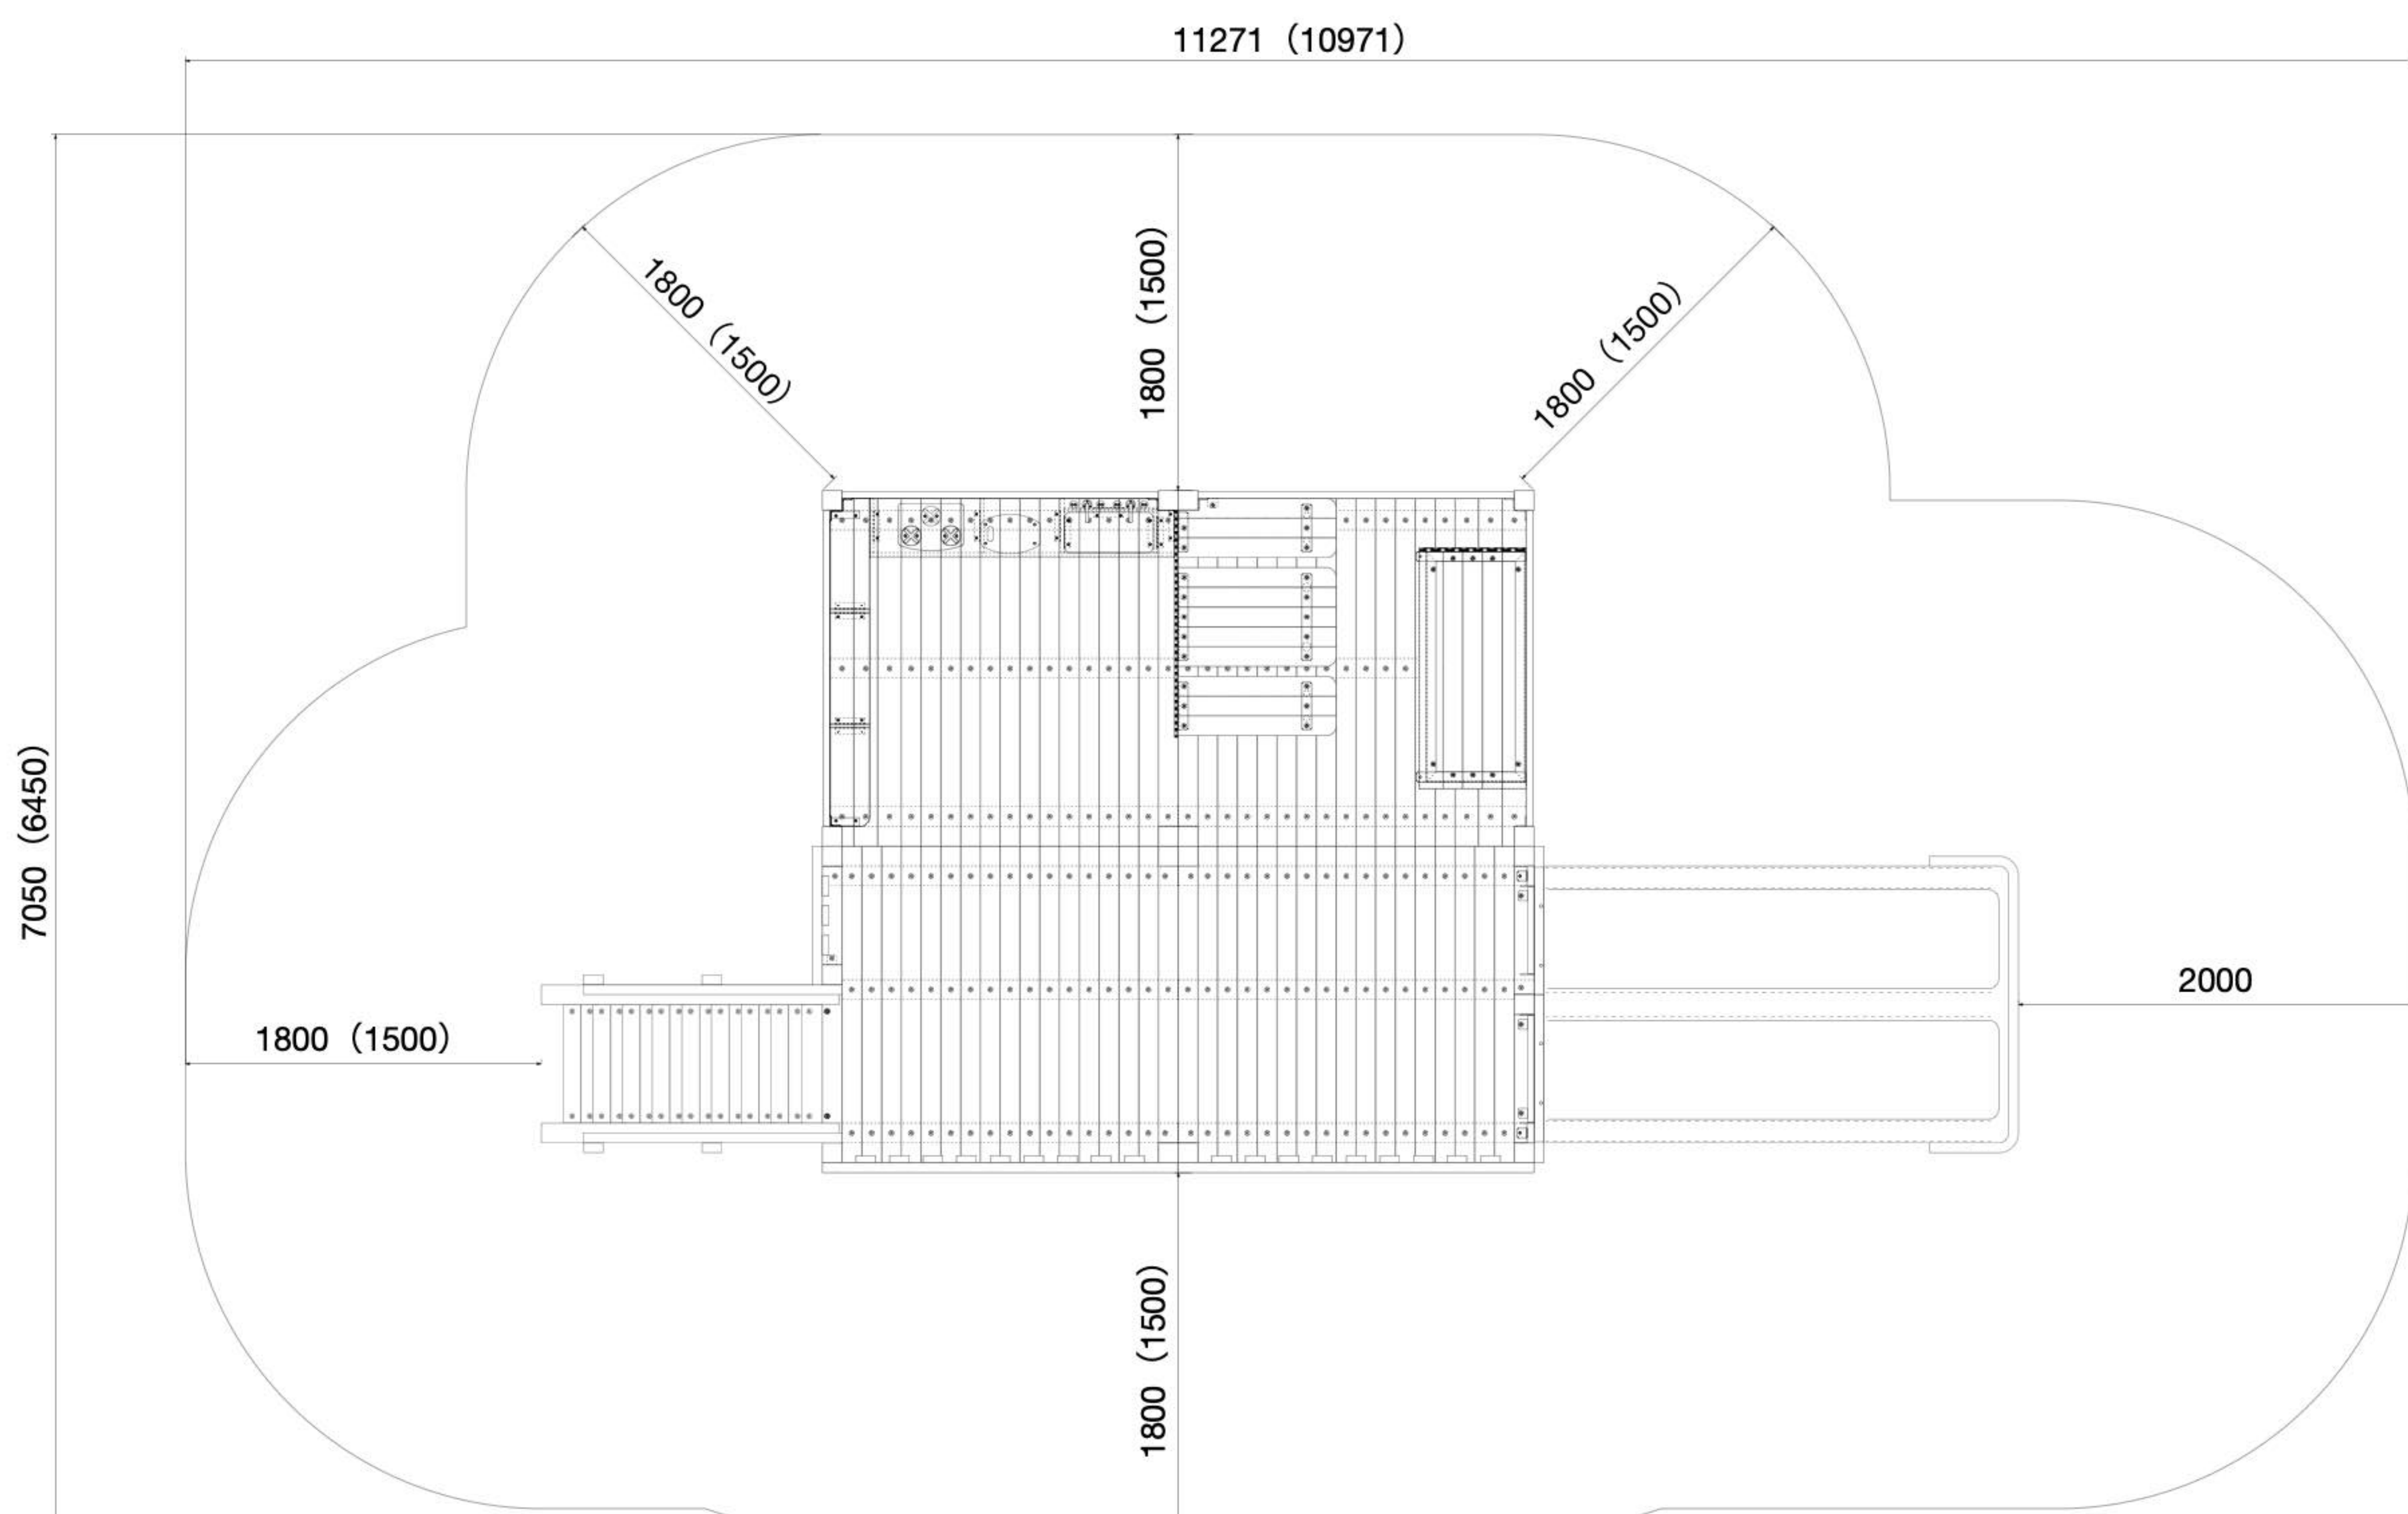


年齢制限エリア内(フェンス・門扉等で囲われた、保護者の監視のある6歳児までの利用制限エリア)に遊具を設置される場合は、( )内寸法が安全領域となります。


キッズシェアハウス バルコニータイプ

SAIKOBO

2.デッキを設置し、連結します。

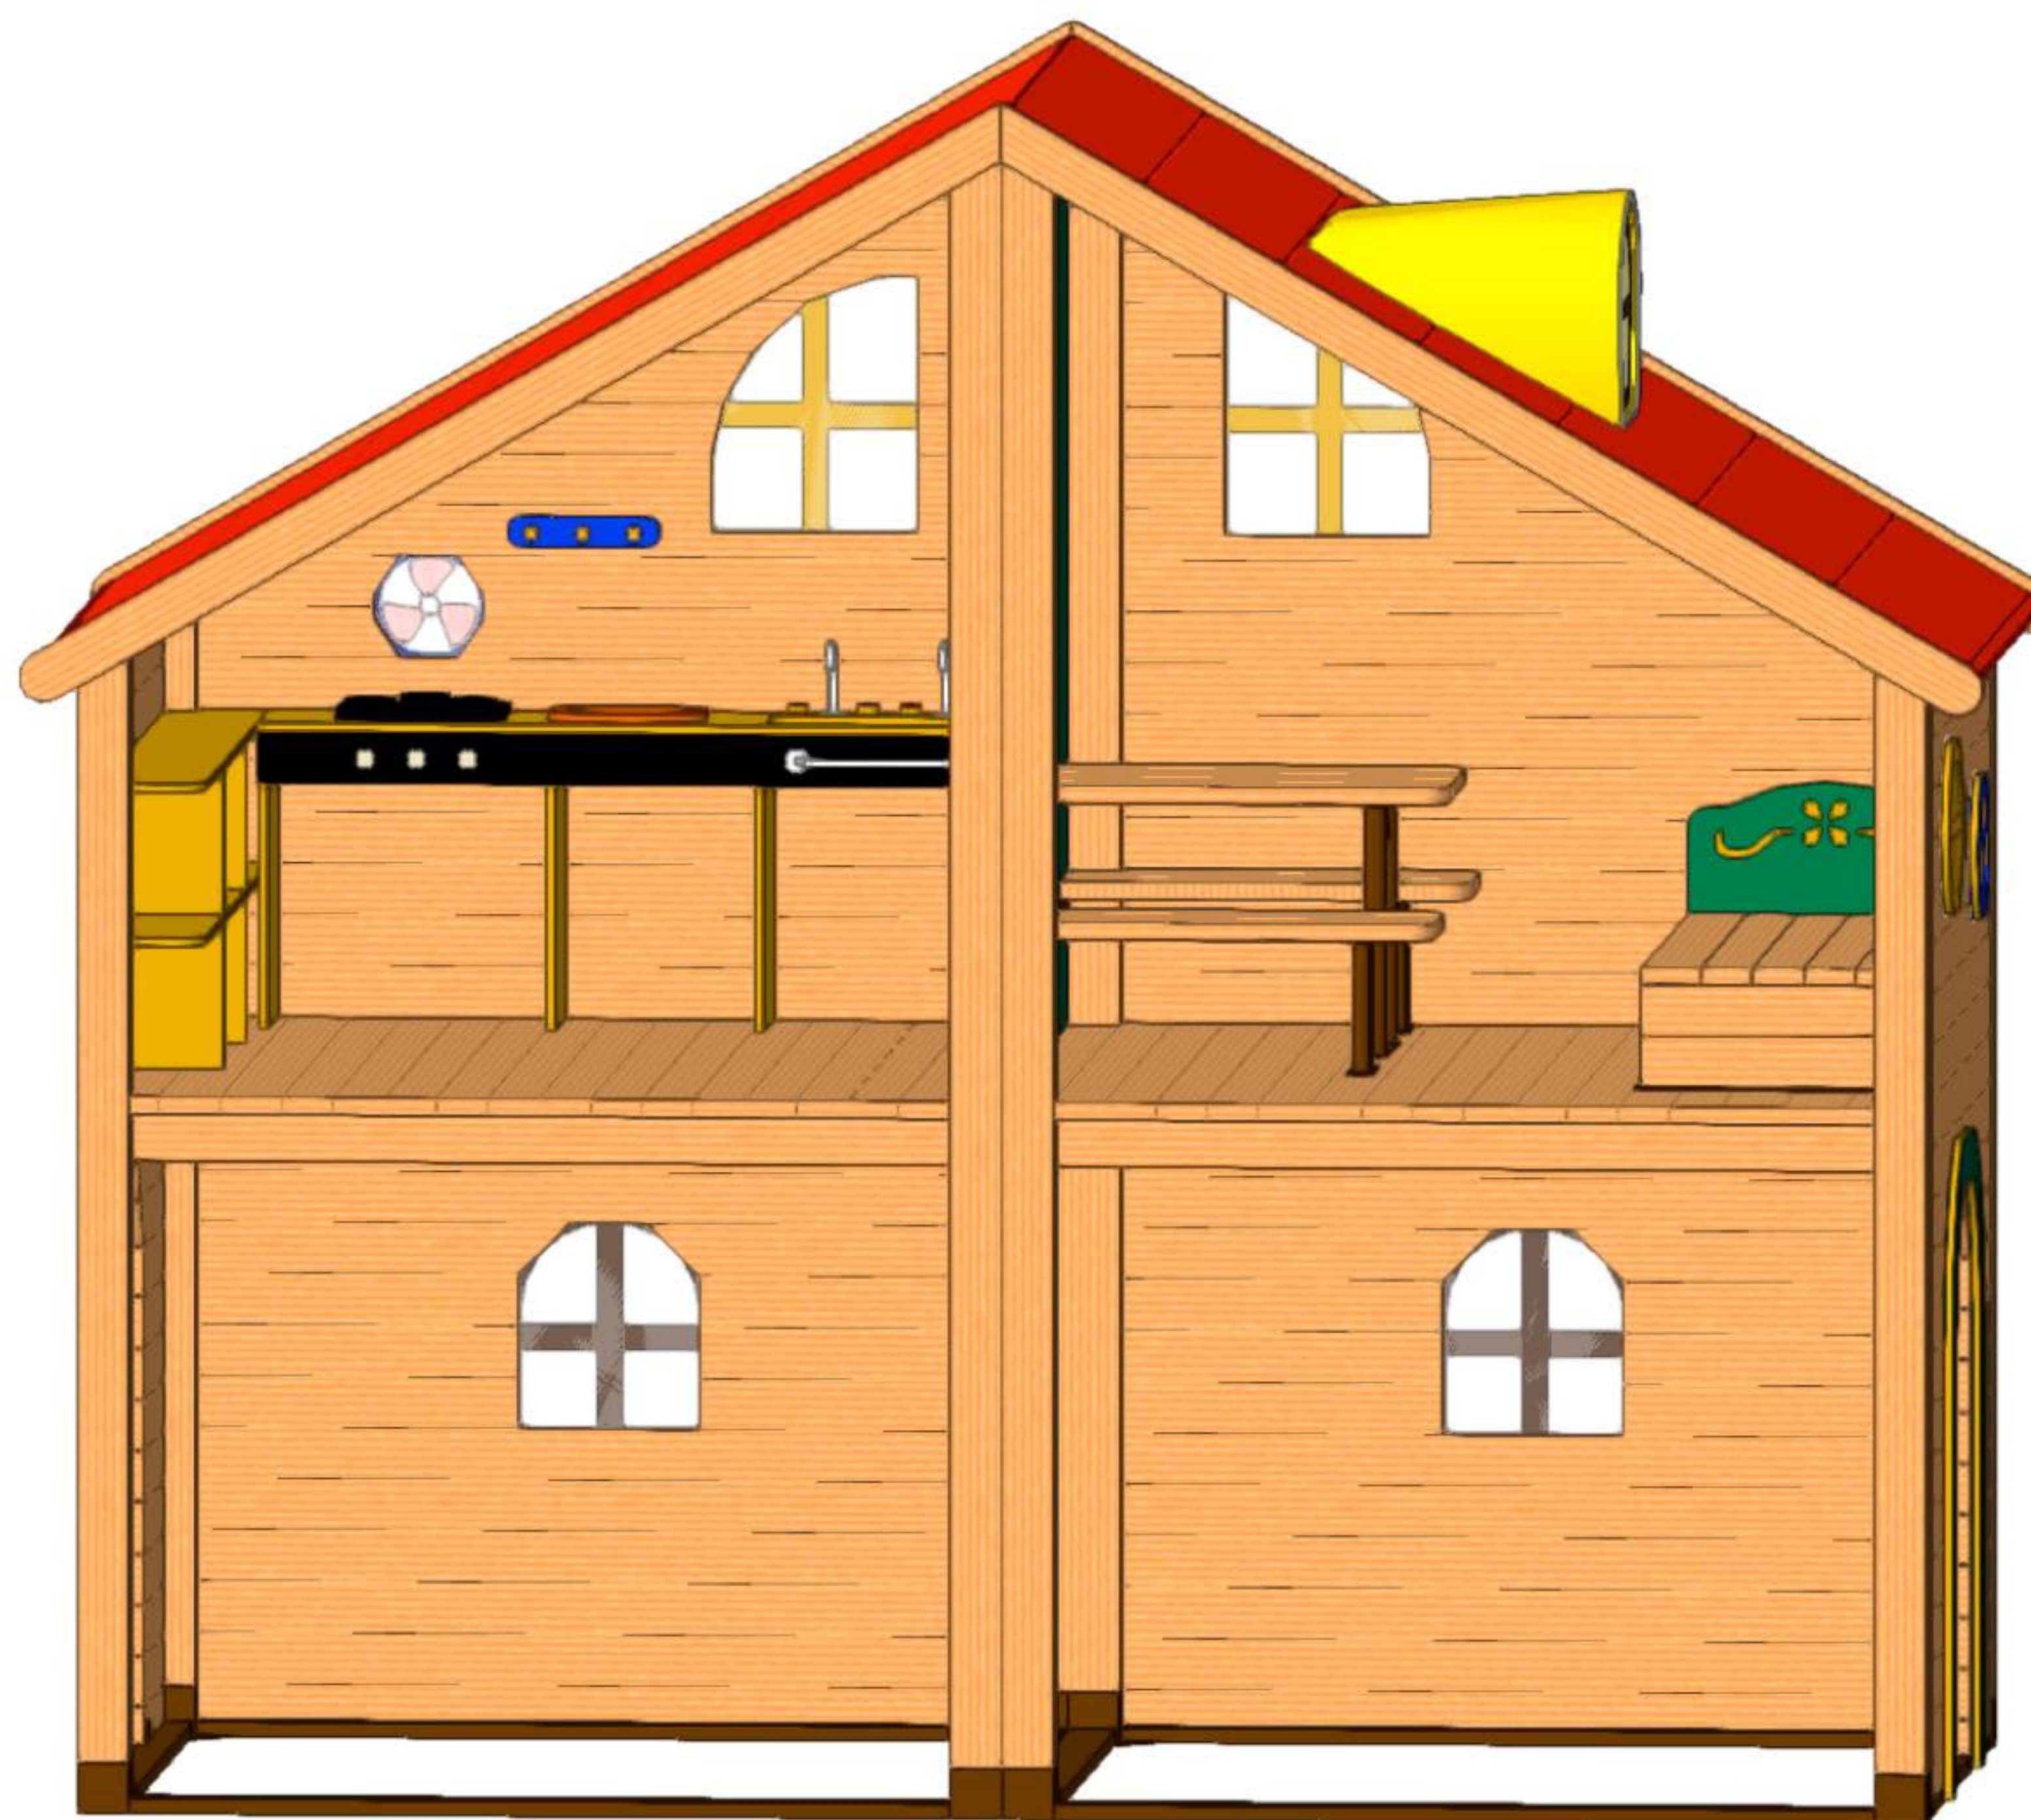


3.屋根の飾りと屋根金具を取り付けます。

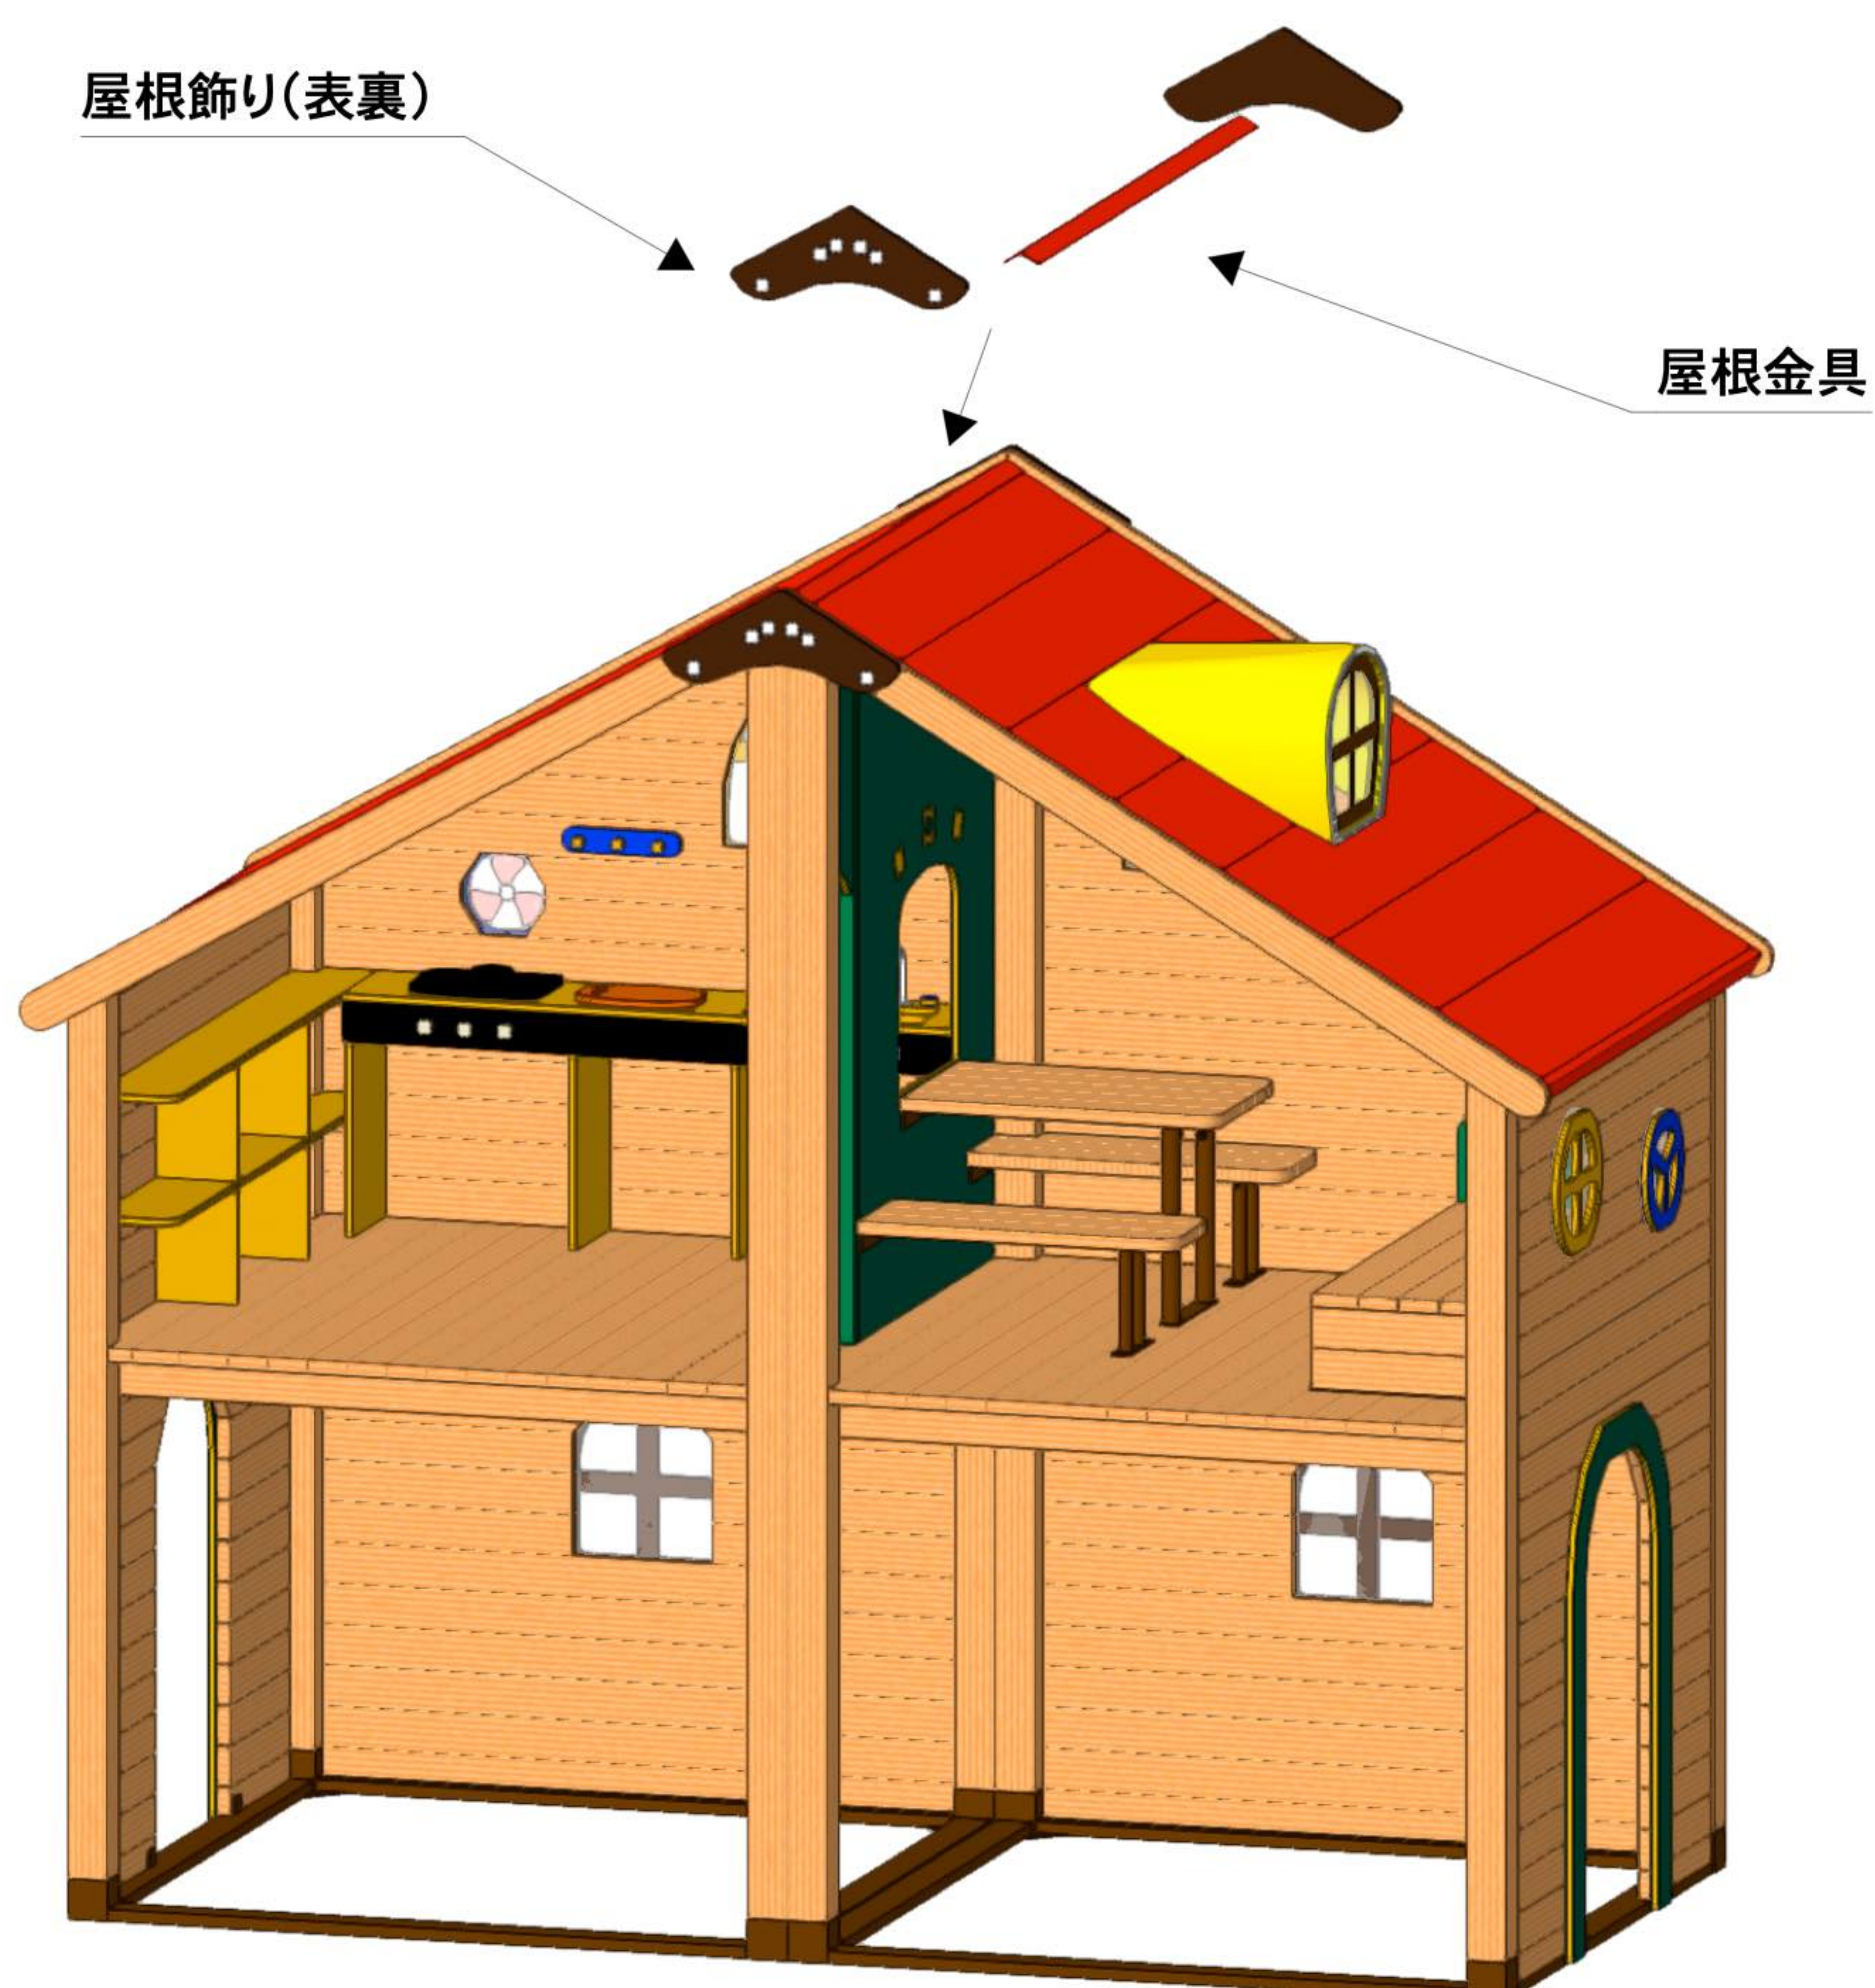

キッズシェアハウス バルコニータイプ

SAIKOBO

4.バルコニーデッキを連結します。

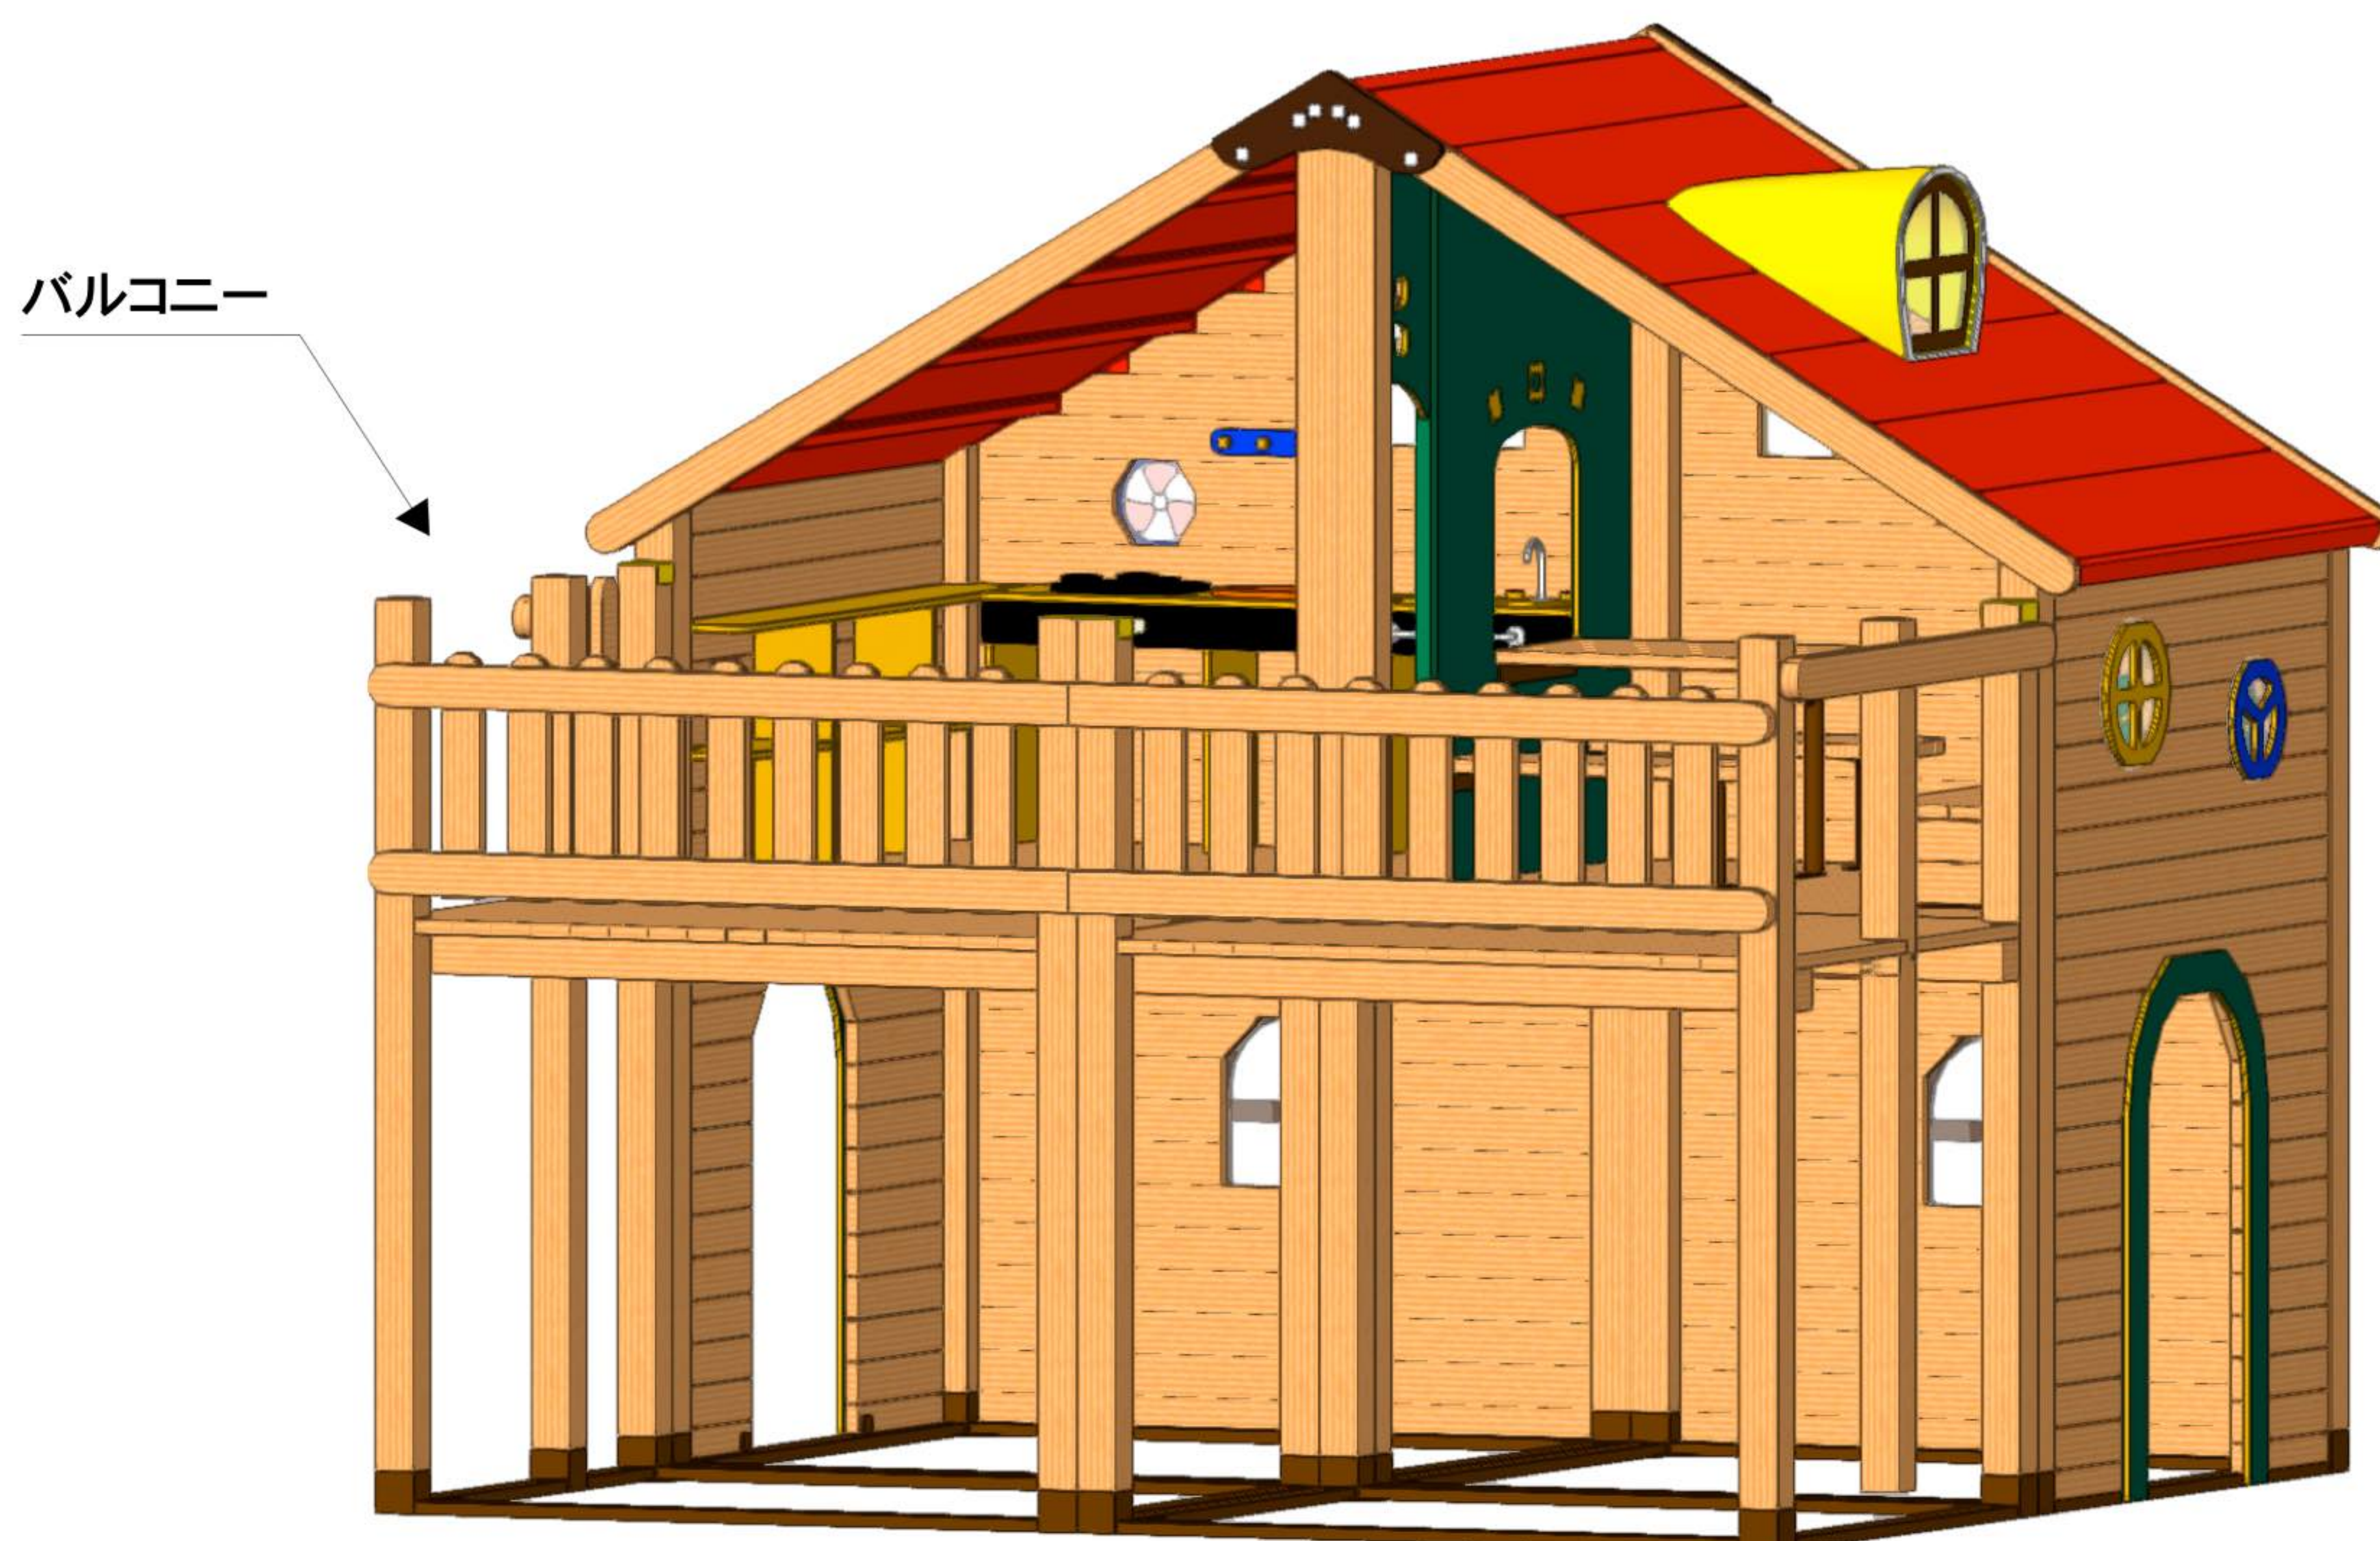

5.各パーツを仮合わせし位置を確認後、根がらみの穴を掘ります。(深さ200mm)  
階段とすべり台に根がらみを取り付けた後、デッキに取り付け埋め戻します。

