

もりのなかまたち

SAIKOBO




全てのボルトに付属のゆるみどめボンドを塗布してください

組み立てに必要な道具

				
六角レンチ (5mm、6mm)	スパナ・ラチェットレンチ2本 (13mm、17mm)	プラスドライバー マイナスドライバー	ゴムハンマー	整地道具 (水平器・スコップ・レイキ等)

その他に電動インパクトレンチや脚立等があると便利です。

1.安全領域を確保できるように遊具の設置場所を決定し、遊具が水平に設置できるように設置場所の整地を行なってください。

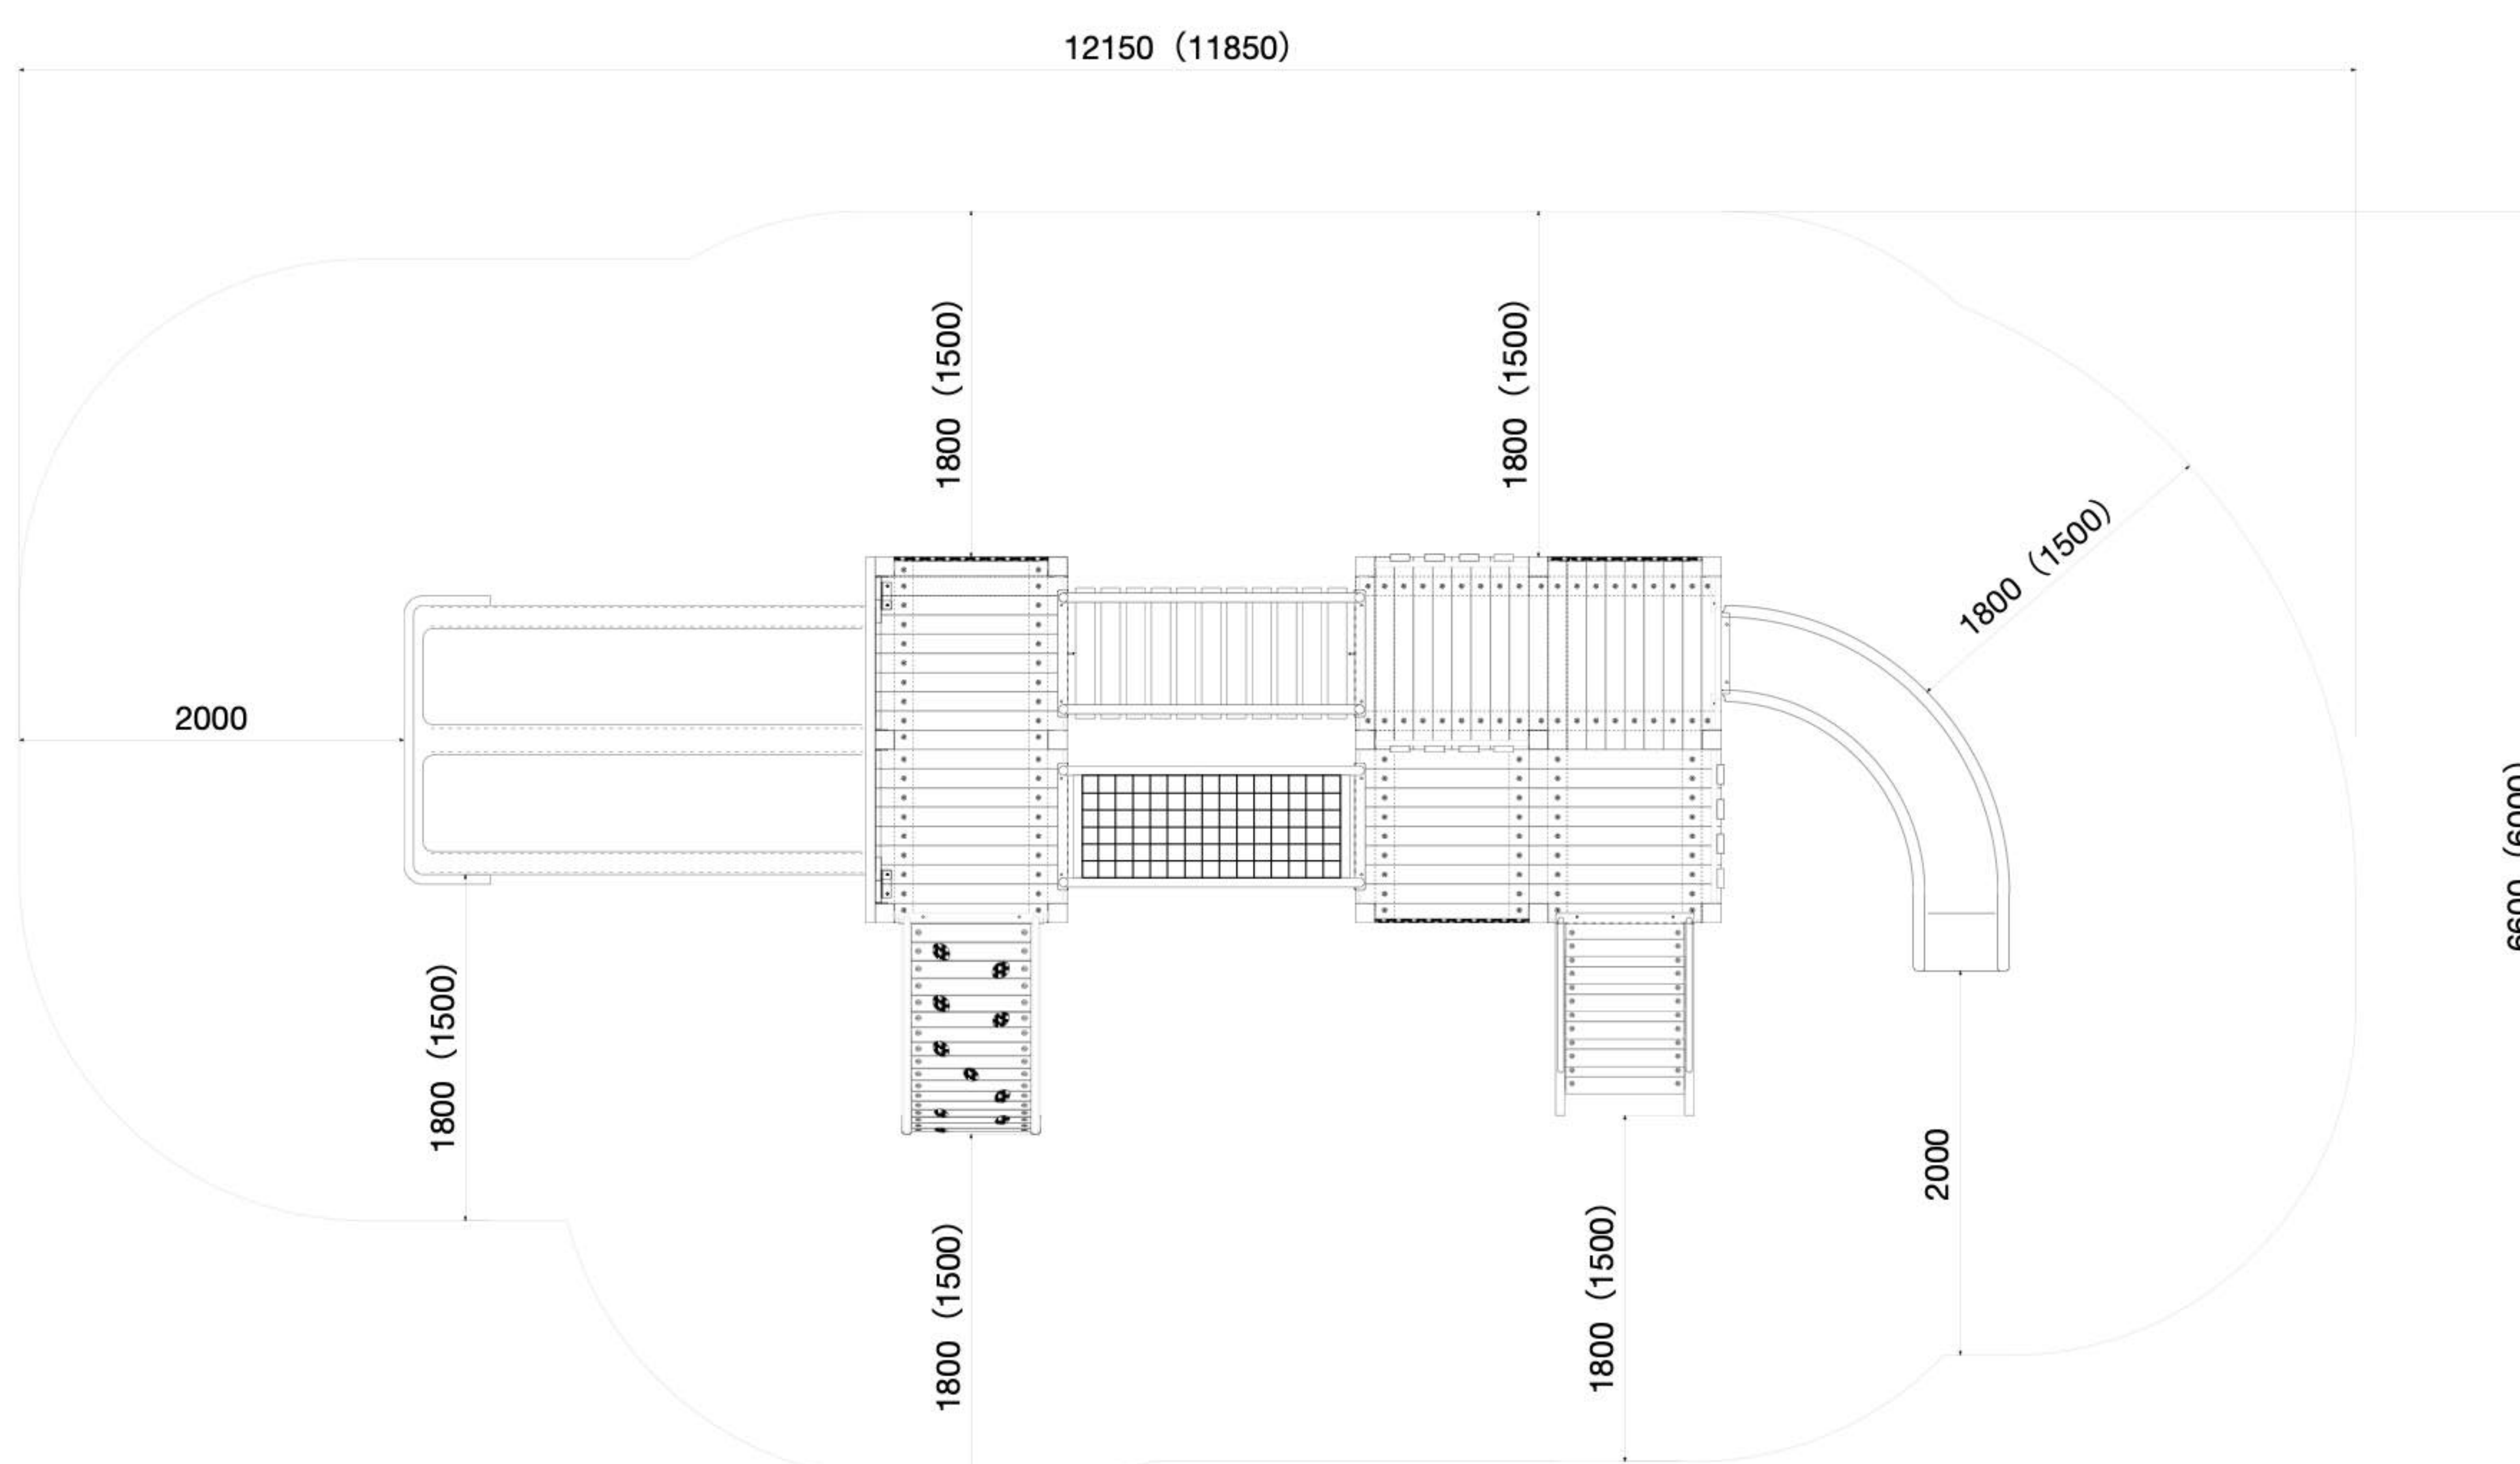


年齢制限エリア内(フェンス・門扉等で囲われた、保護者の監視のある6歳児までの利用制限エリア)に遊具を設置される場合は、( )内寸法が安全領域となります。


もりのなかまたち

SAIKOBO

2.デッキを設置します (デッキ間1500mm)

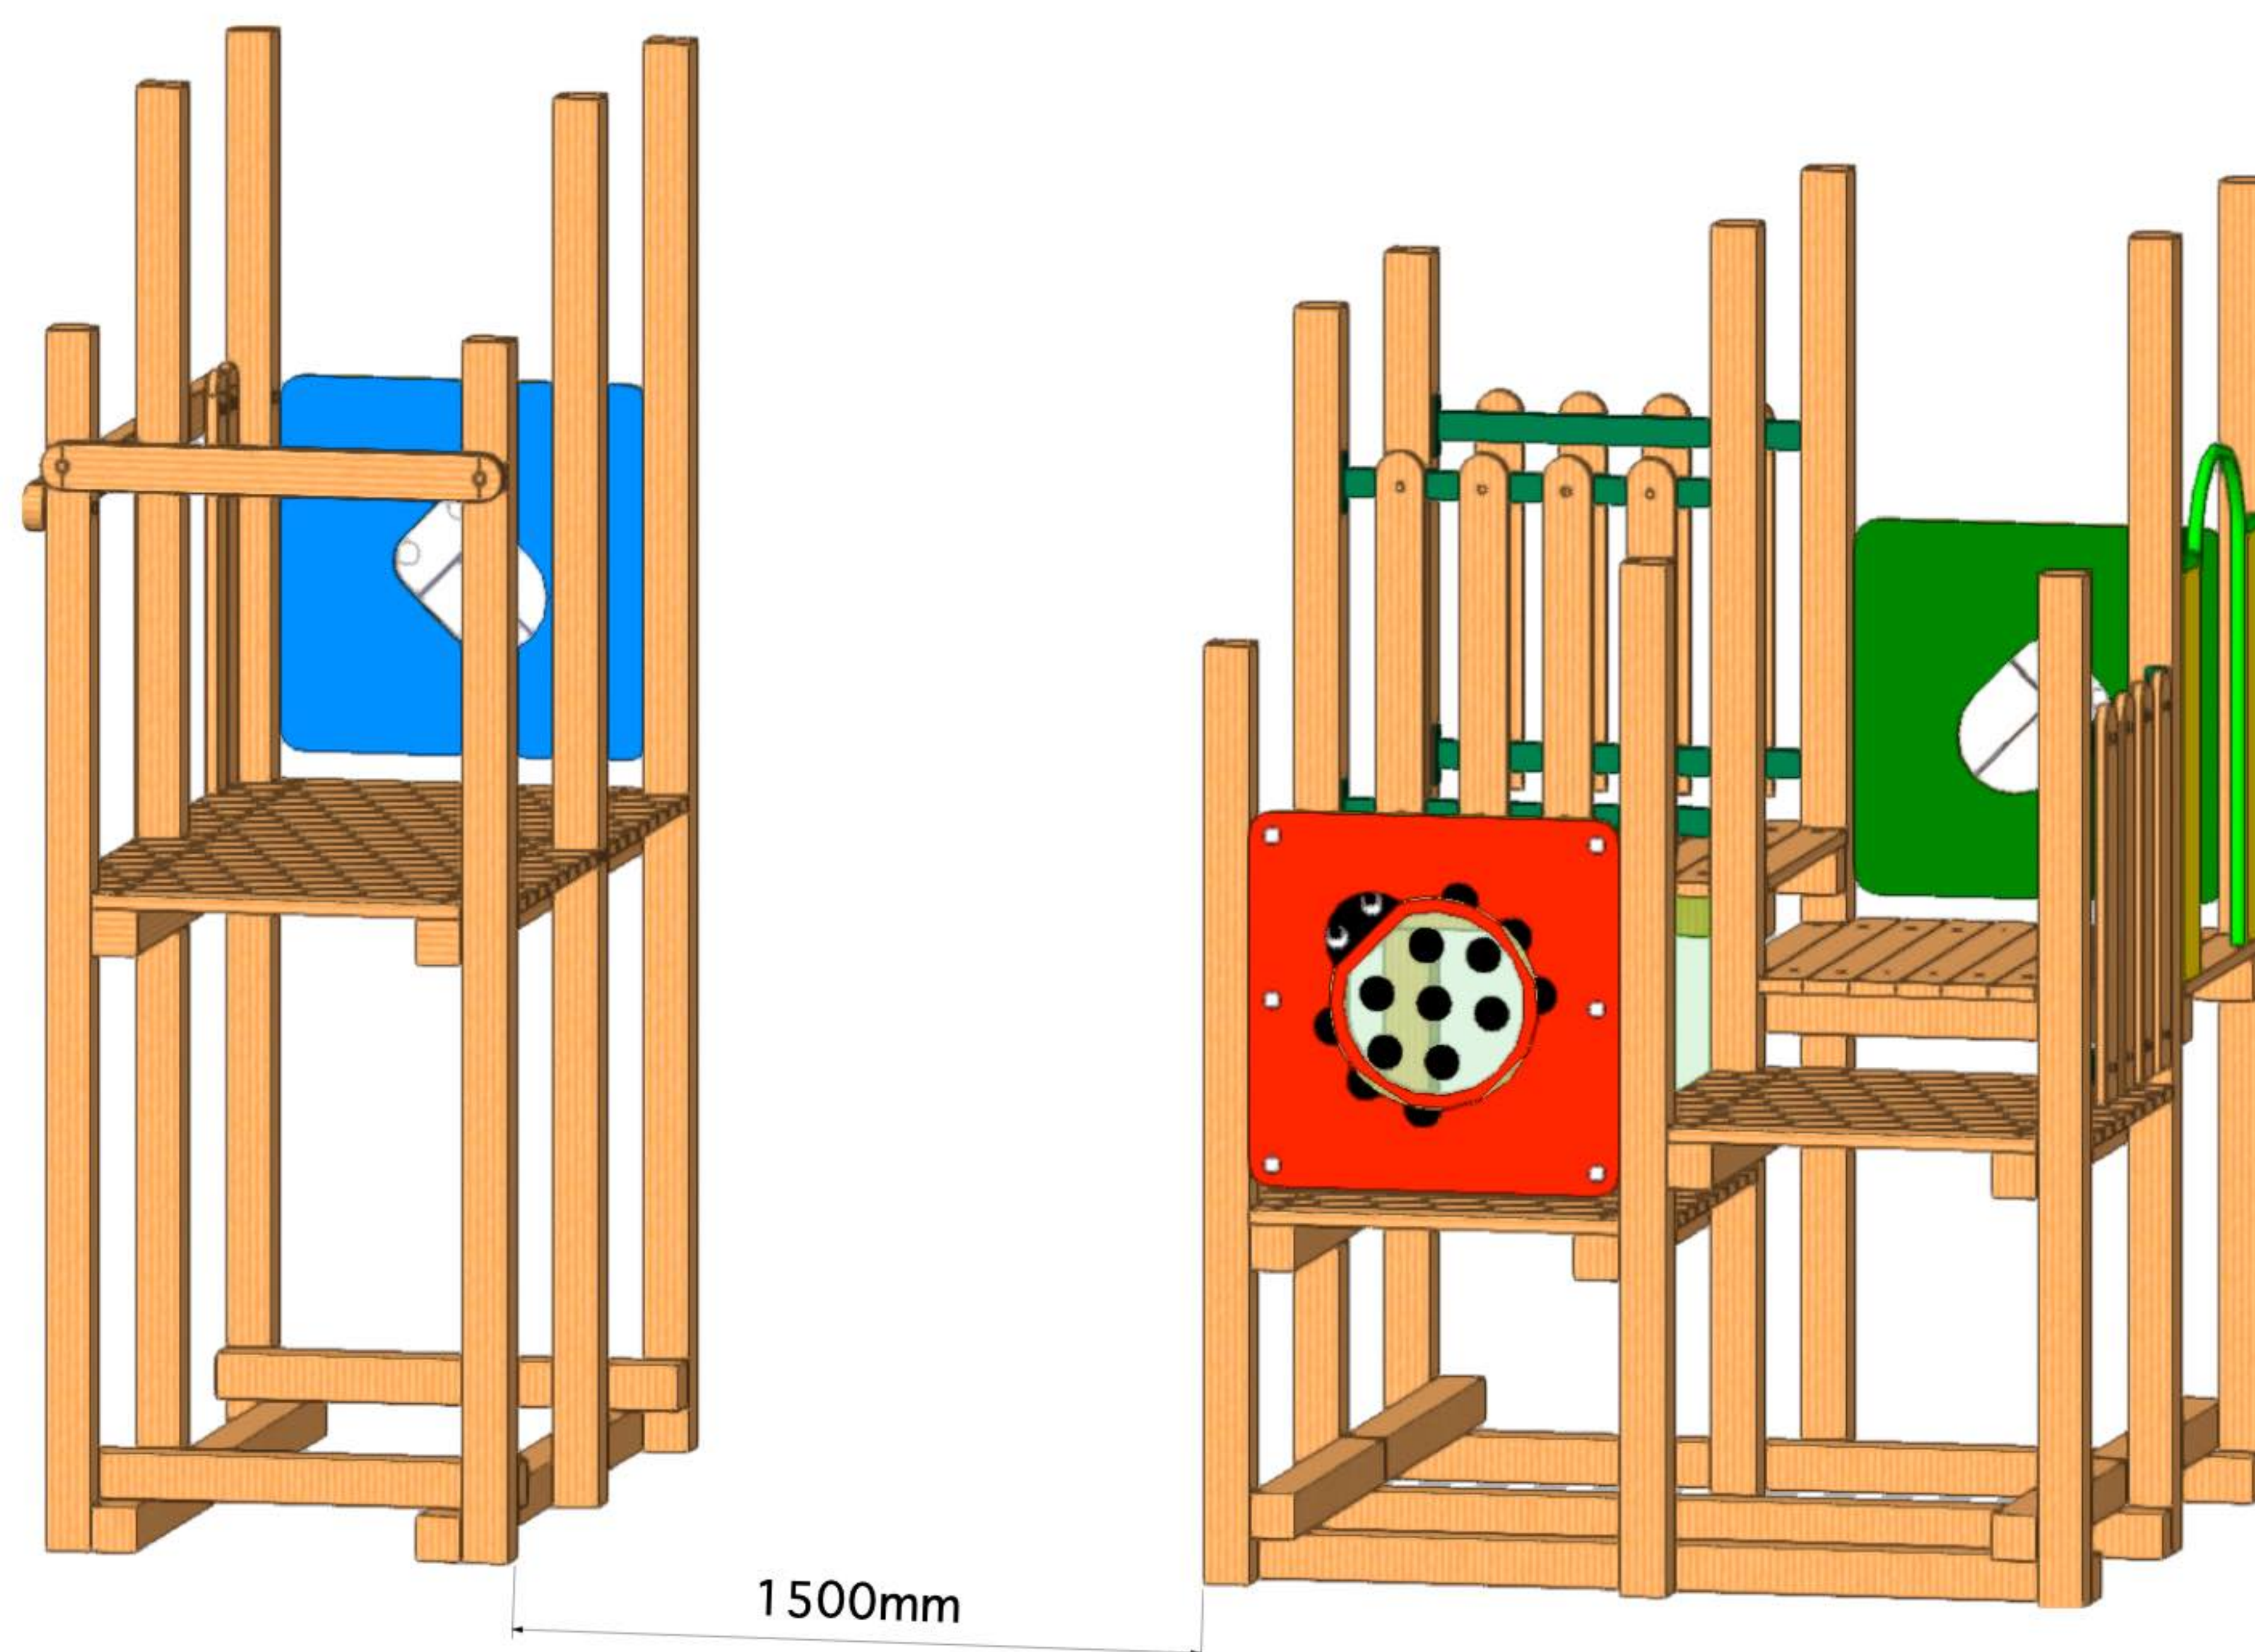




3.つり橋とネット橋を取り付けます。

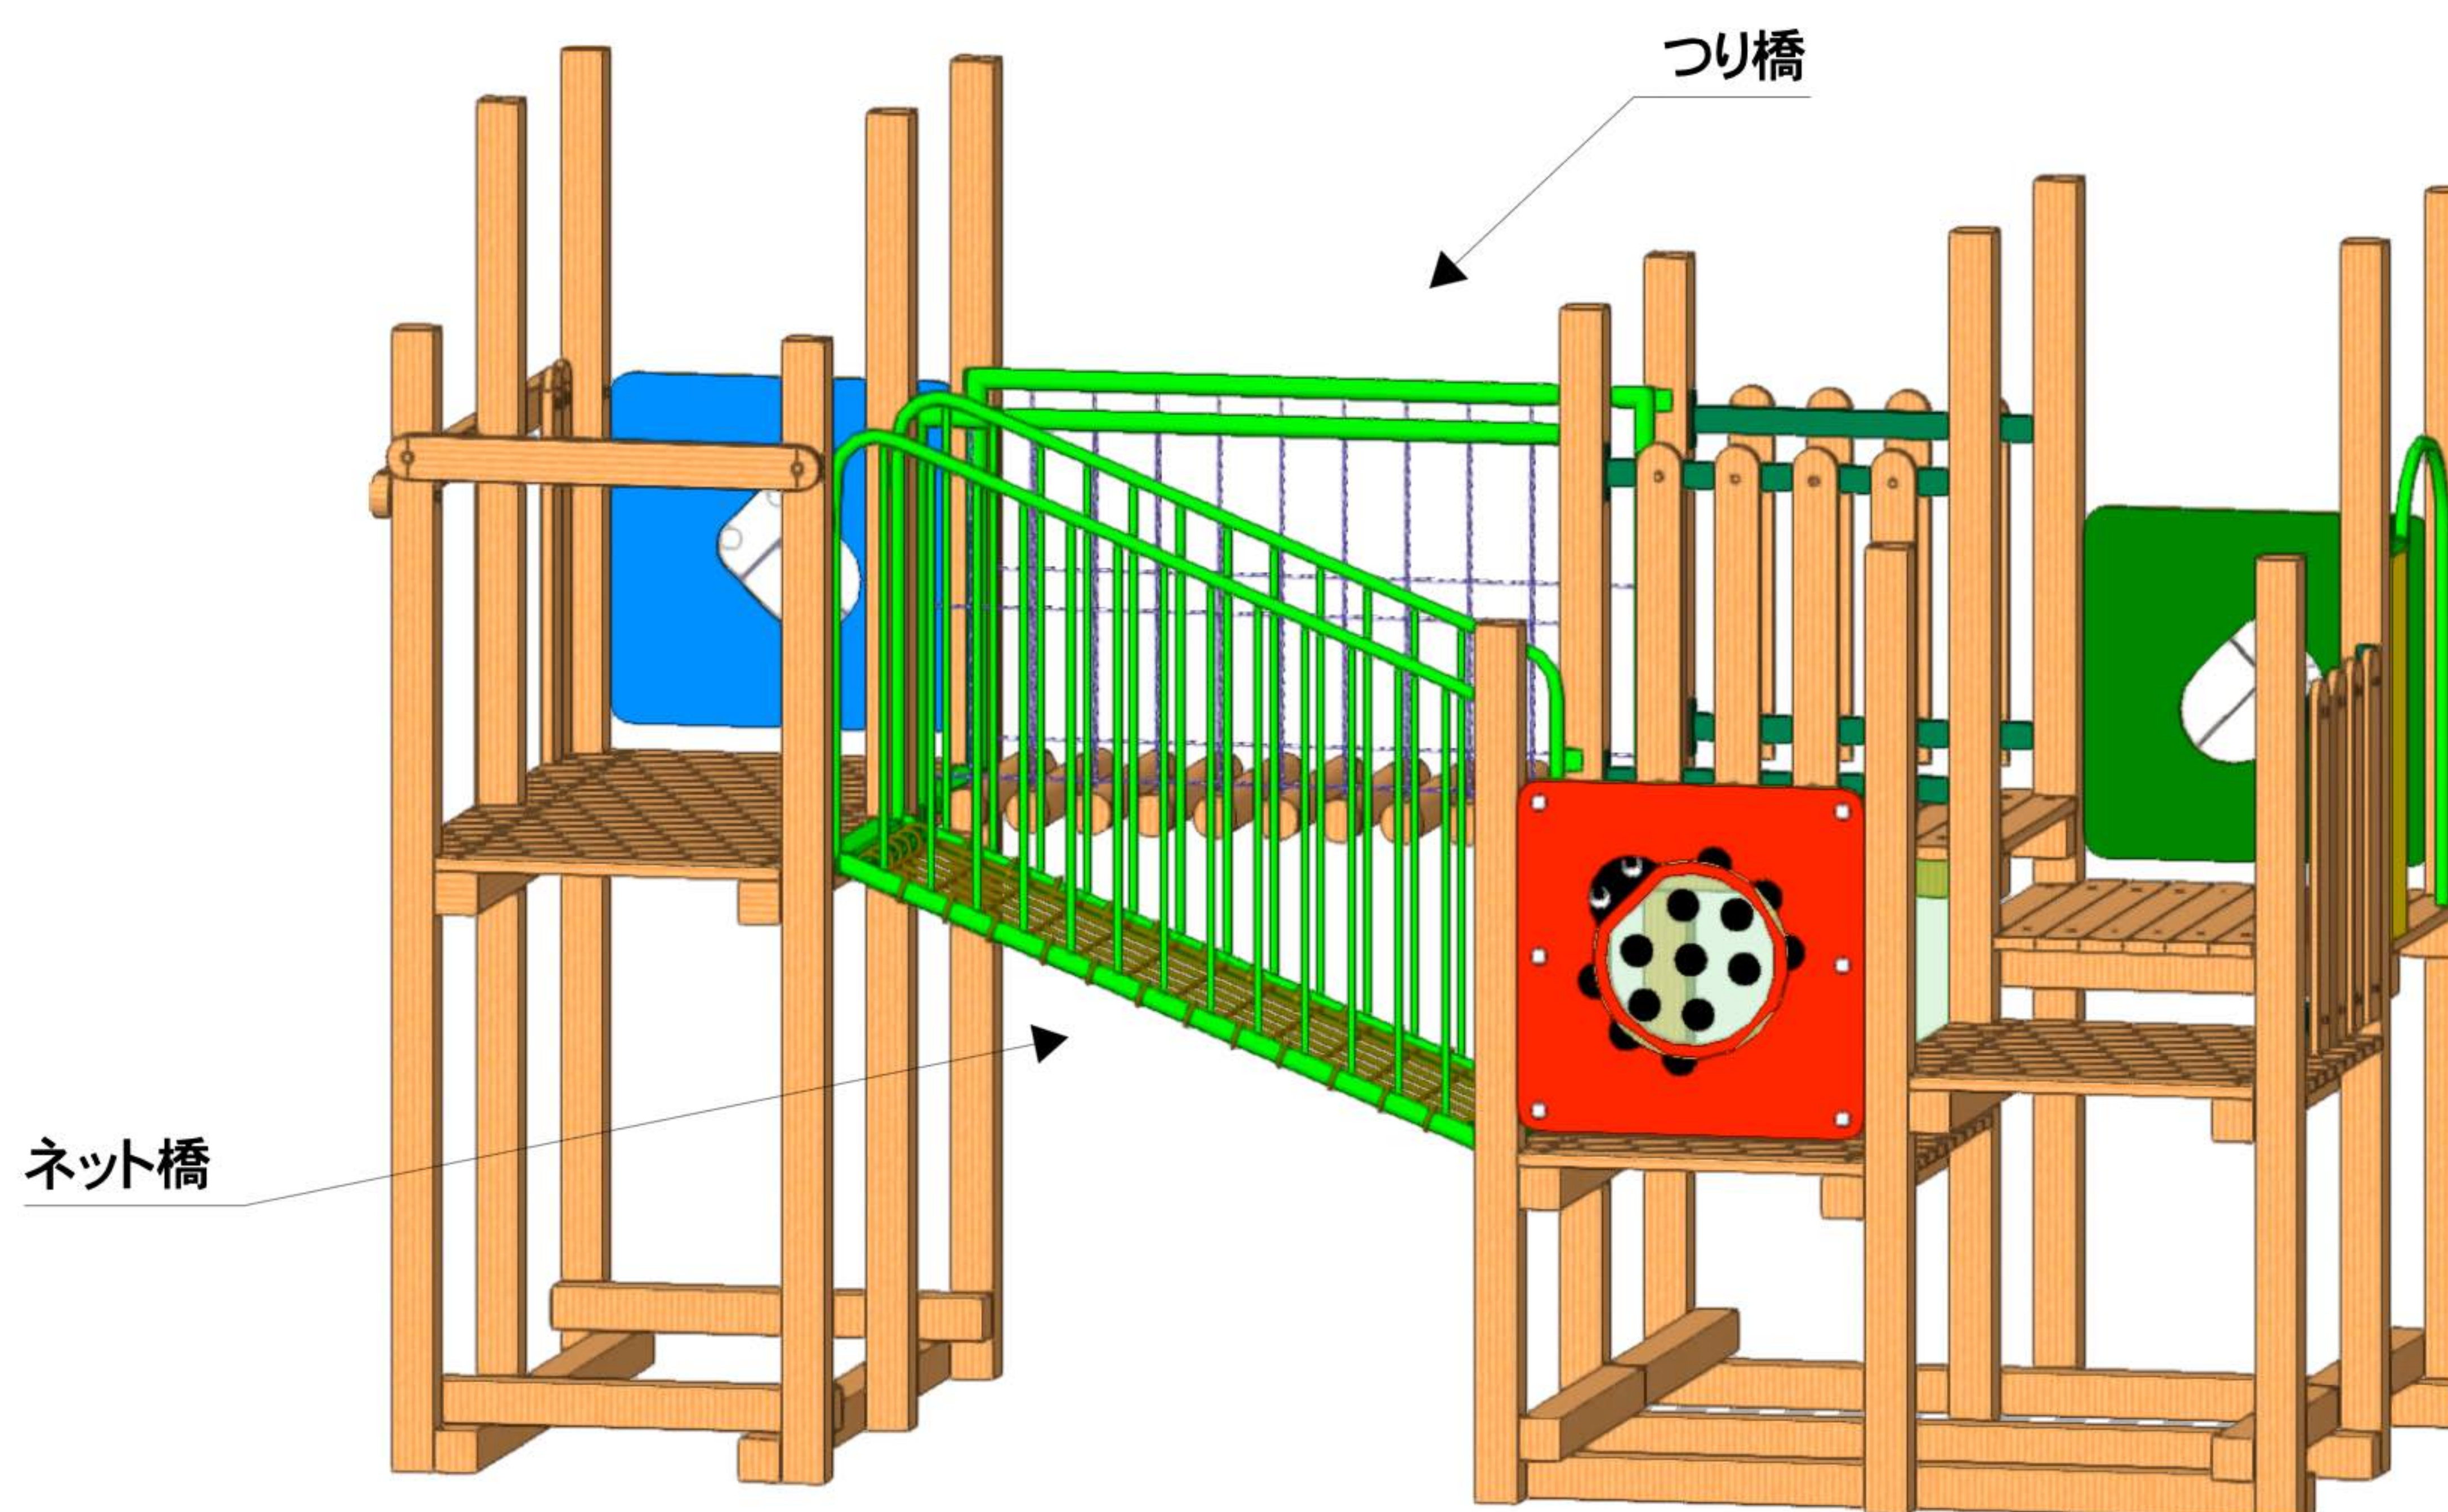

もりのなかまたち

4.位置を確認後、根がらみの穴を掘ります。(深さ200mm)

Rすべり台に根がらみと支柱をツインすべり台・クライミング・階段に根がらみを取り付け、デッキに取り付けた後埋め戻します。

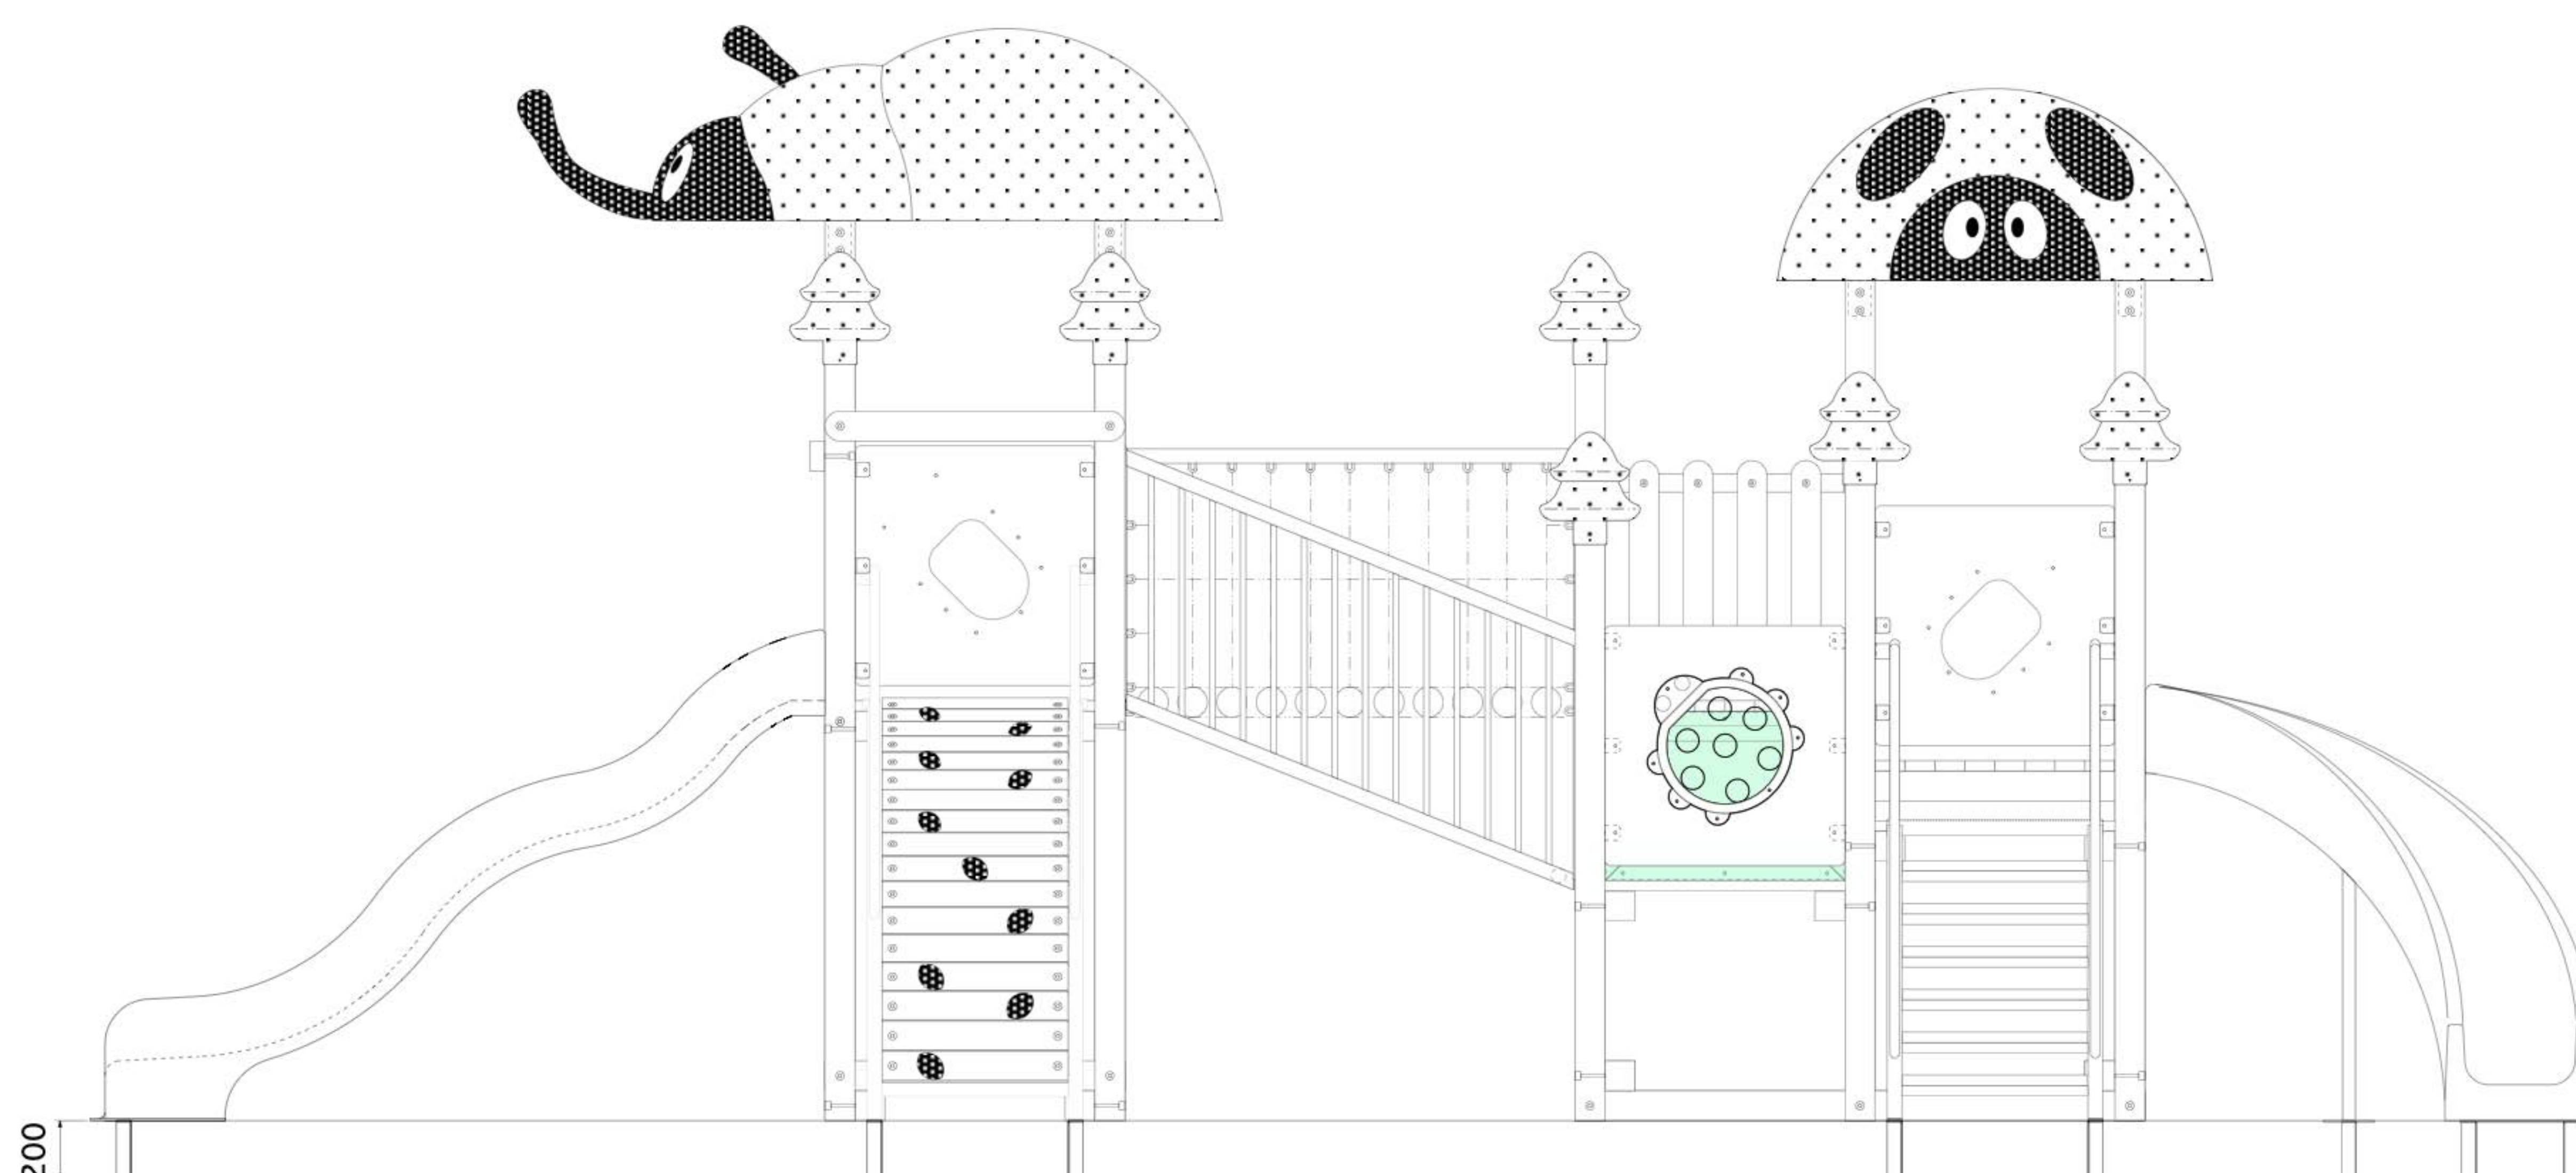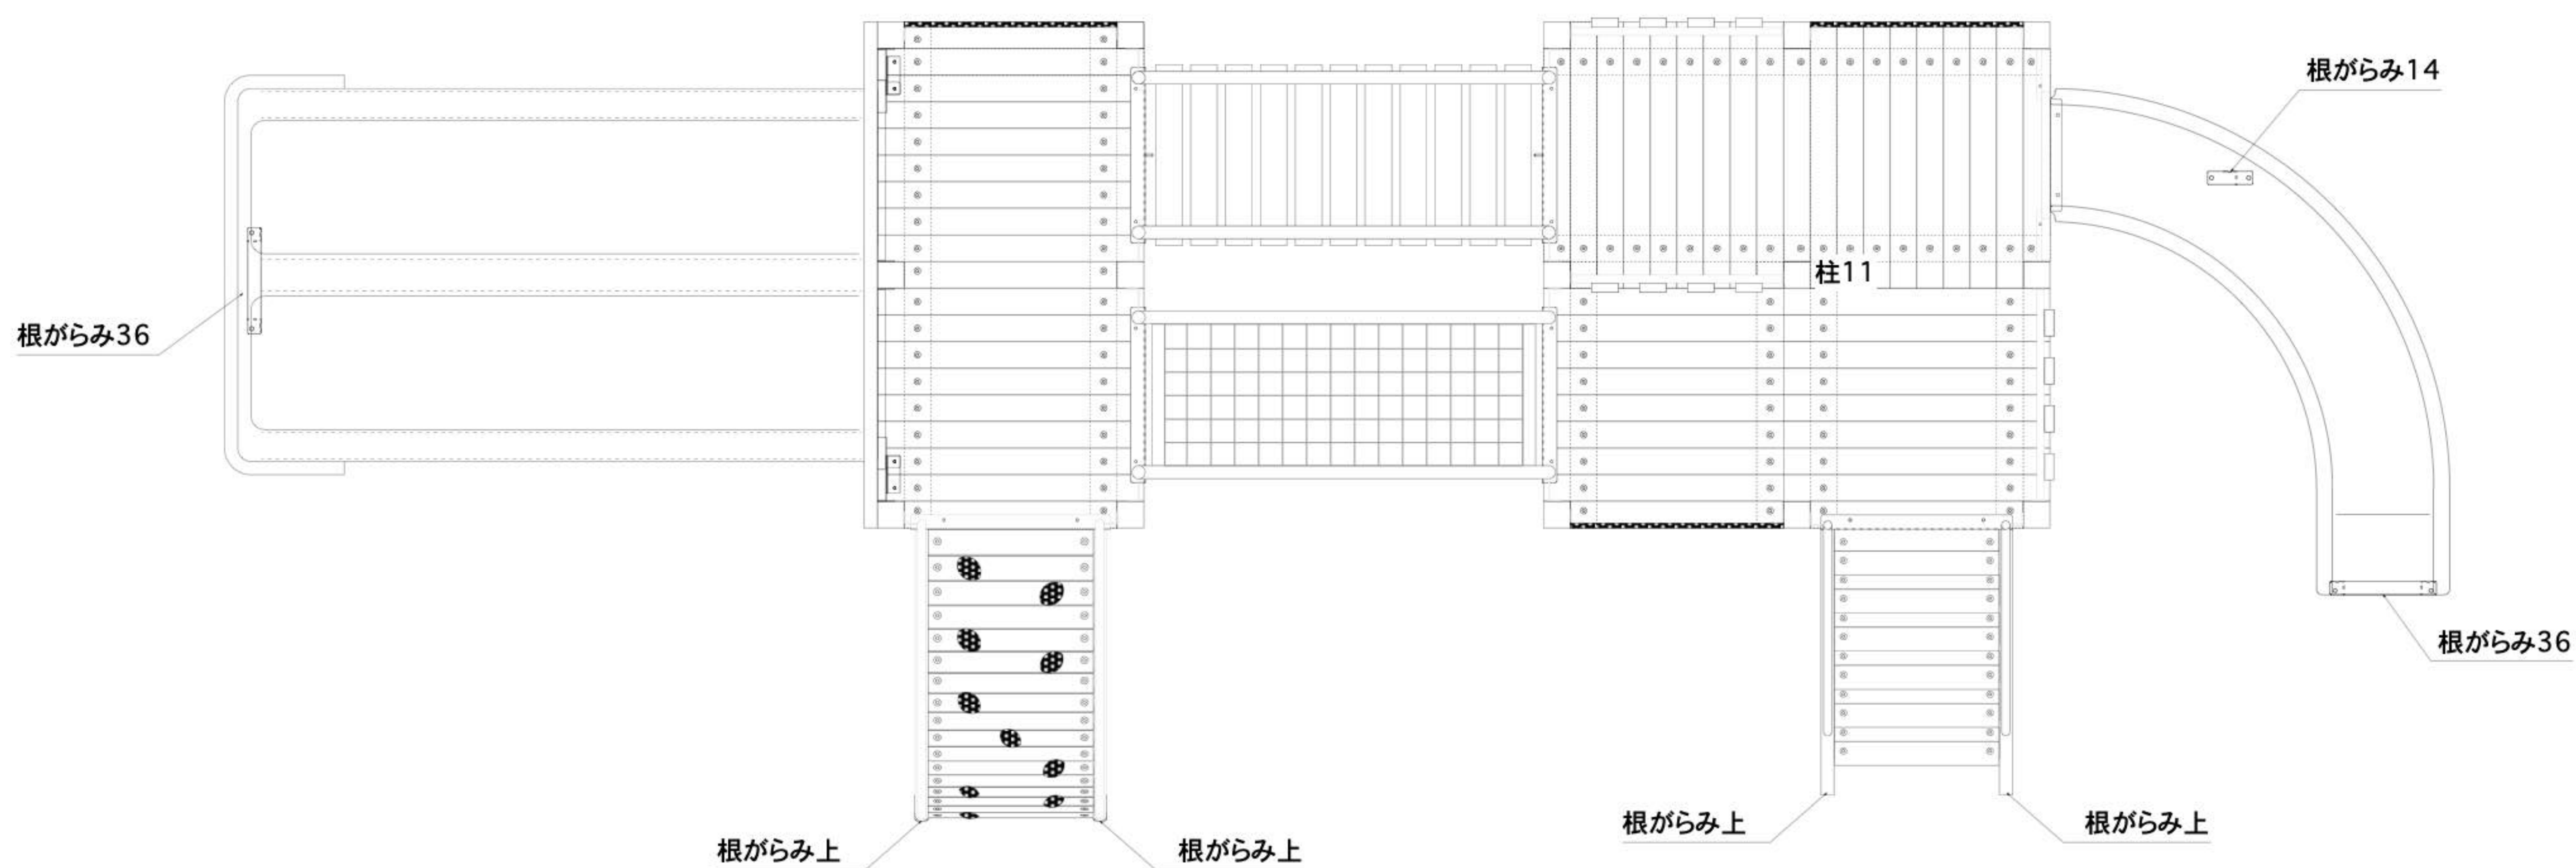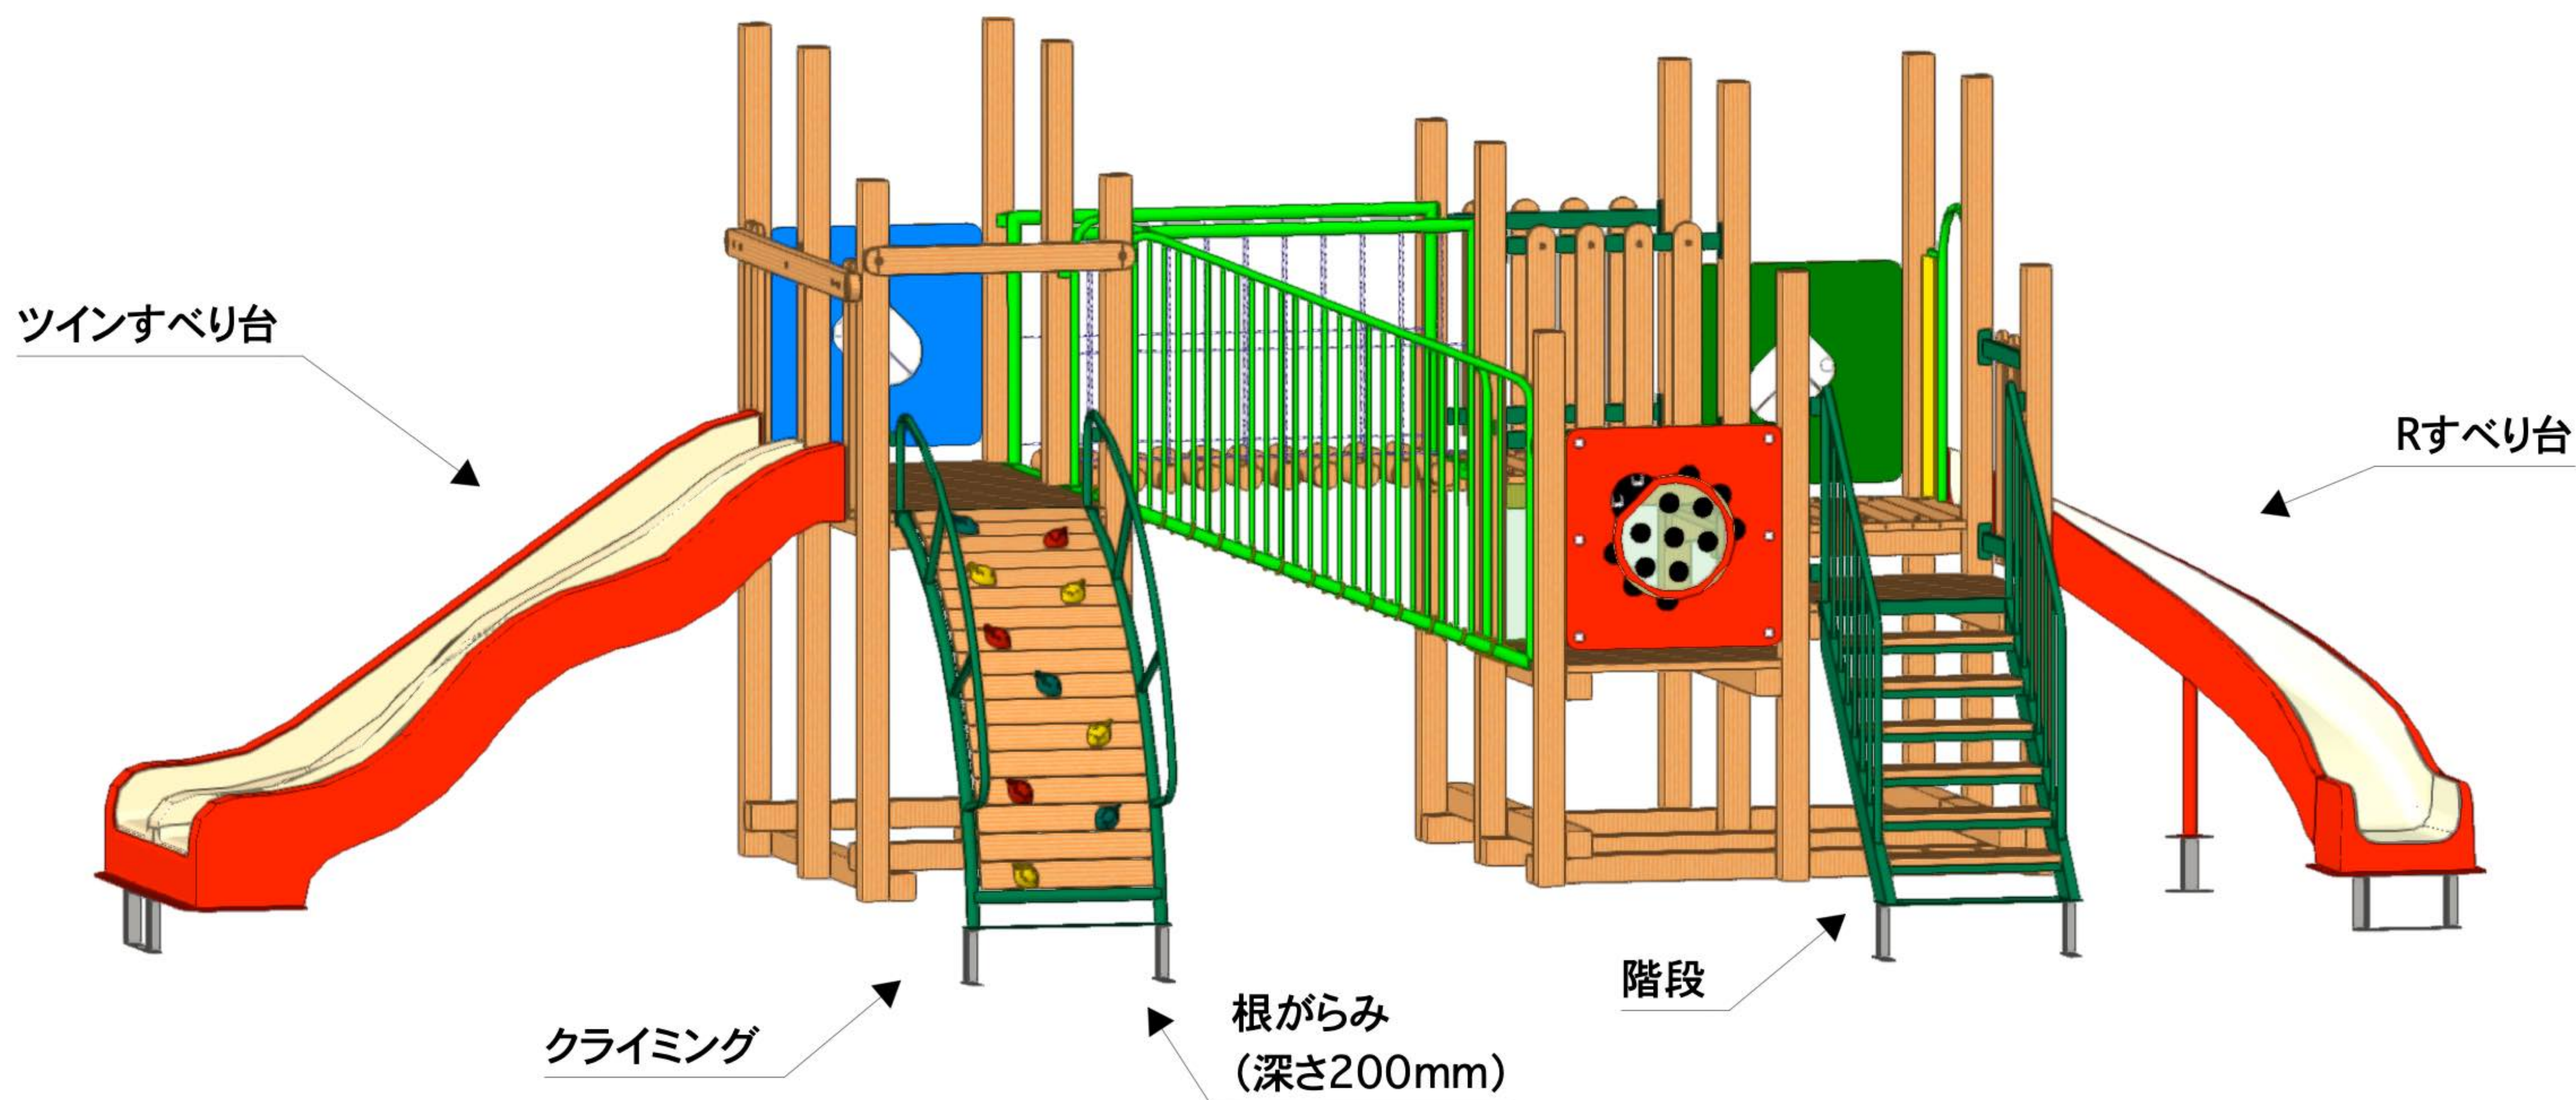

5.屋根（2個）・ヘッドキャップ（7個）を取り付けます。



6.全てのボルトを本締め・増し締めしてください。

クリーニングを行い、傷ついた箇所があれば、タッチアップを施してください。