


ゆるみどめボンド  
 全てのボルトに付属のゆるみどめボンドを塗布してください

組み立てに必要な道具

				
六角レンチ (5mm、6mm)	スパナ・ラチェットレンチ (13mm、17mm)	プラスドライバー マイナスドライバー	ゴムハンマー	整地道具 (水平器・スコップ・レイキ等)

その他に電動インパクトレンチや脚立等があると便利です。

1.安全領域を確保できるように遊具の設置場所を決定し、遊具が水平に設置できるように設置場所の整地を行なってください。

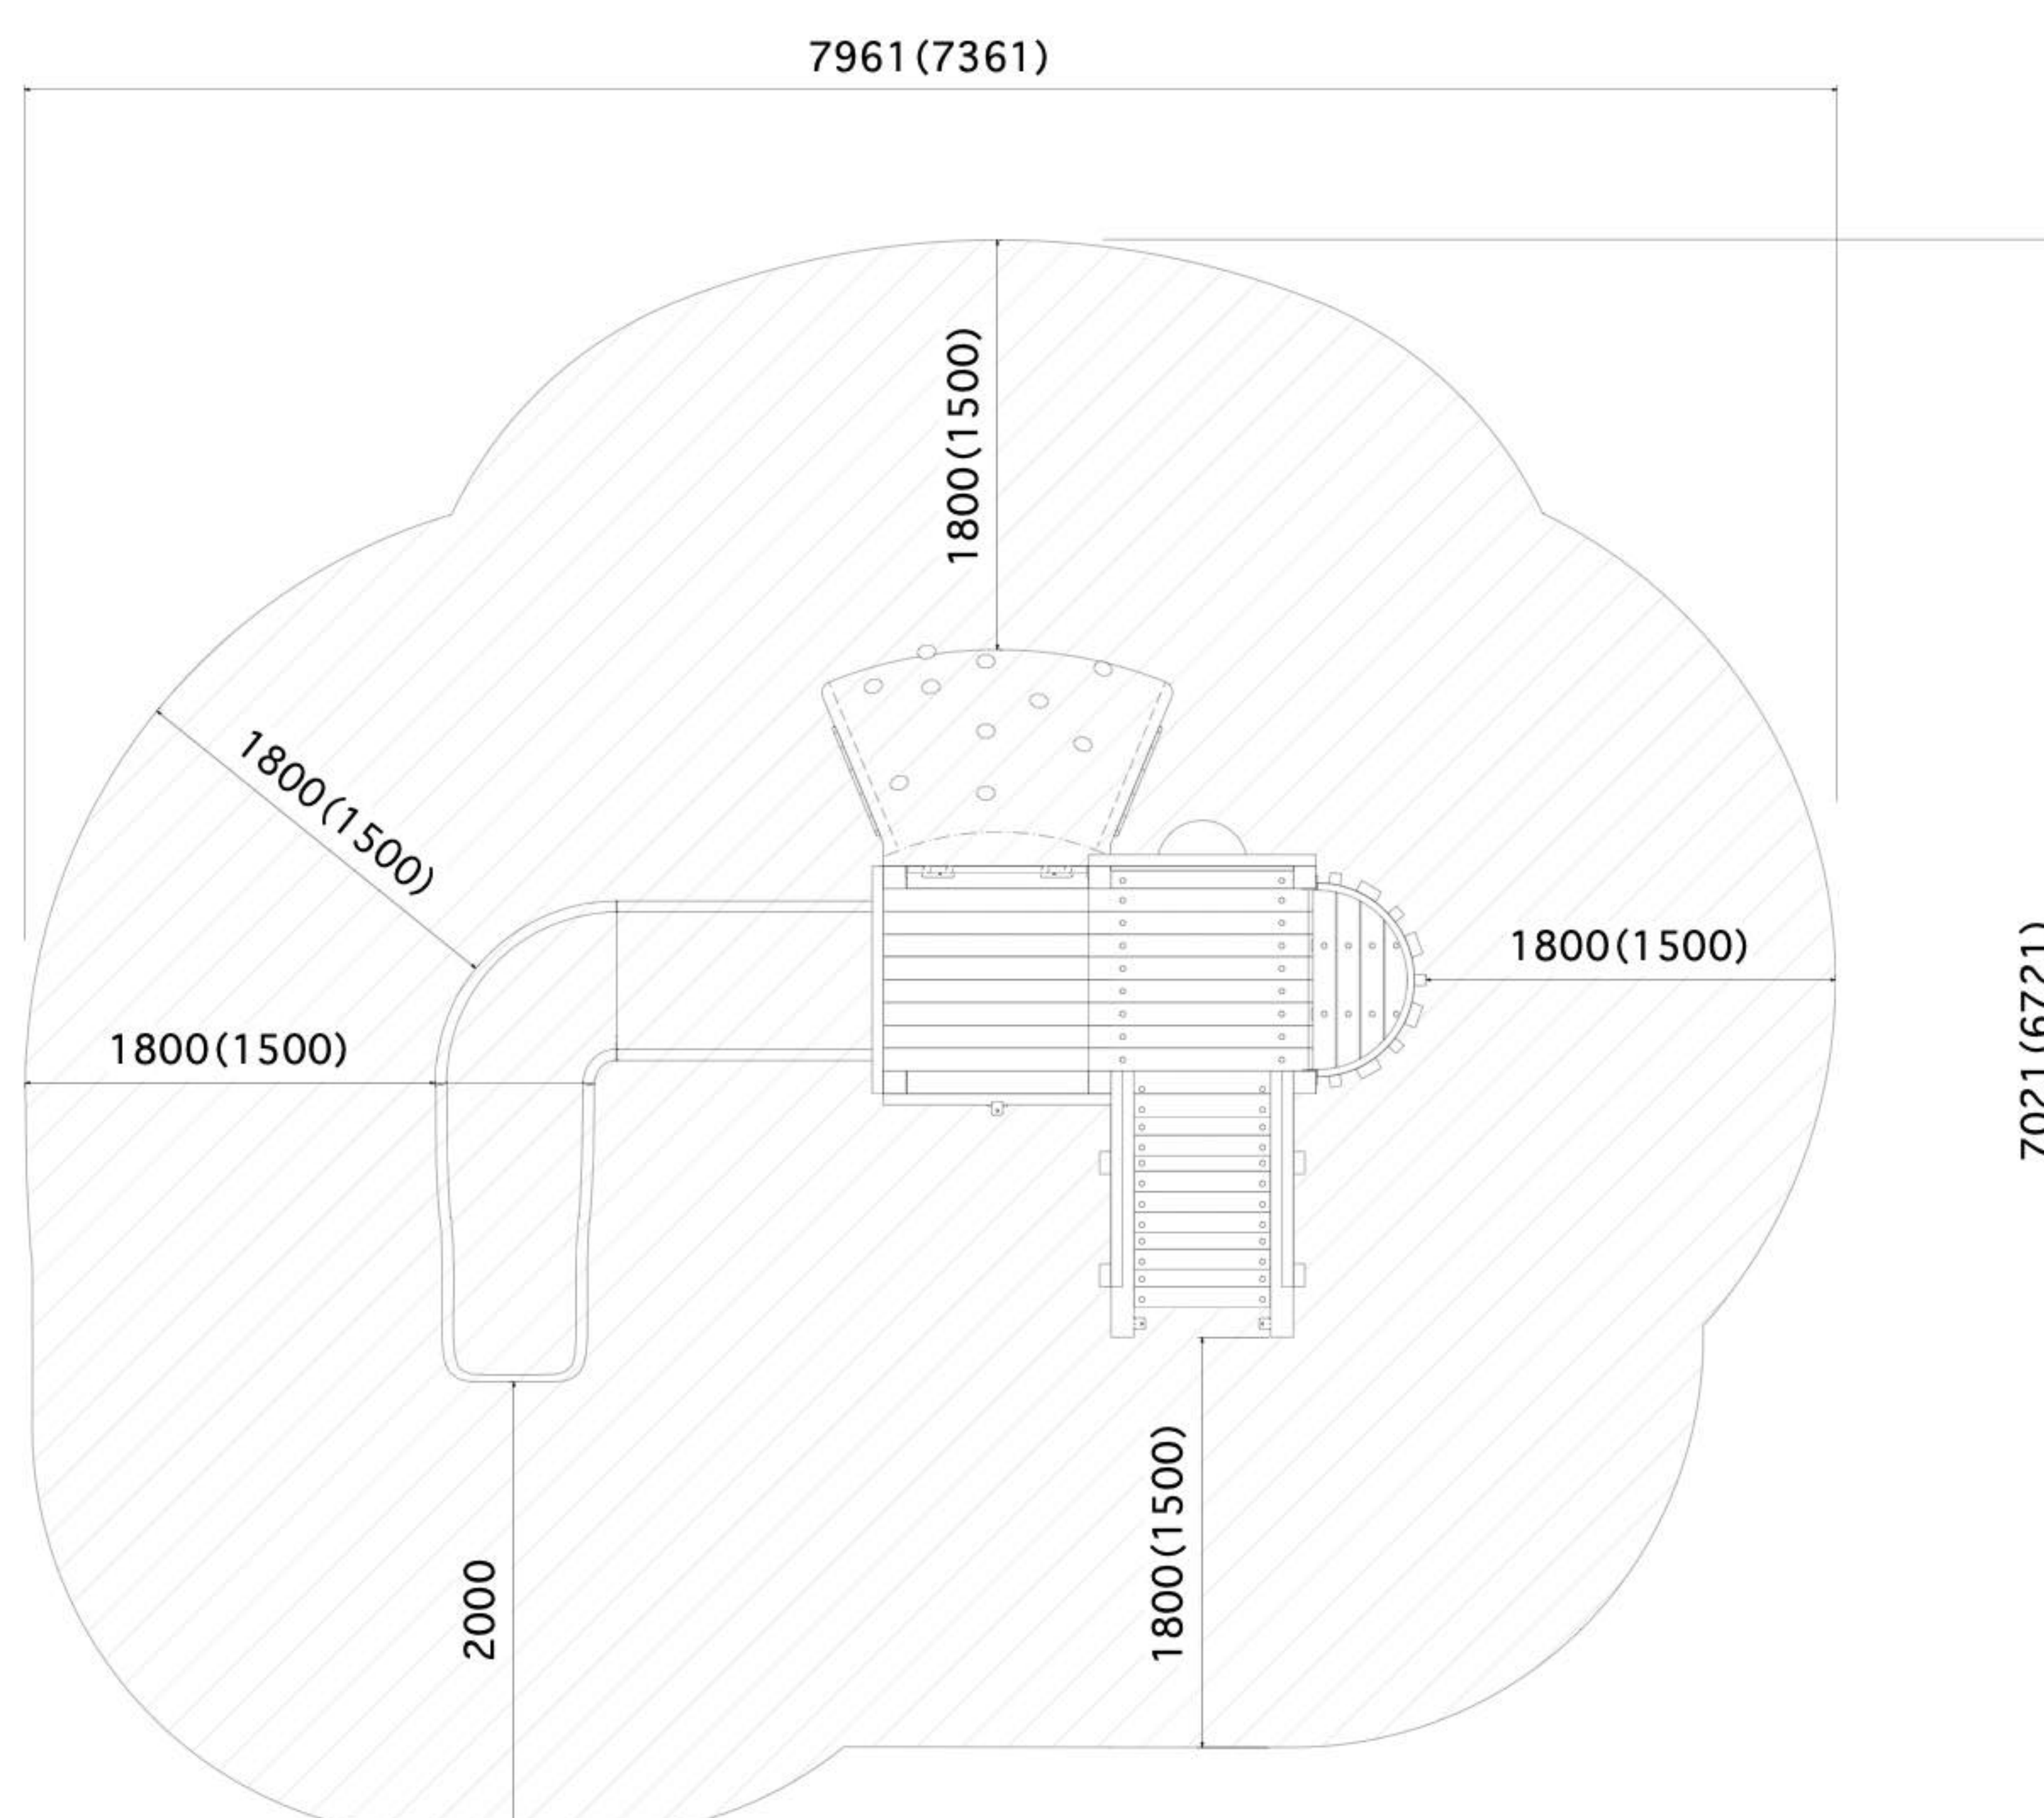


年齢制限エリア内(フェンス・門扉等で囲われた、保護者の監視のある6歳児までの利用制限エリア)に遊具を設置される場合は、( )内寸法が安全領域となります。


ナチュラルド

SAIKOBO

2.デッキを設置し、クライミングと階段を取り付けます。

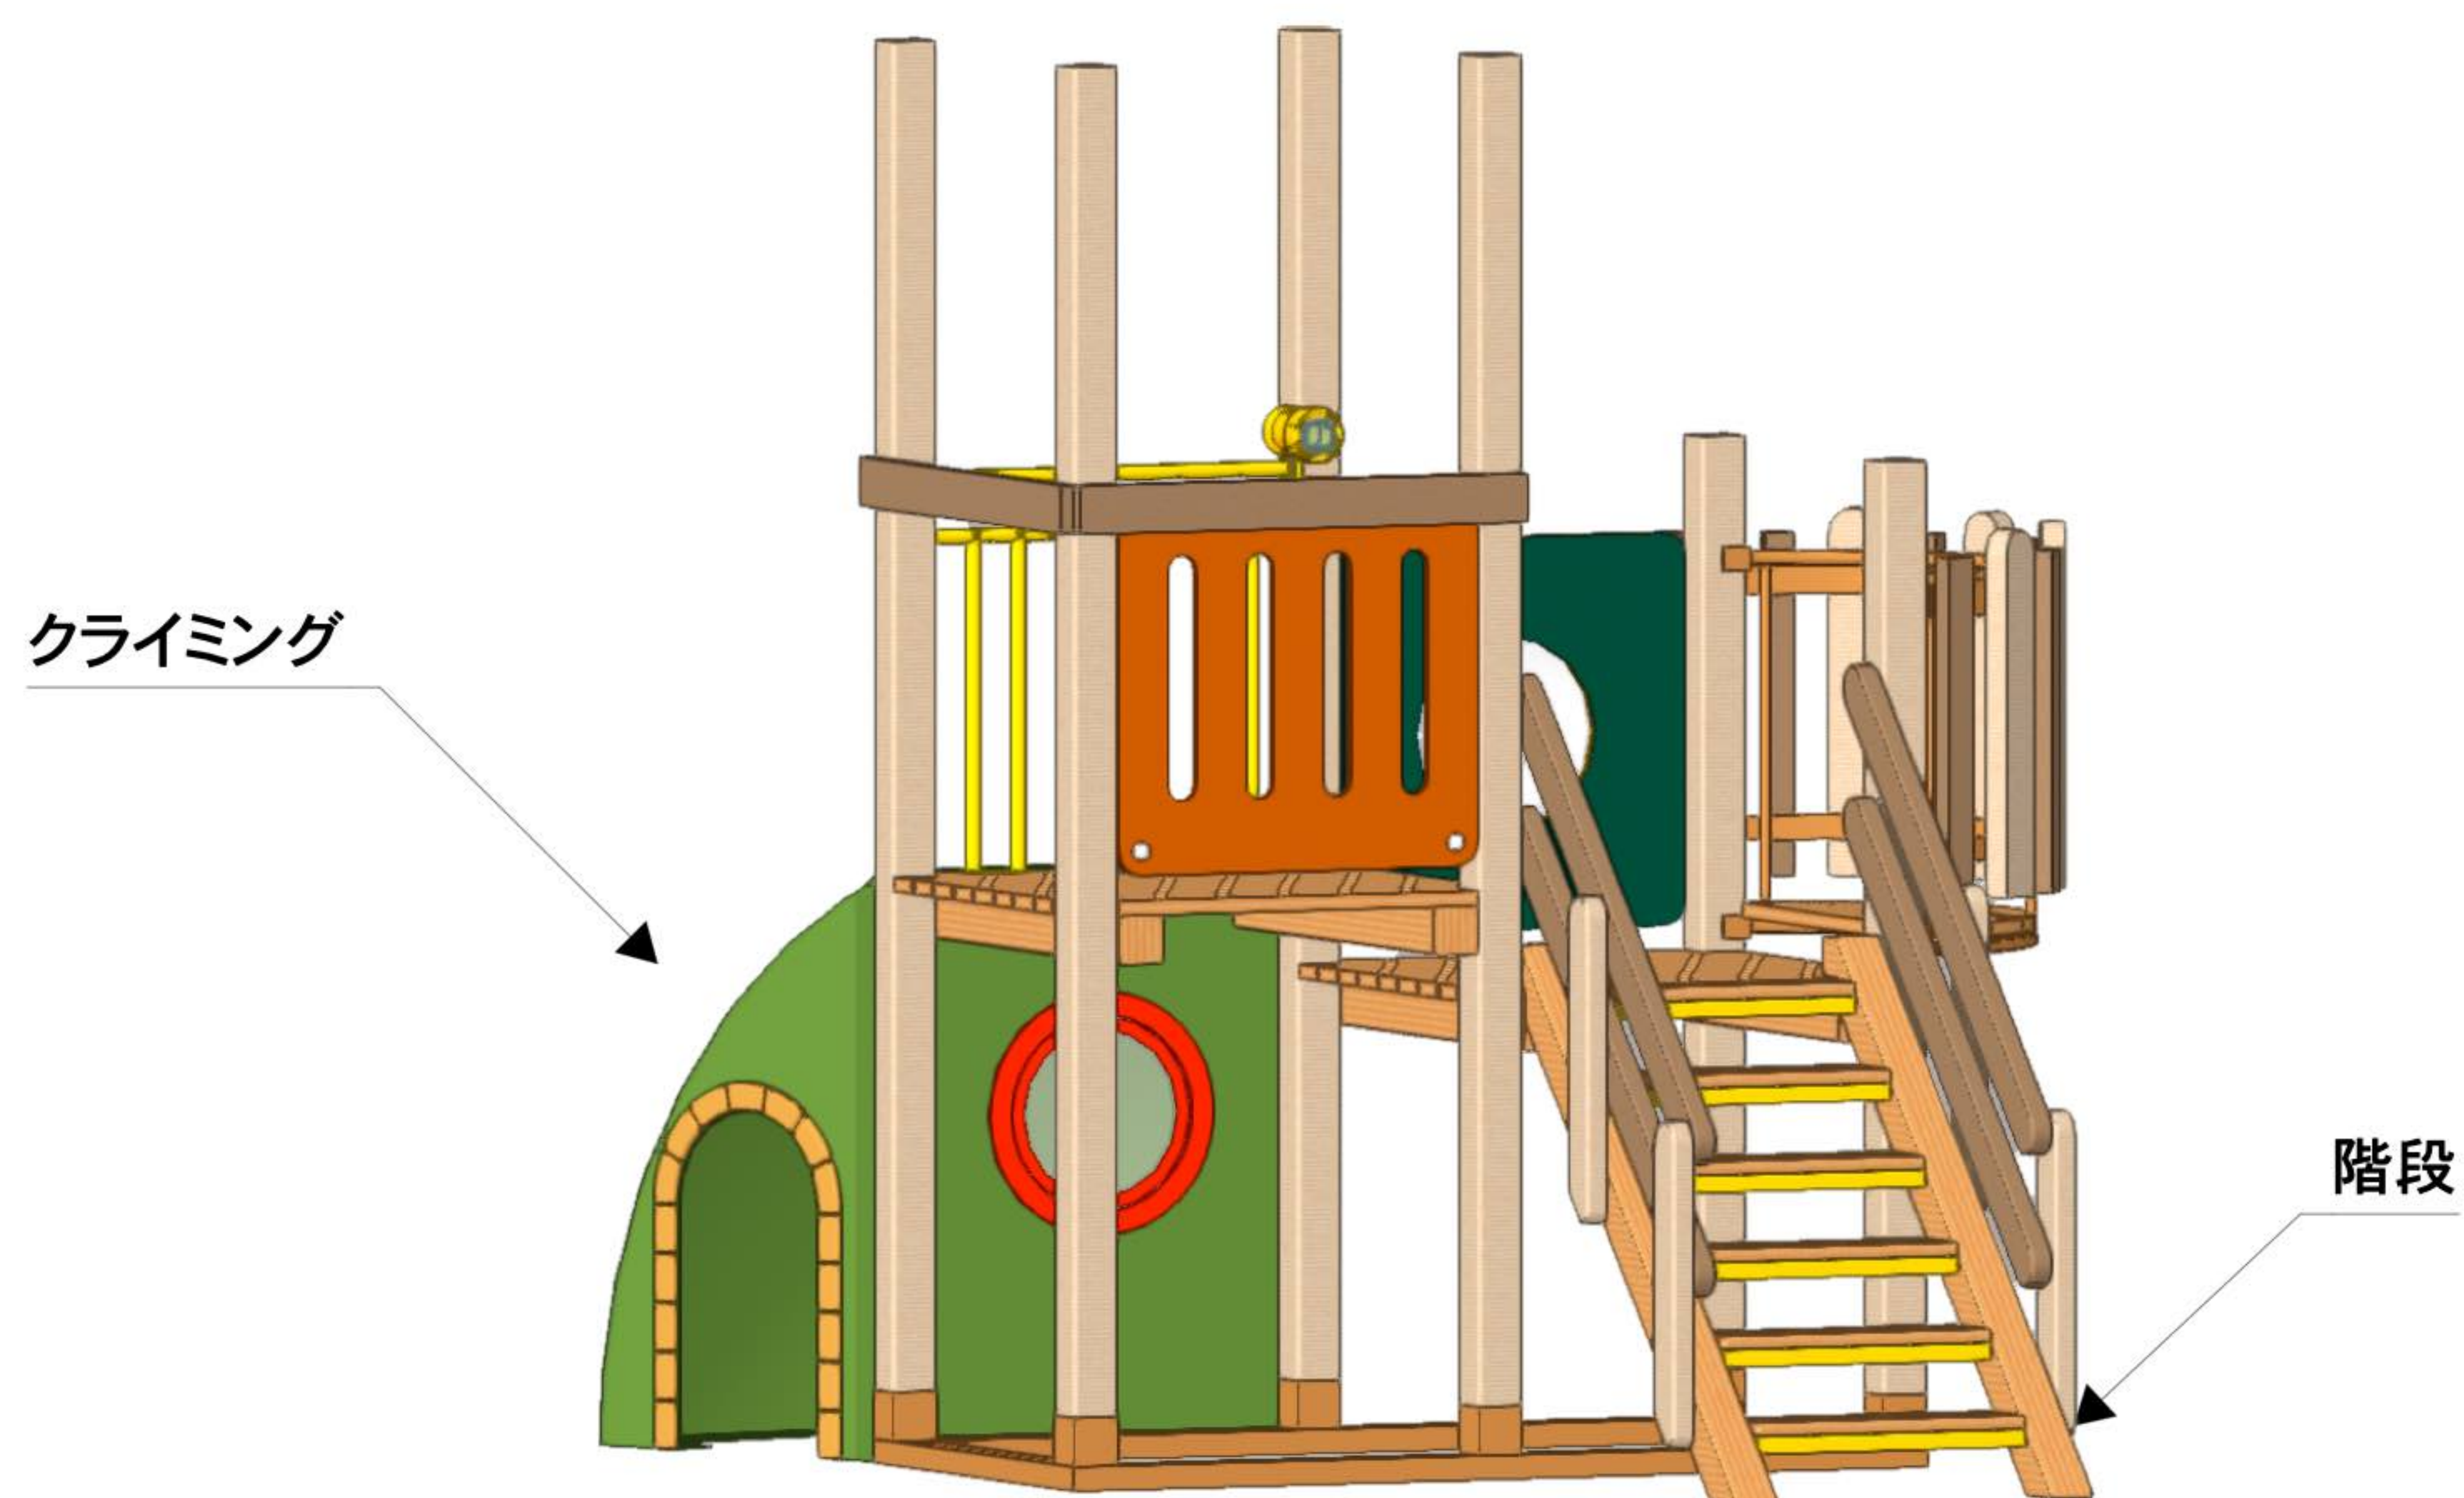


3.位置を確認後、支柱用根がらみ（深さ250mm）と束石（深さ265mm）の穴を掘ります。  
支柱と支柱用根がらみ・束石を取り付けたすべり台をデッキに取り付け、埋め戻します。

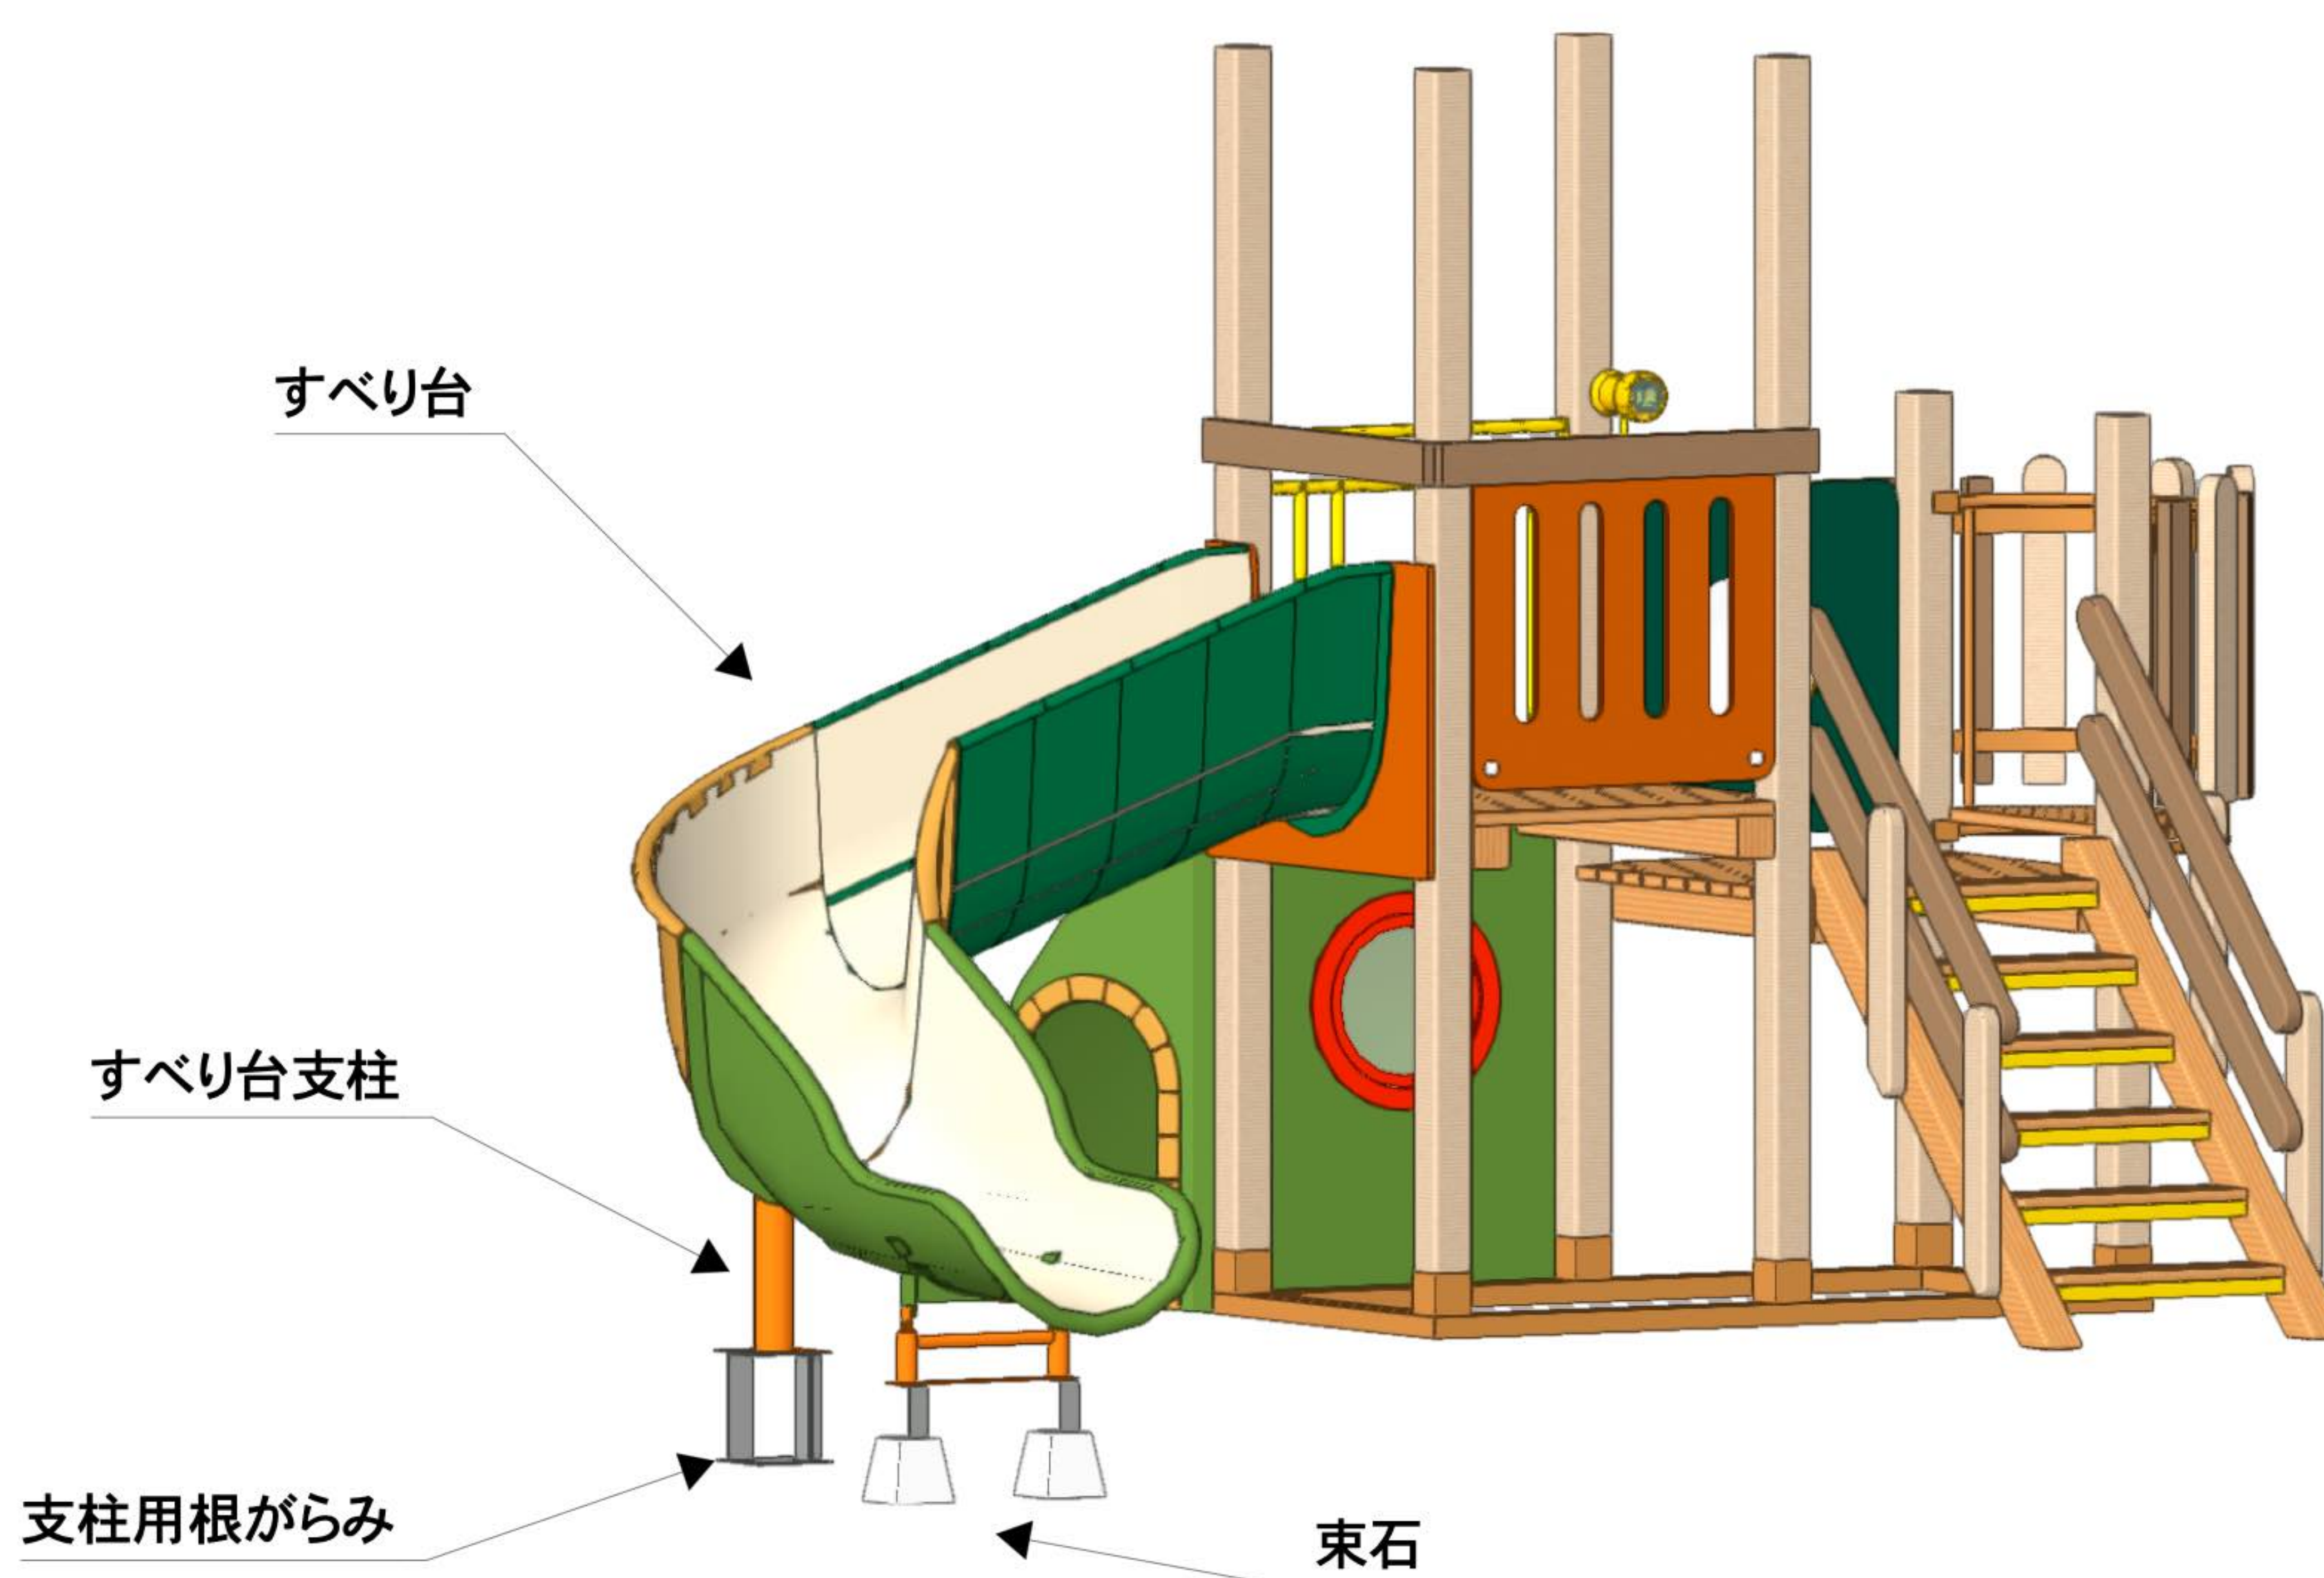


ナチュラルド

4.屋根とヘッドキャップ2個を取り付けます。

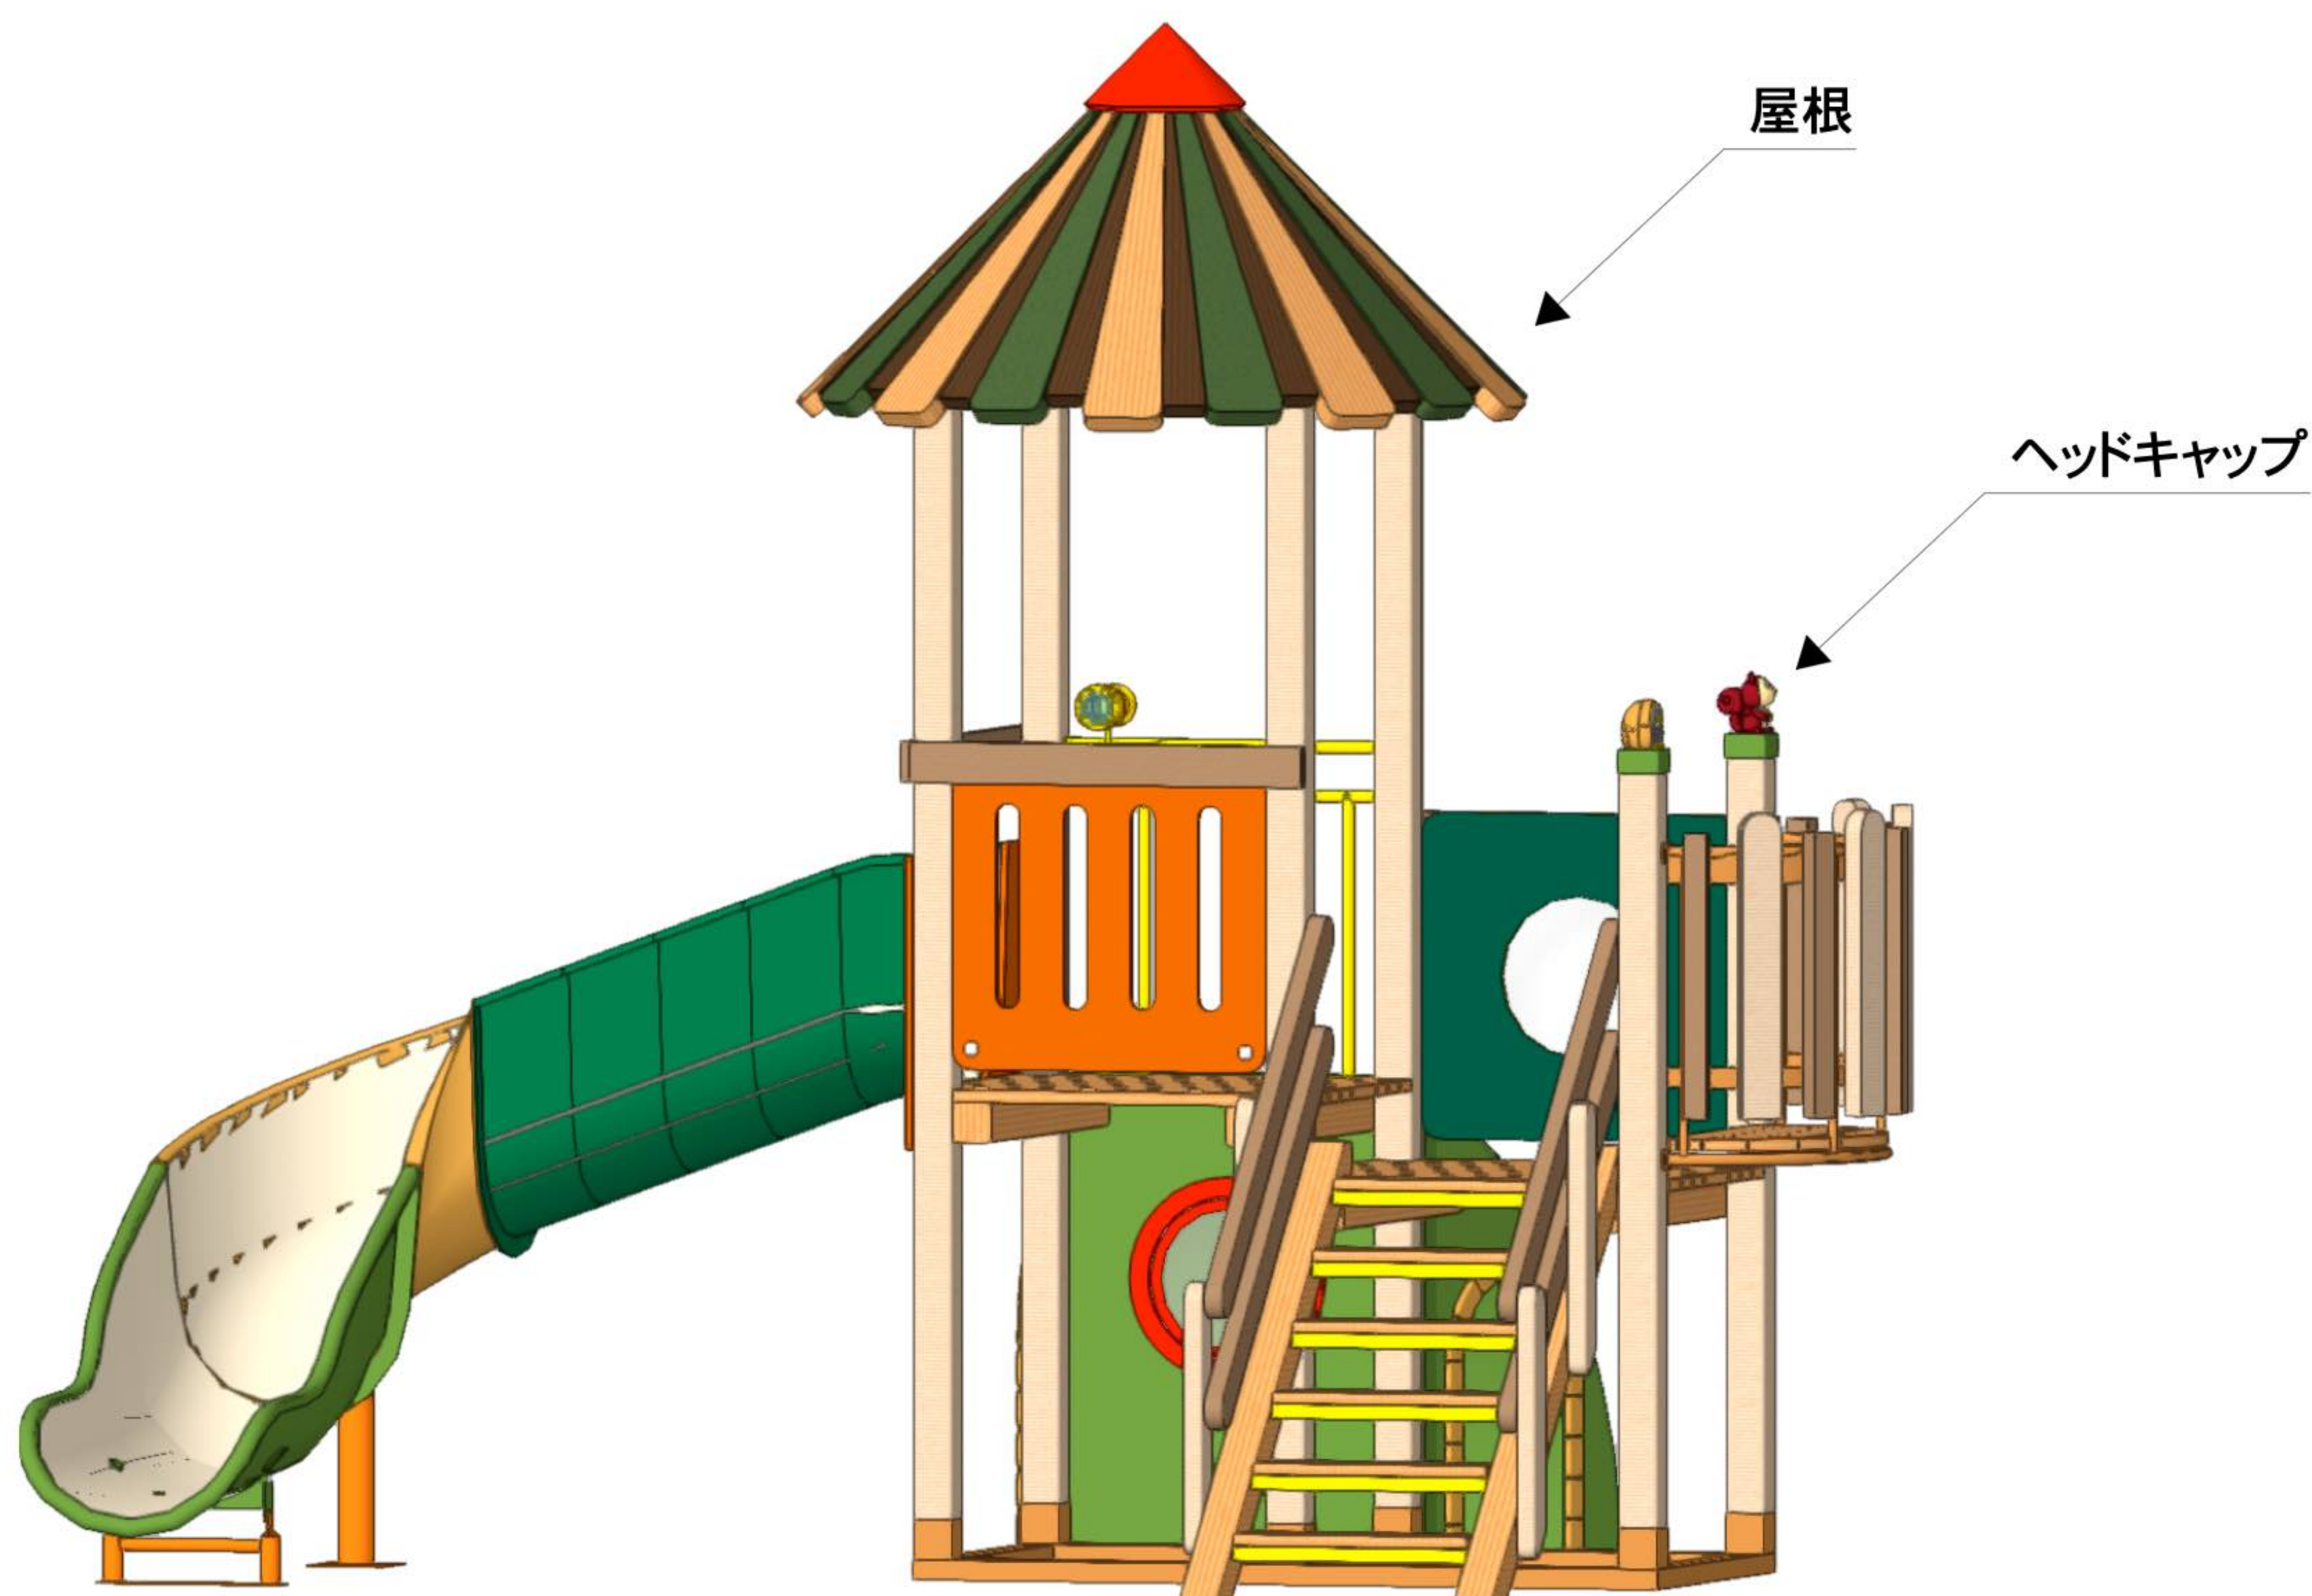

5.アンカーペグを8ヶ所打ち込んで固定してください。(本体デッキ4ヶ所・階段2ヶ所・クライミング2ヶ所)

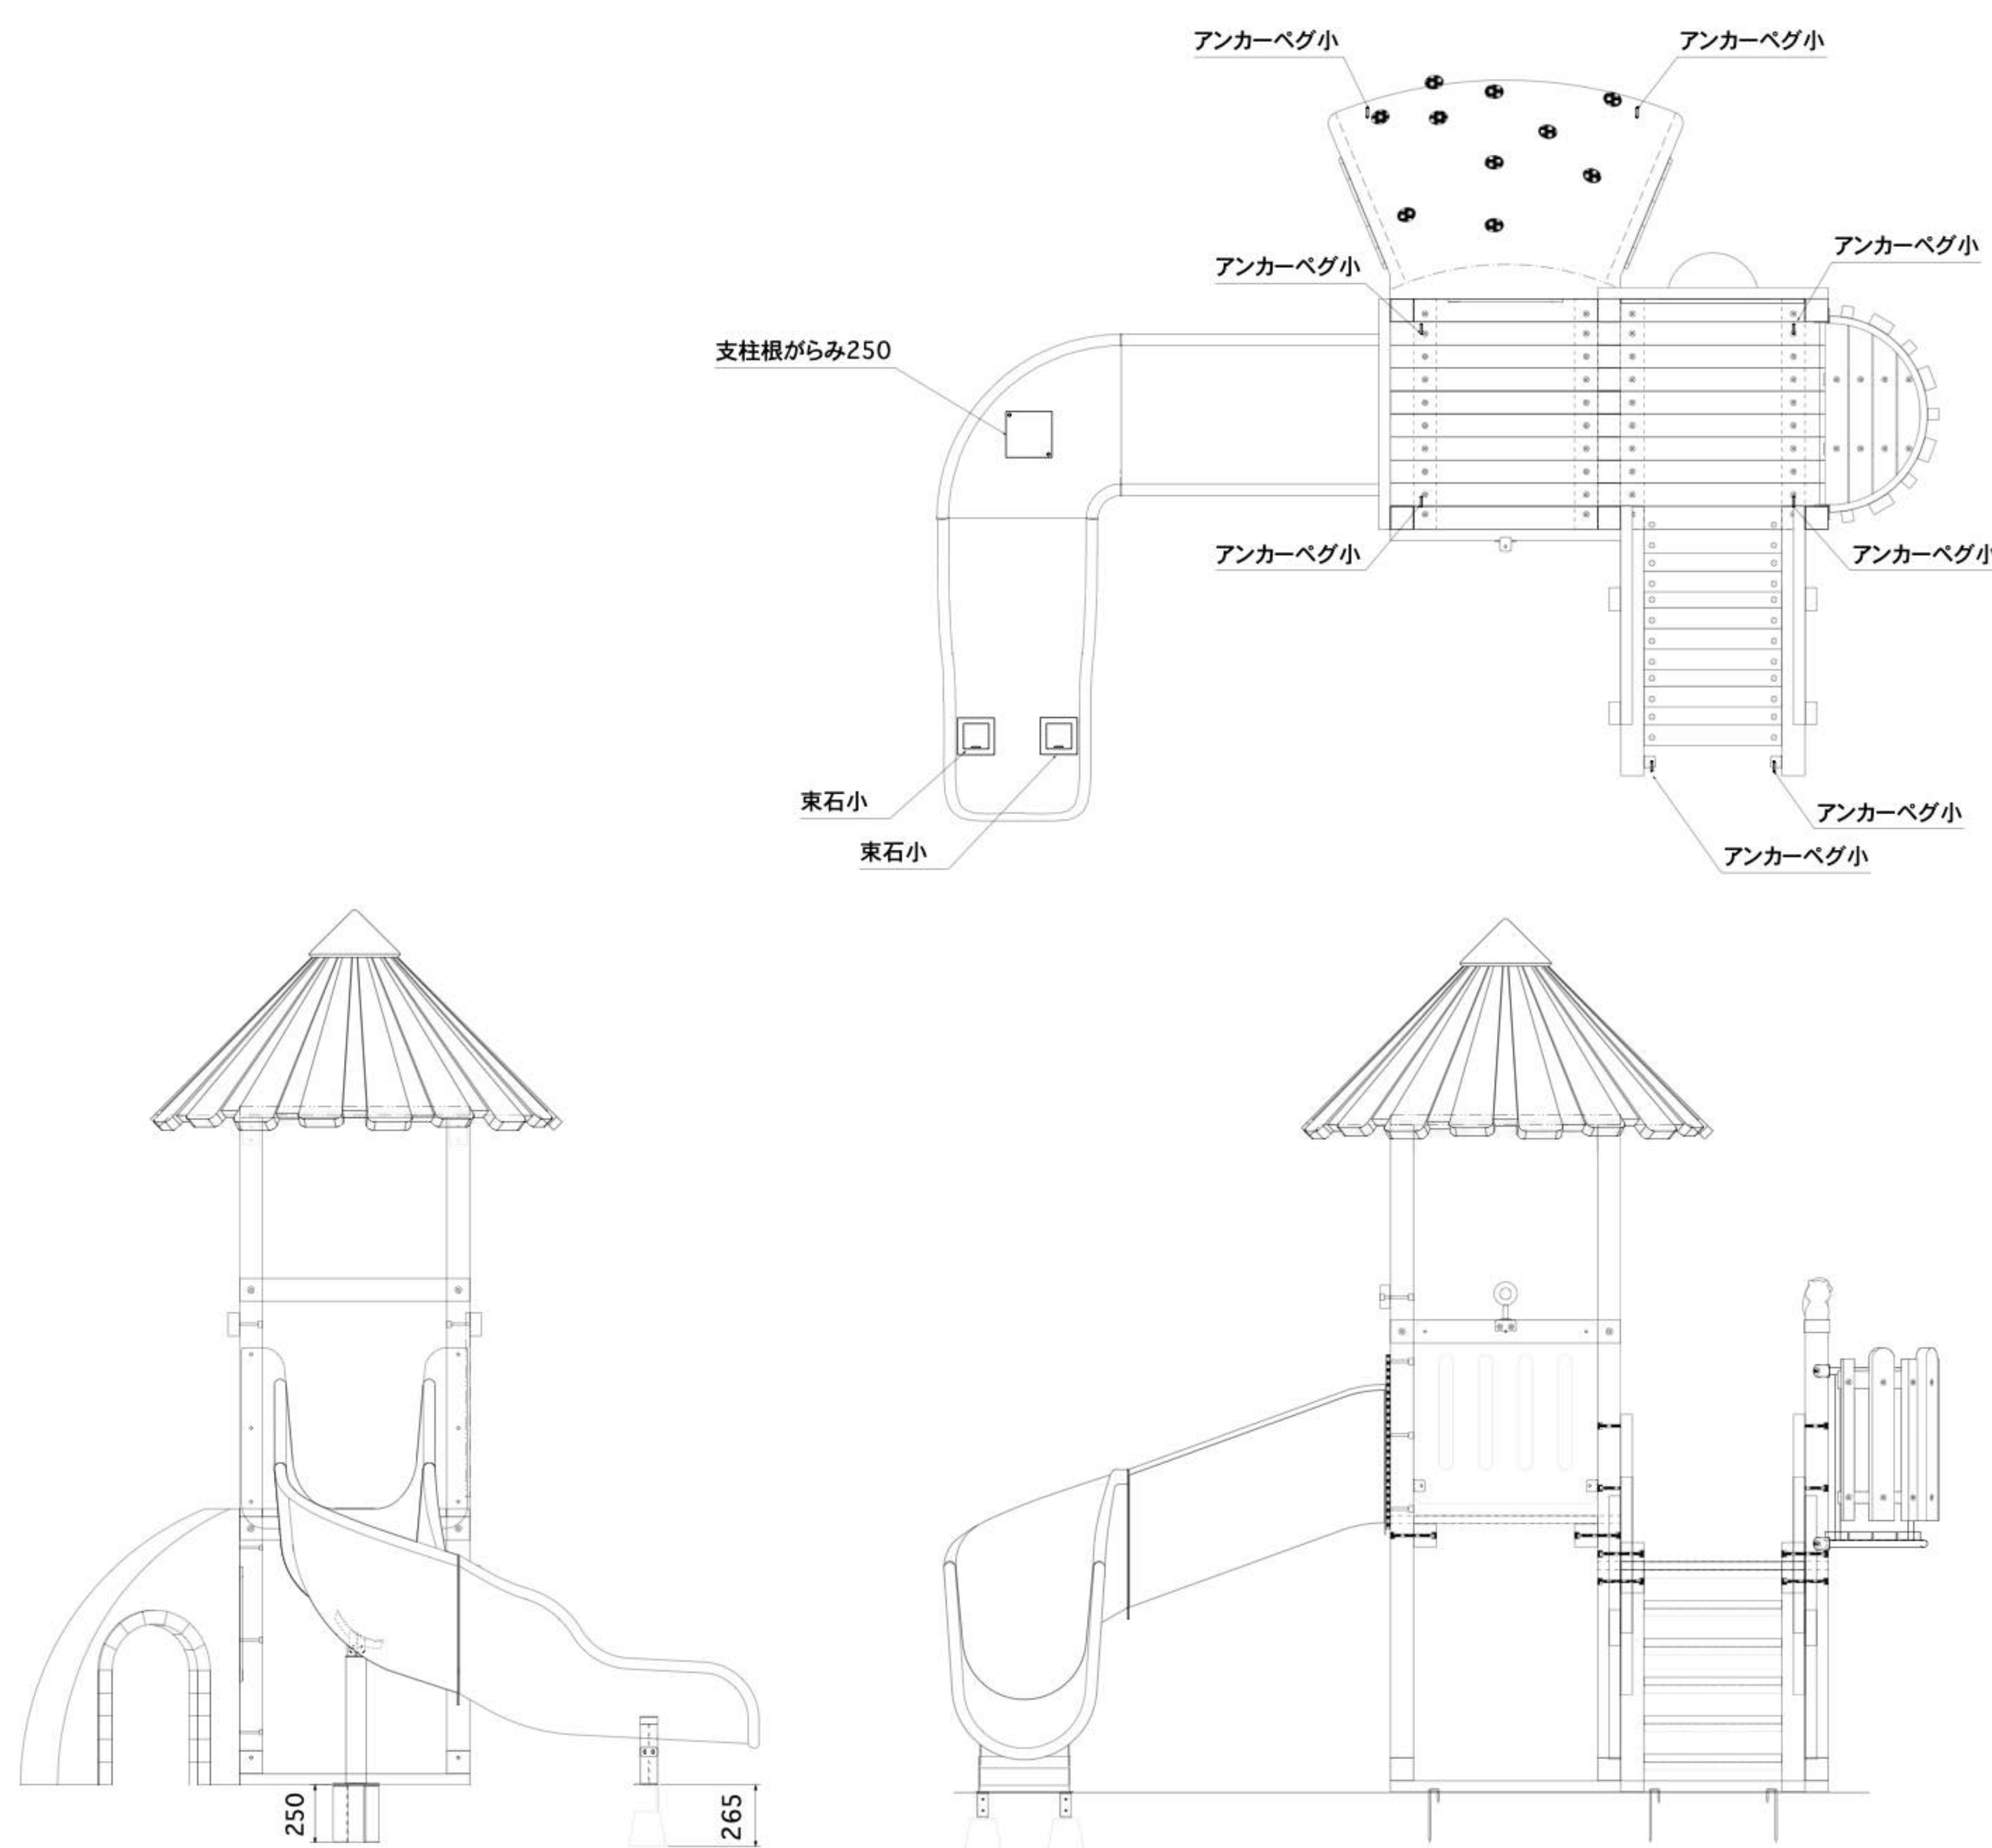

6.全てのボルトを本締め・増し締めしてください。

クリーニングを行い、傷ついた箇所があれば、タッチアップを施してください。