


プチハウステッキ

SAIKOBO

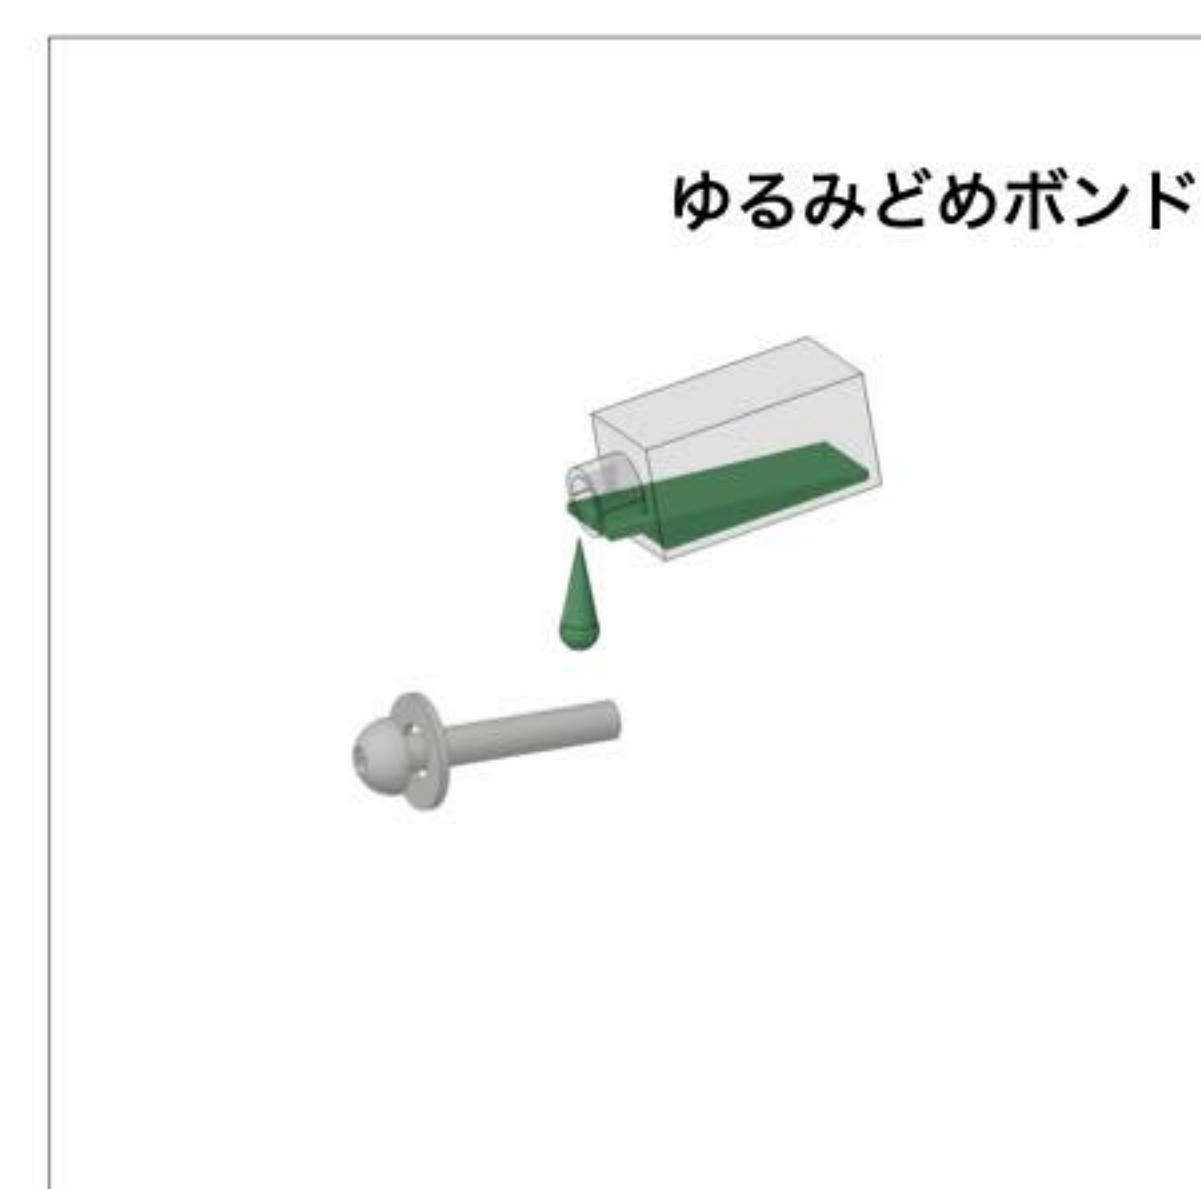


全てのボルトに付属のゆるみ止めボンドを塗布してください

組み立てに必要な道具

				
六角レンチ (5mm、6mm)	スパナ・ラチェットレンチ2本 (13mm、17mm)	プラスドライバー マイナスドライバー	ゴムハンマー	整地道具 (水平器・スコップ・レイキ等)

その他に電動インパクトレンチや脚立等があると便利です。


1.安全領域を確保できるように遊具の設置場所を決定し、遊具が水平に設置できるように設置場所の整地を行なってください。

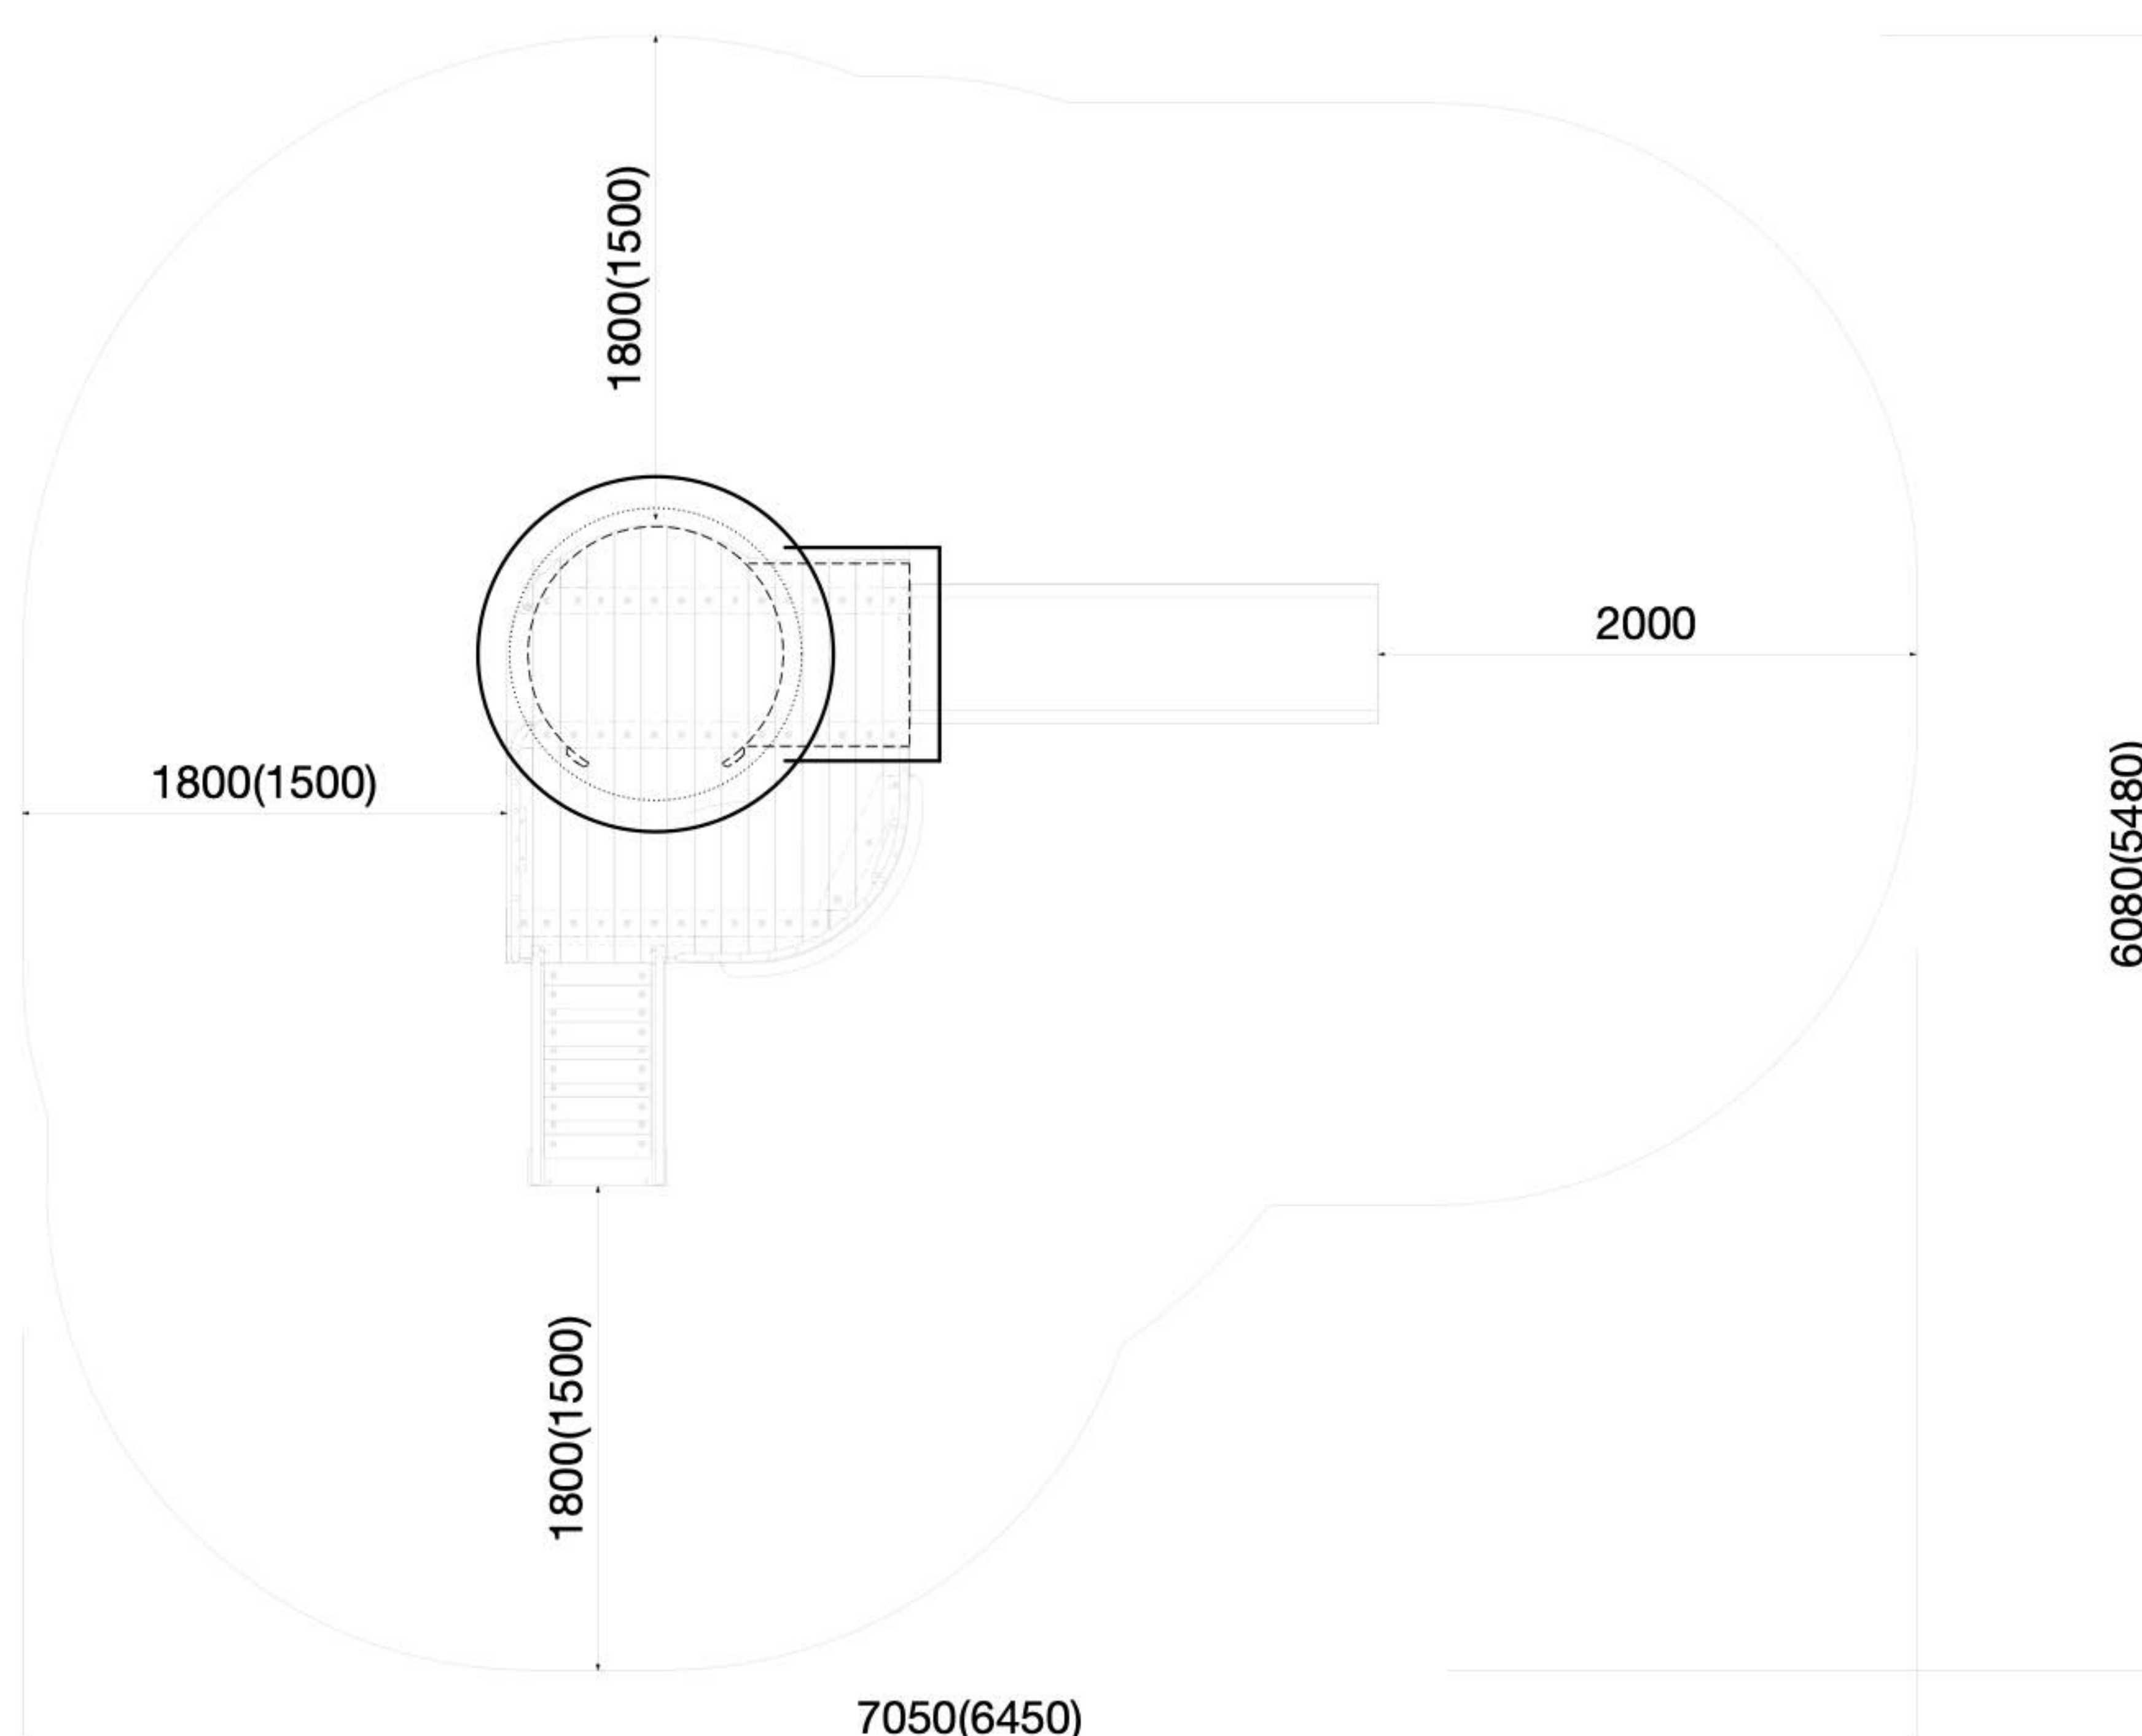


年齢制限エリア内(フェンス・門扉等で囲われた、保護者の監視のある6歳児までの利用制限エリア)に遊具を設置される場合は、()内寸法が安全領域となります。

プチハウステッキ

2.デッキを設置し、ハウスをデッキに載せ、取り付けます。

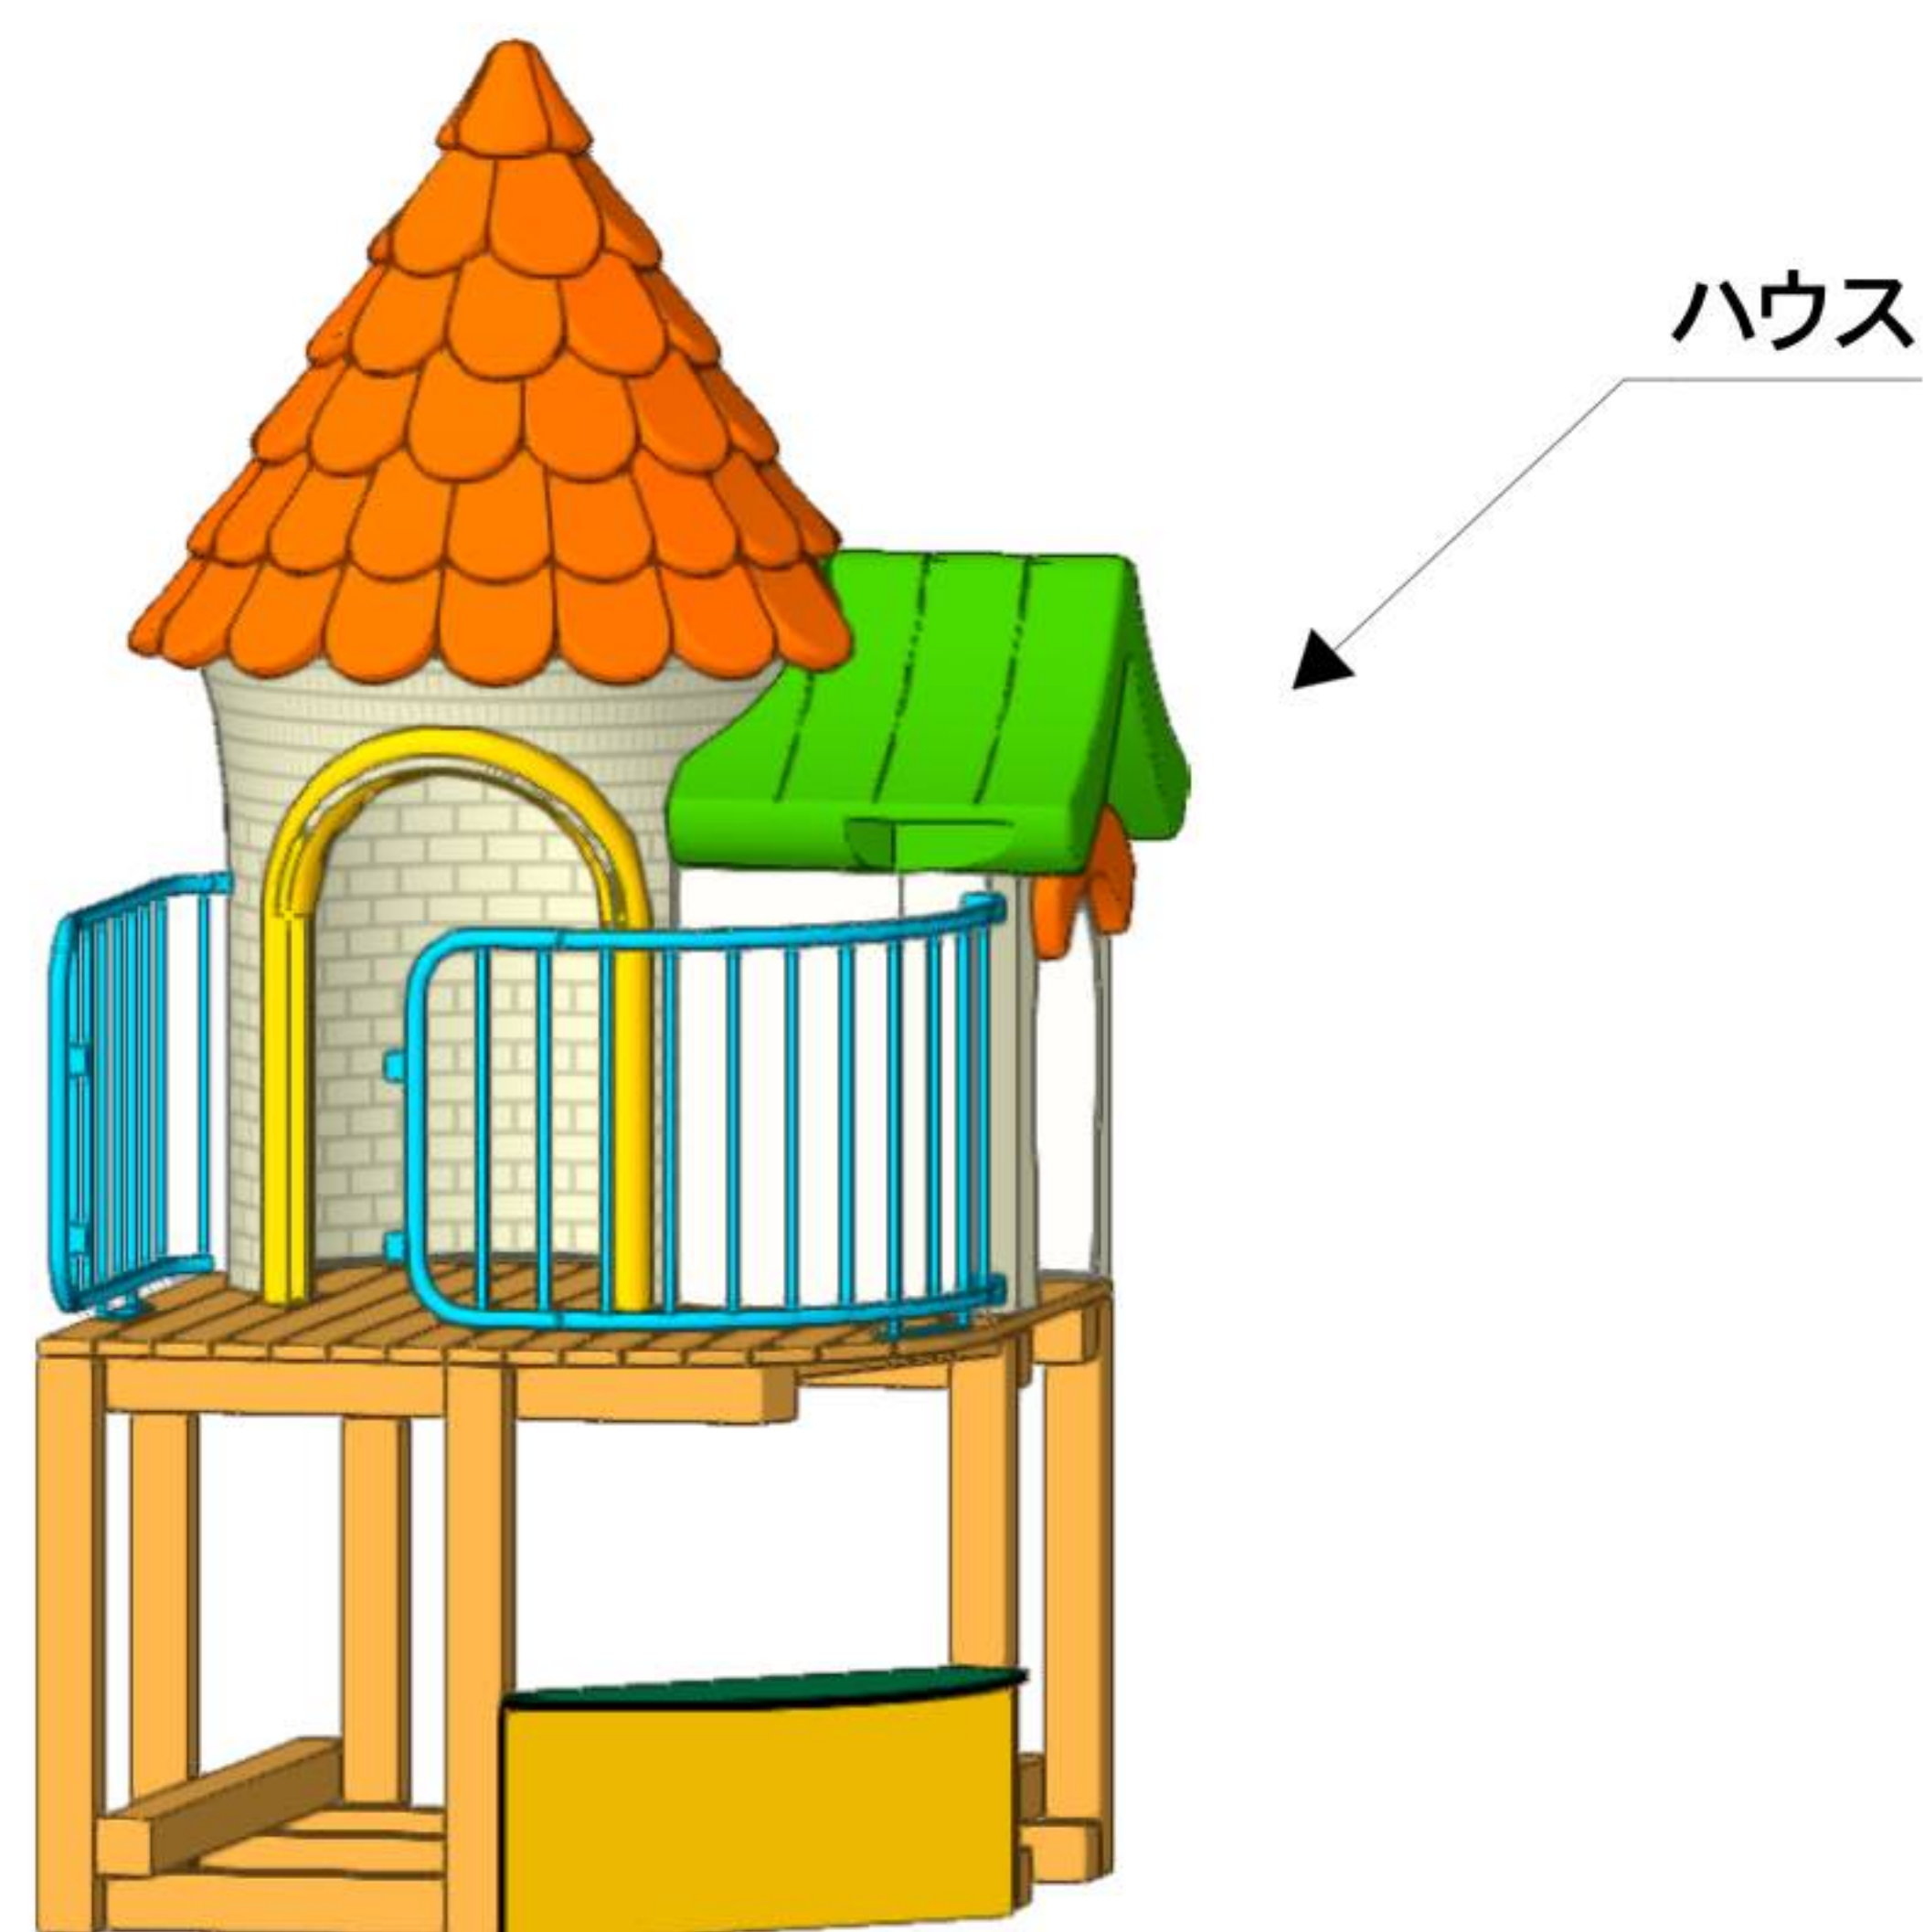

3.位置を確認後、根がらみの穴を掘り（深さ200mm）、根がらみを取り付けたすべり台・階段を取り付け、埋め戻します。

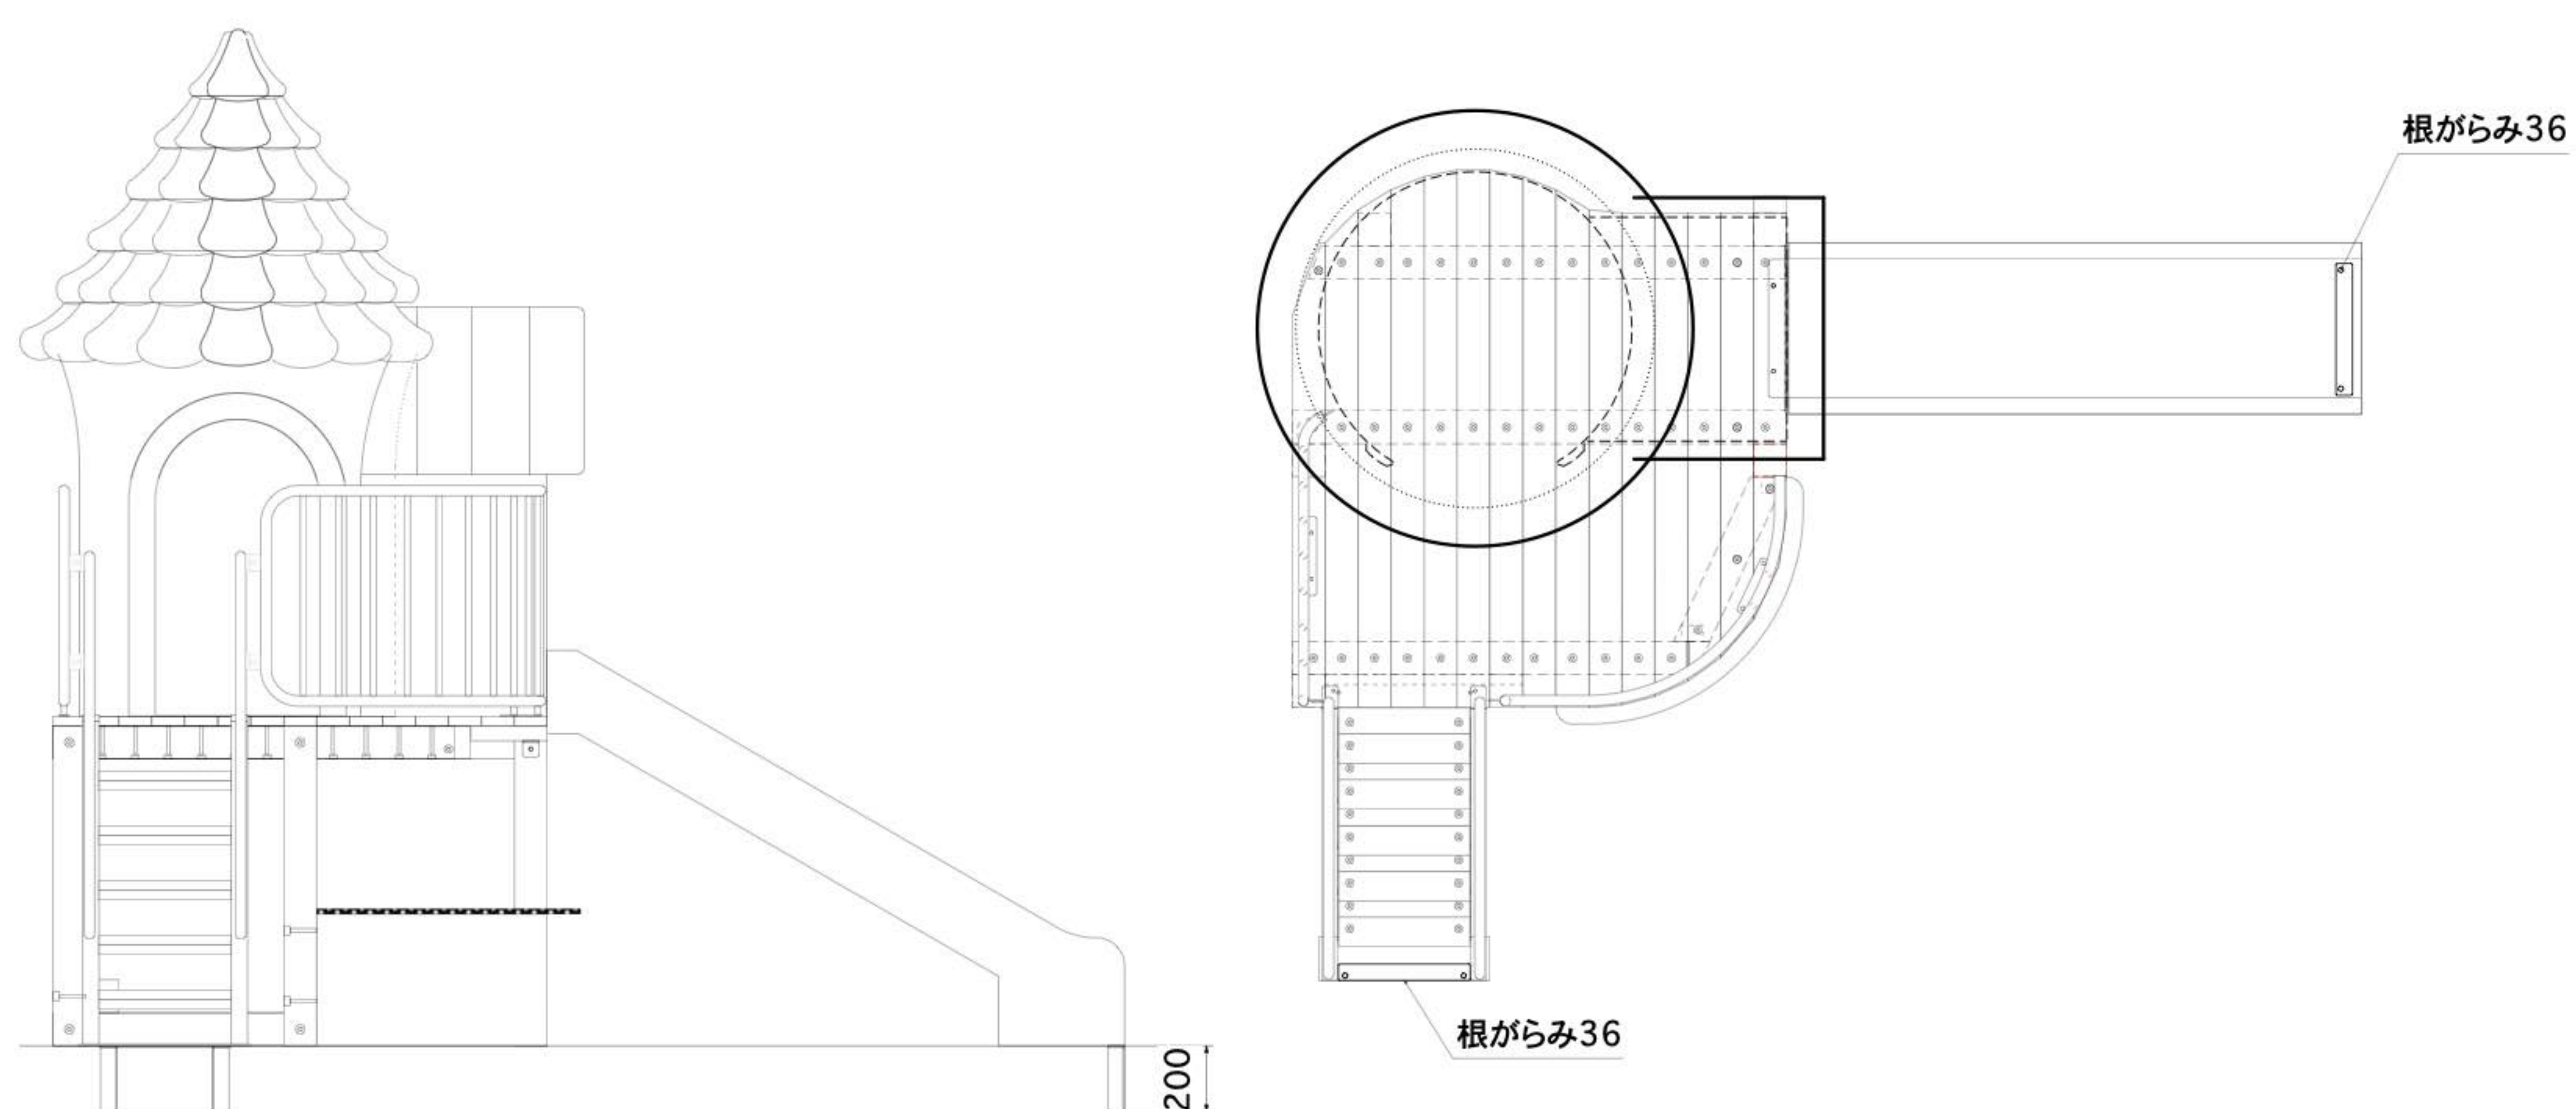

4.全てのボルトを本締め・増し締めしてください。

クリーニングを行い、傷ついた箇所があれば、タッチアップを施してください。

プチハウスデッキ

SAIKOBO

4.フェンスを取り付けます。



5.全てのボルトを本締め・増し締めしてください。

クリーニングを行い、傷ついた箇所があれば、タッチアップを施してください。