


全てのボルトに付属のゆるみどめボンドを塗布してください

組み立てに必要な道具

六角レンチ (5mm、6mm)	スパナ・ラチェットレンチ2本 (13mm、17mm)	プラスドライバー マイナスドライバー	ゴムハンマー	整地道具 (水平器・スコップ・レイキ等)

その他に電動インパクトレンチや脚立等があると便利です。

1.安全領域を確保できるように遊具の設置場所を決定し、遊具が水平に設置できるように設置場所の整地を行なってください。

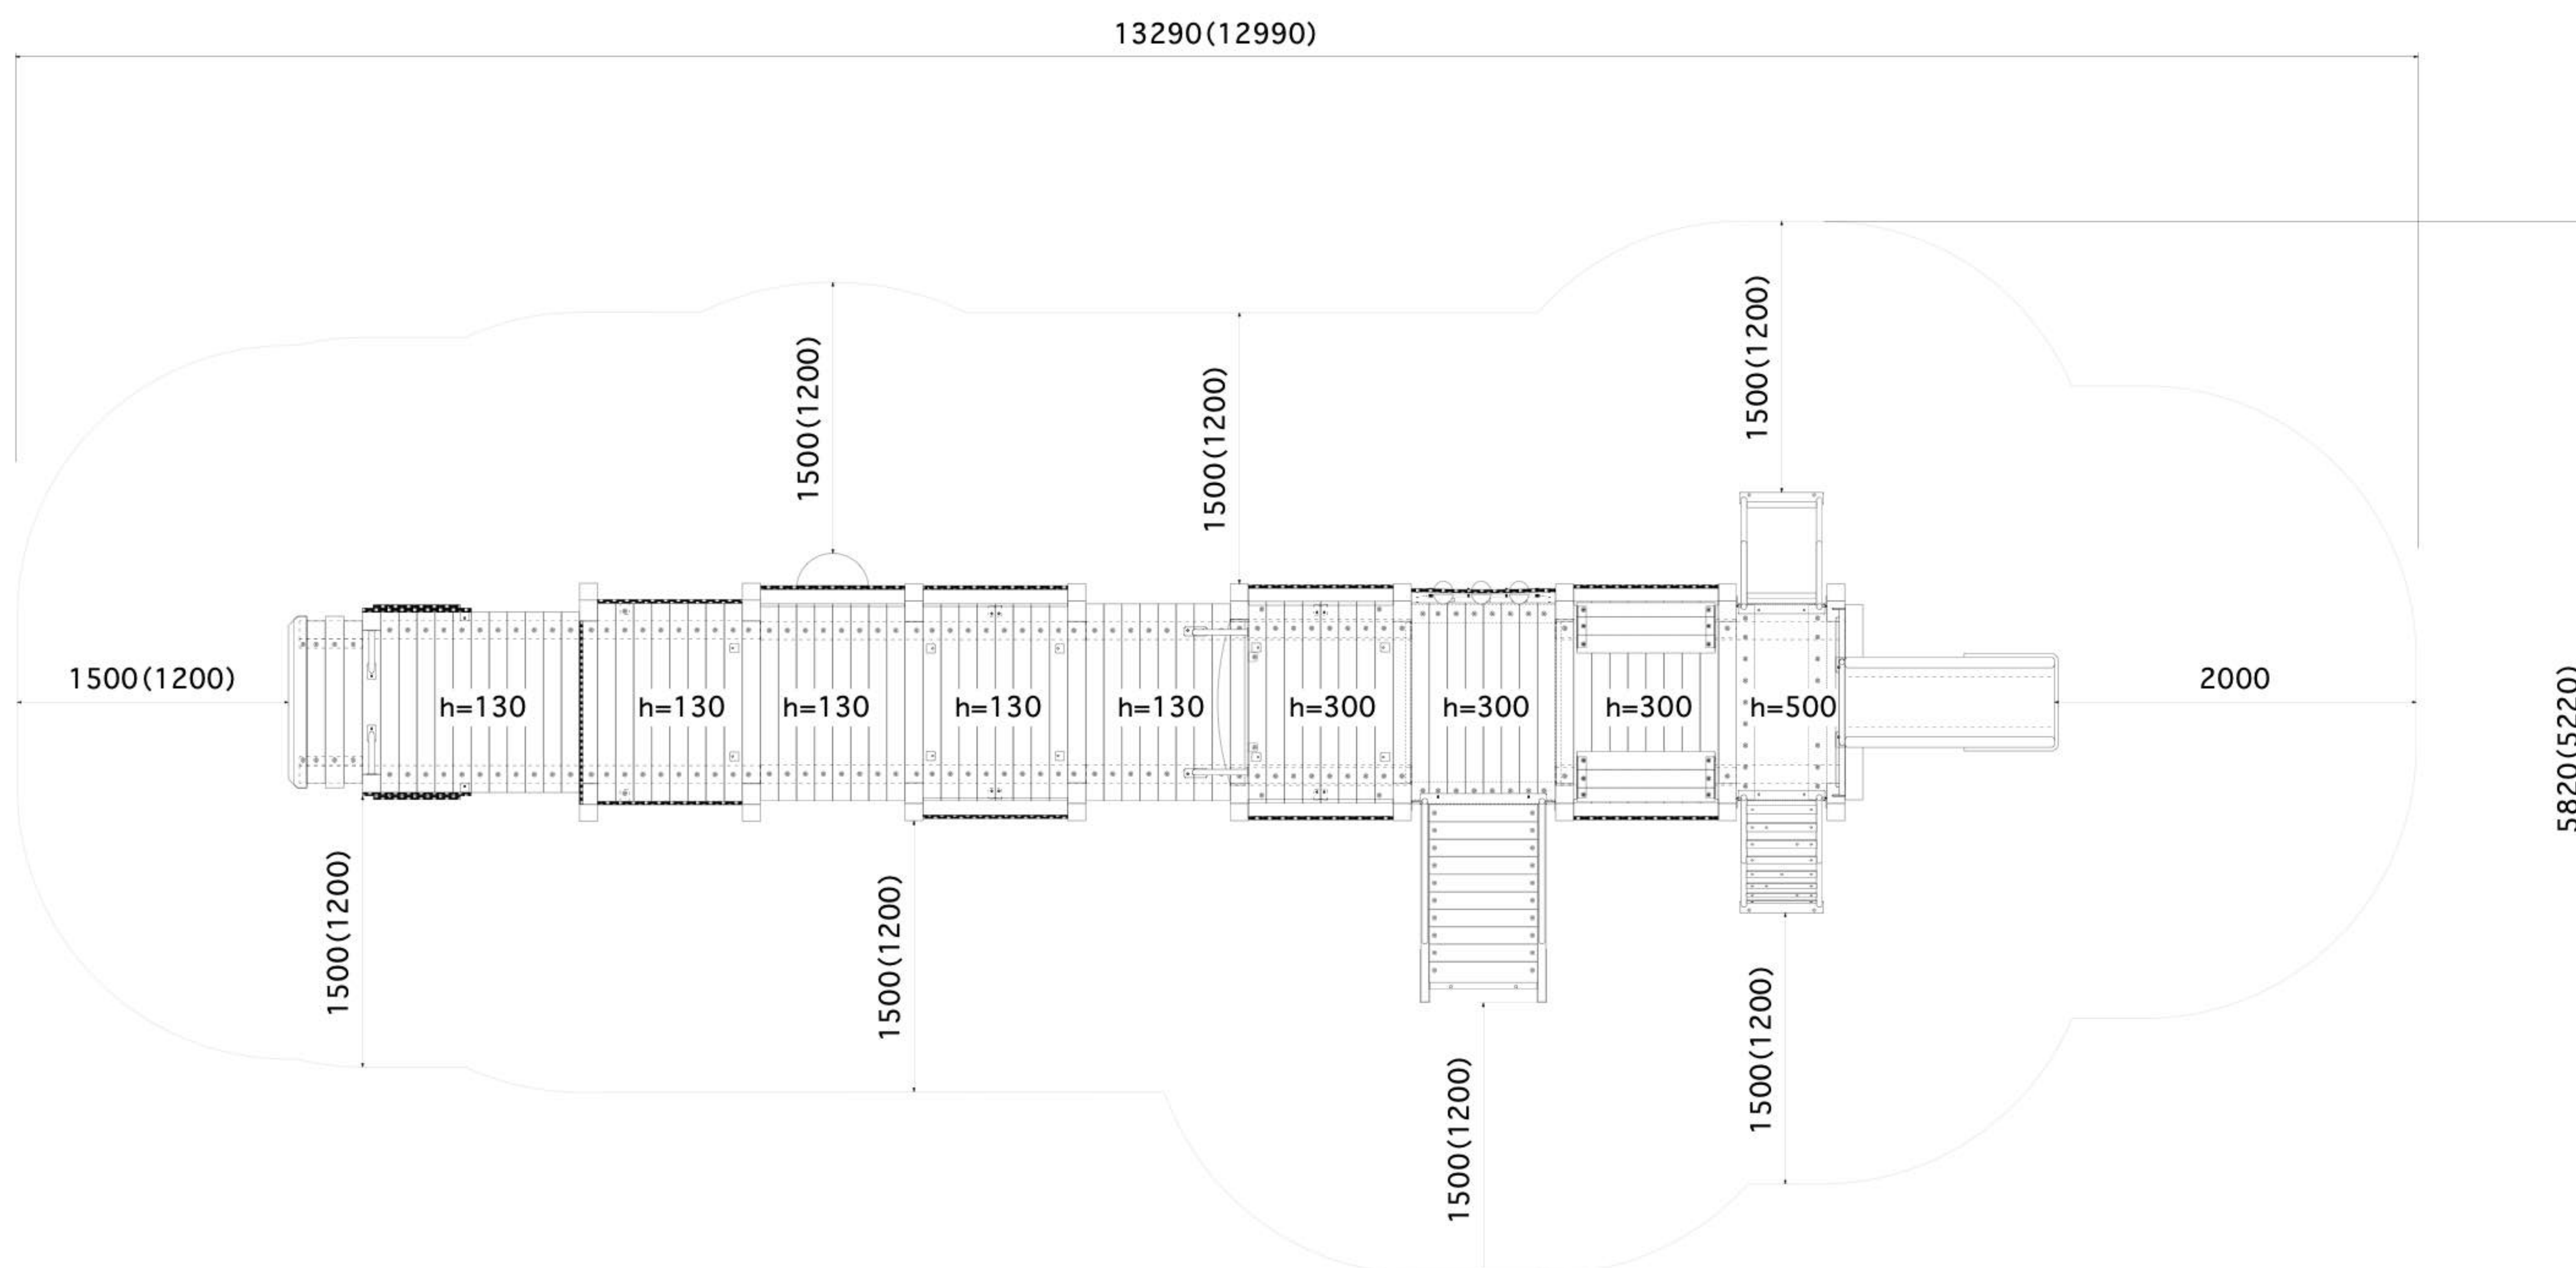


年齢制限エリア内(フェンス・門扉等で囲われた、保護者の監視のある6歳児までの利用制限エリア)に遊具を設置される場合は、()内寸法が安全領域となります。


ちびっこ鉄道わんぱく線

SAIKOBO

2. 汽車部と客車A部を設置し、連結してください。
フェンスを取り付けます。

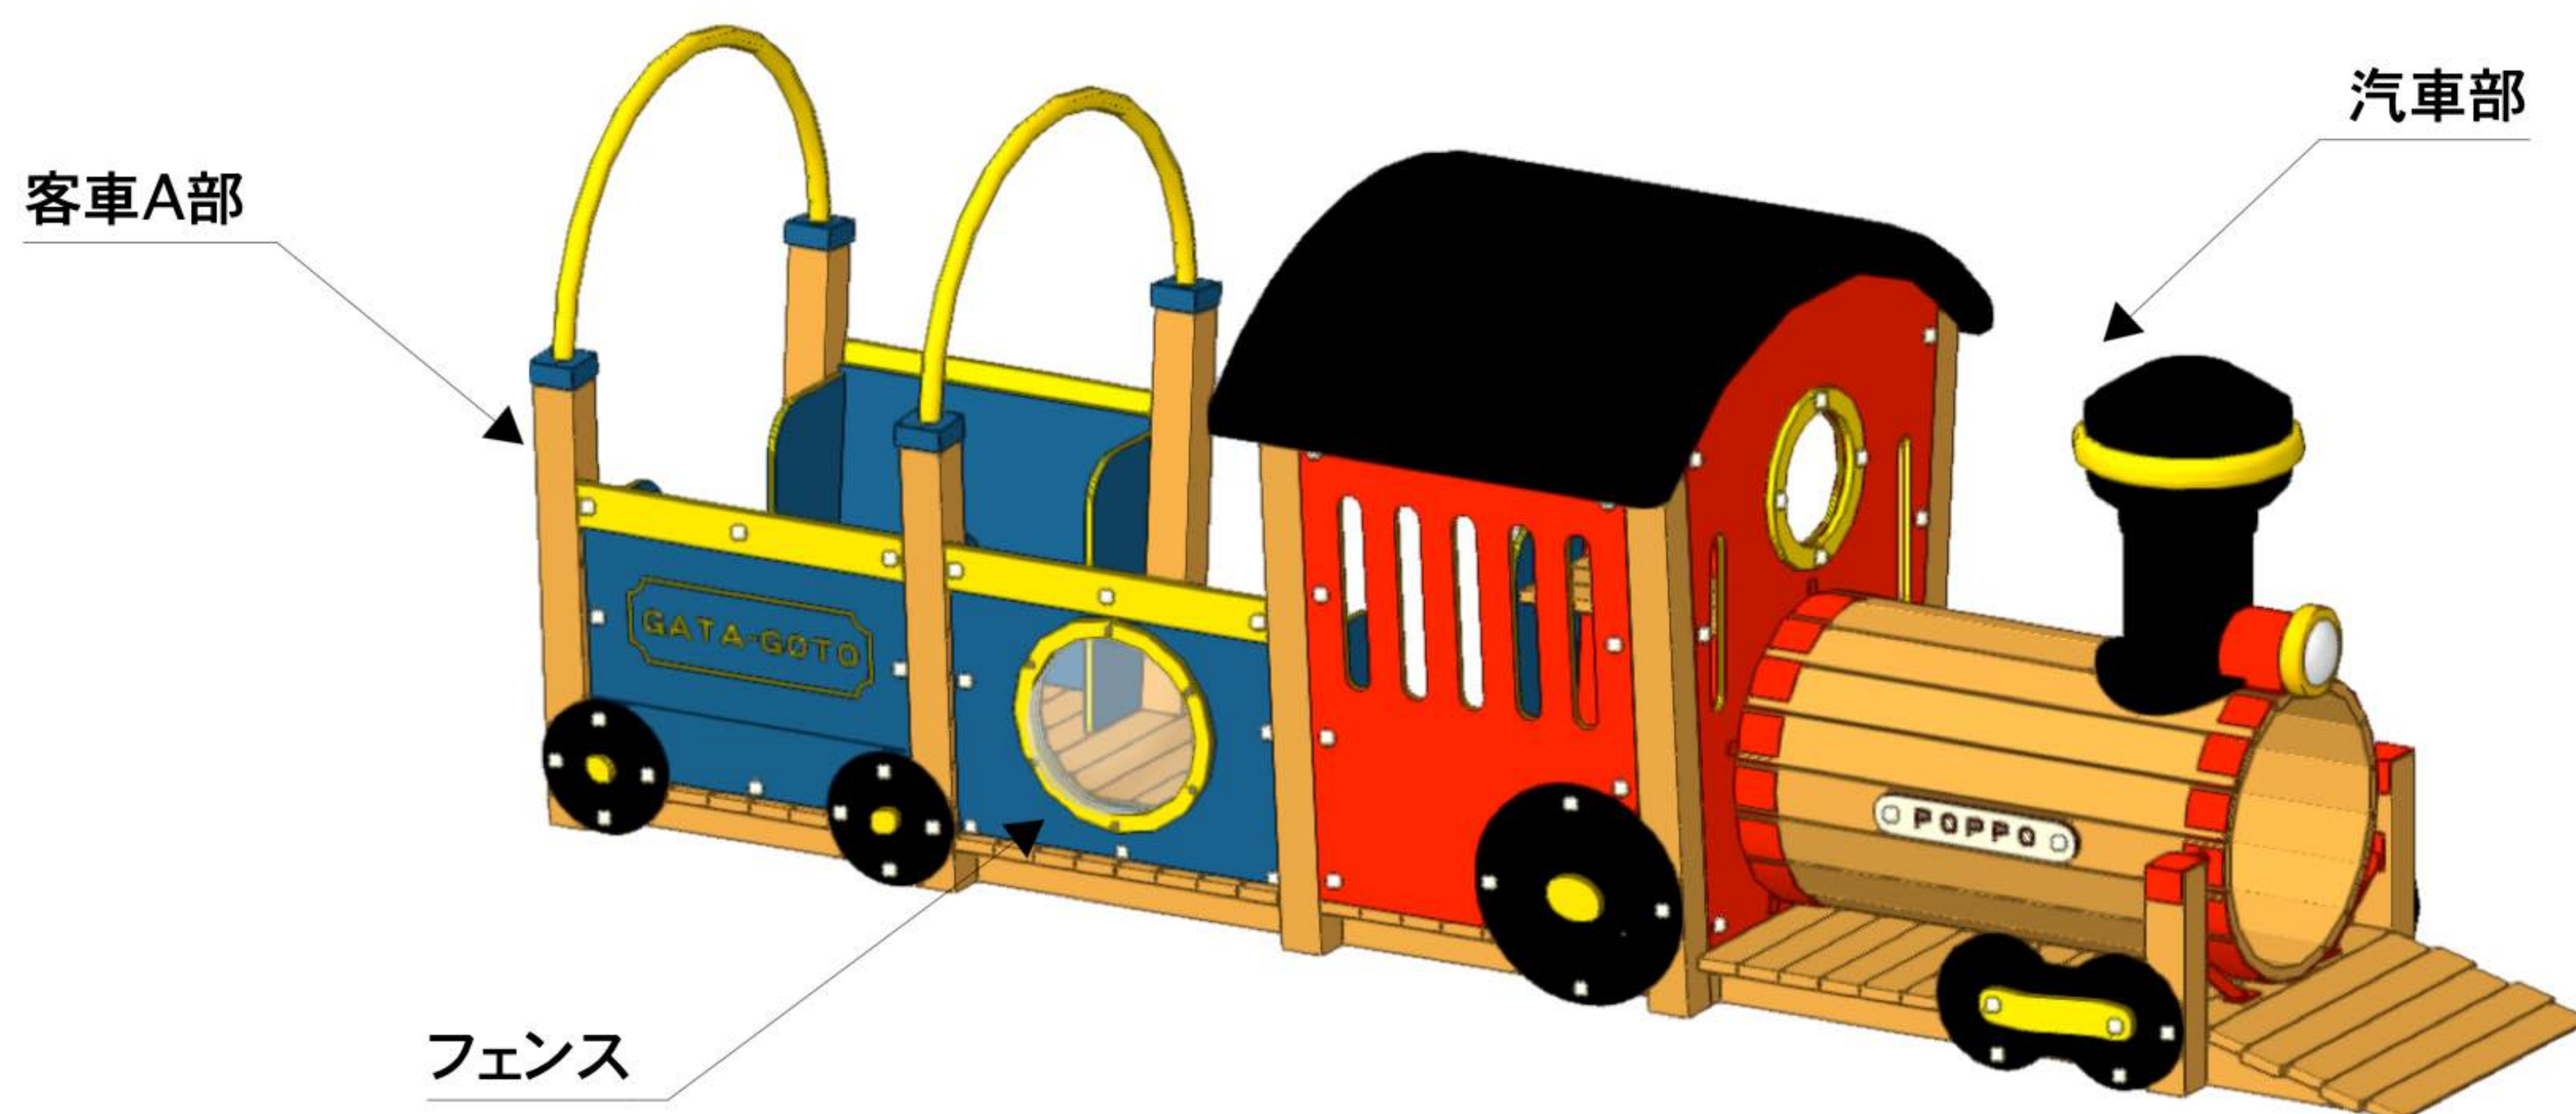


3. 客車B部を連結してください。

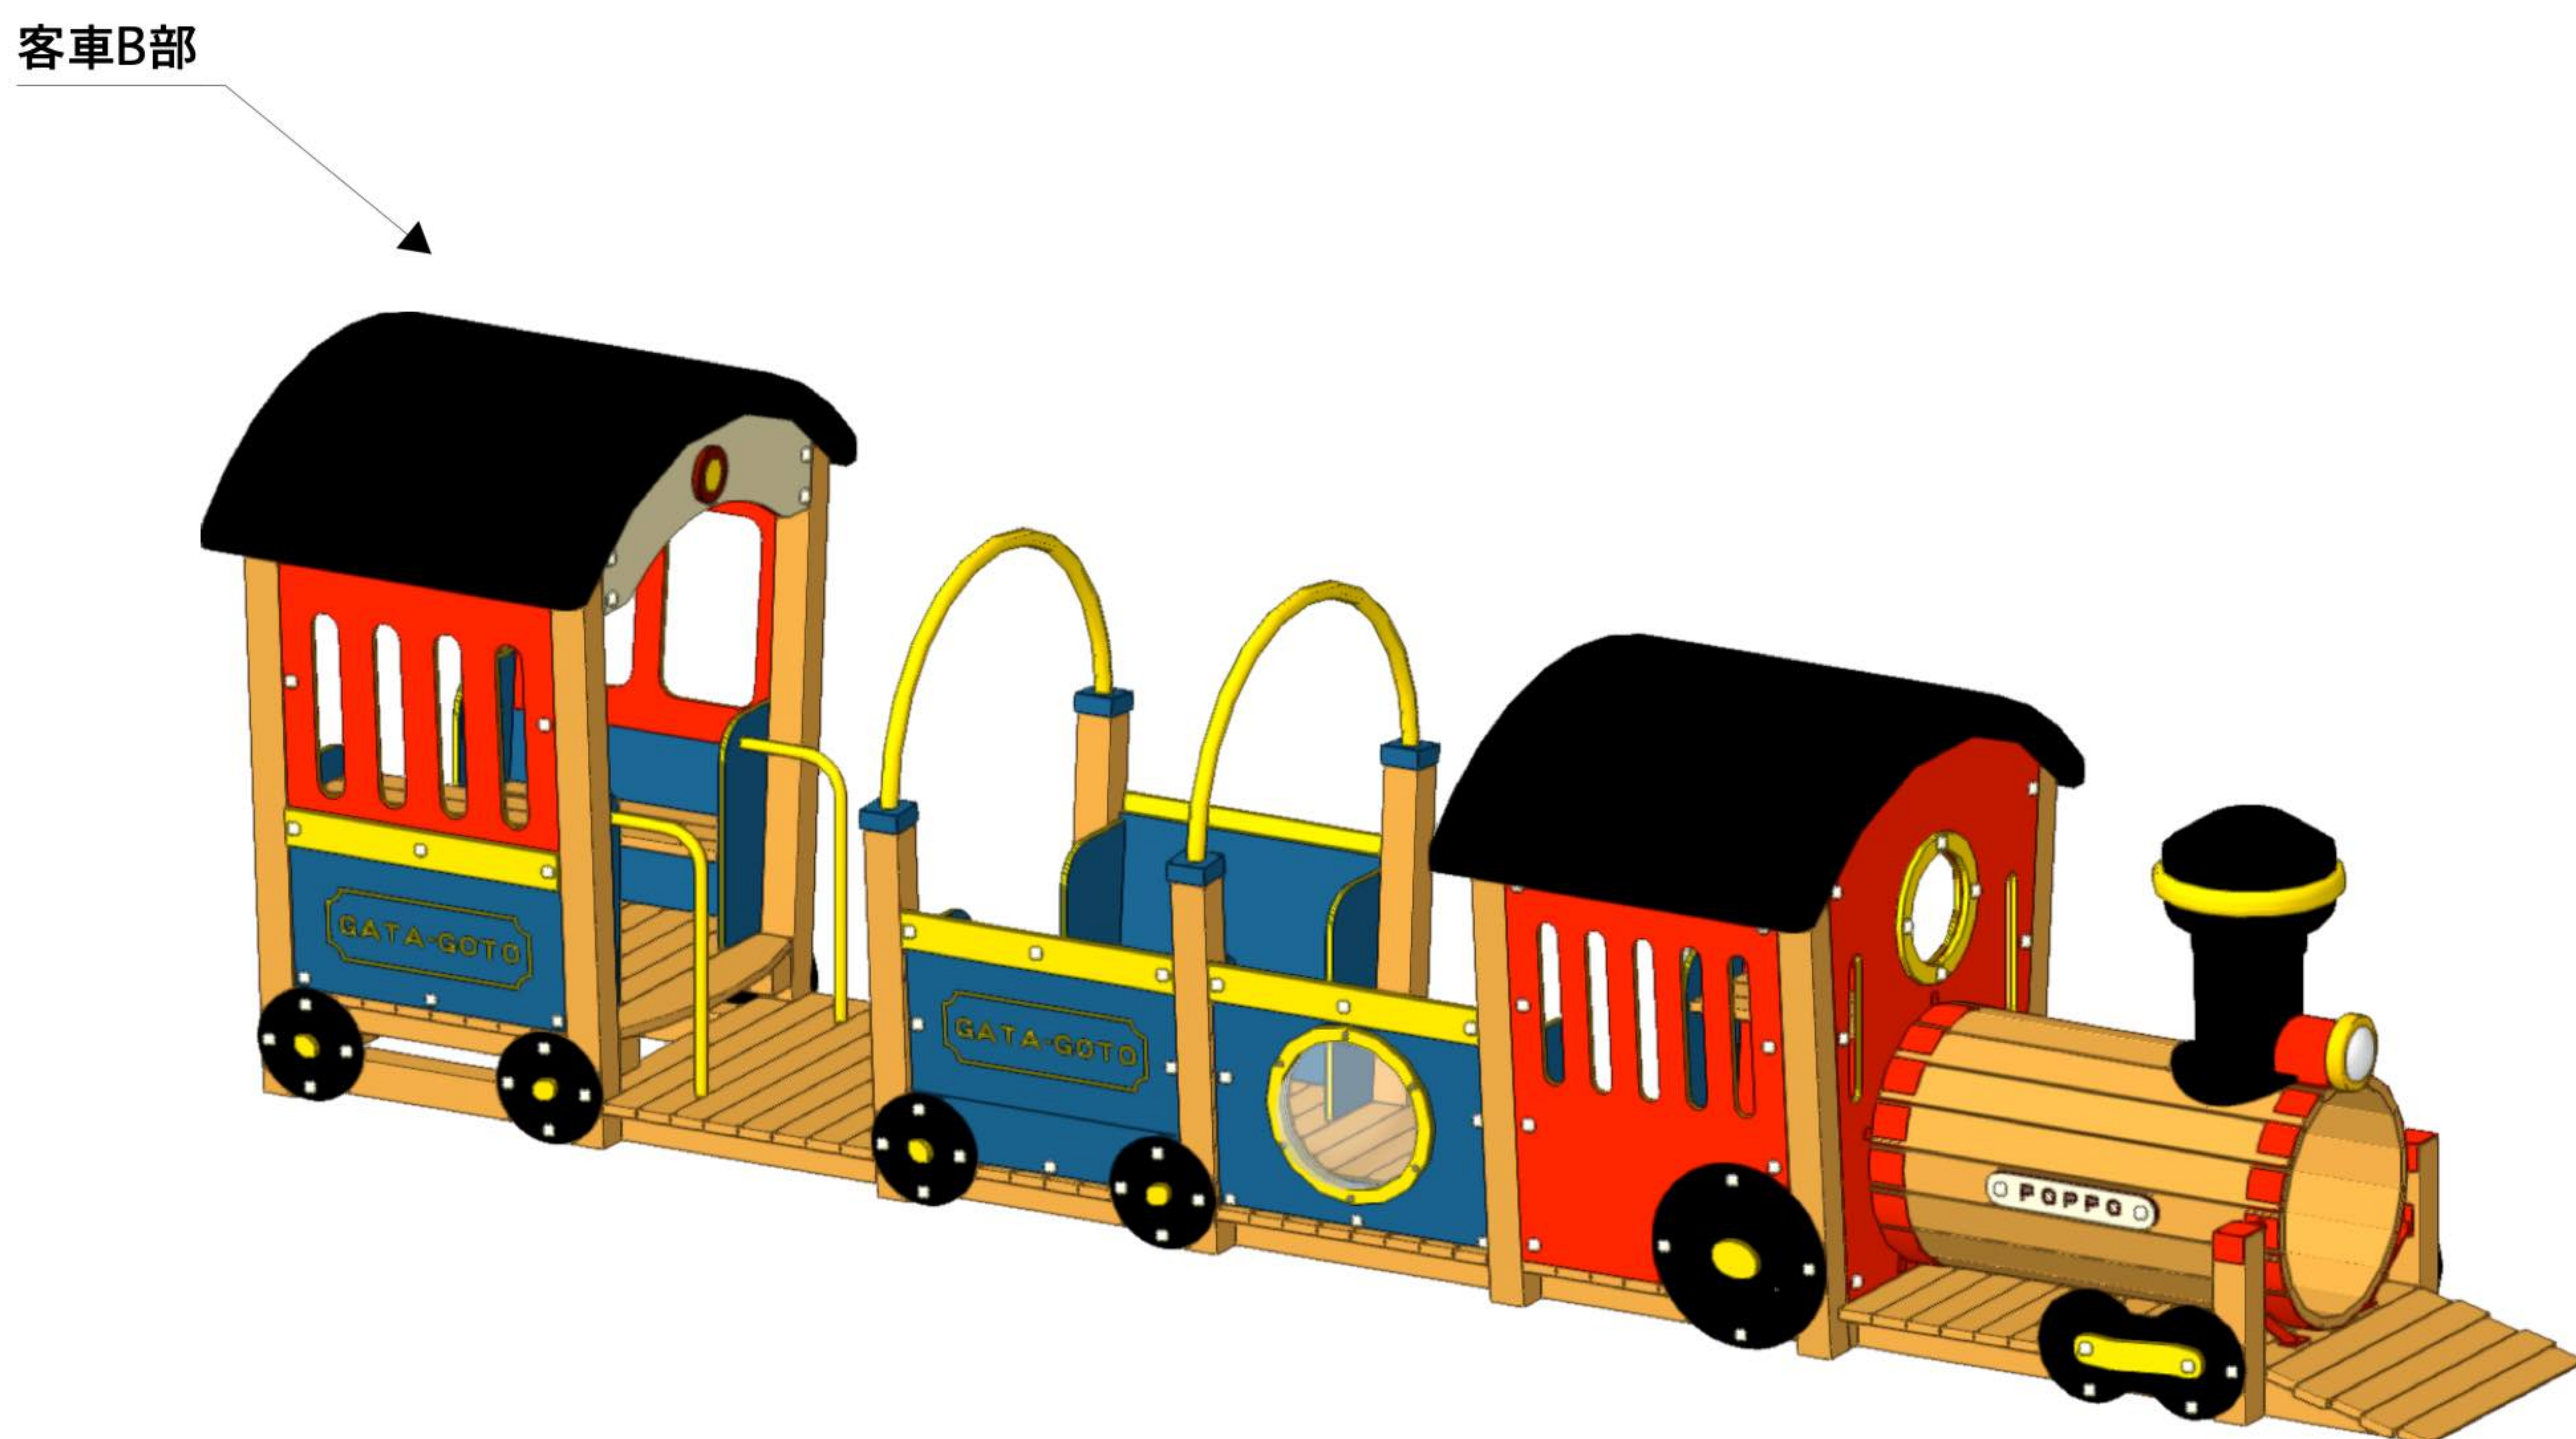


ちびっこ鉄道わんぱく線

SAIKOBO

4.スロープデッキを連結します。

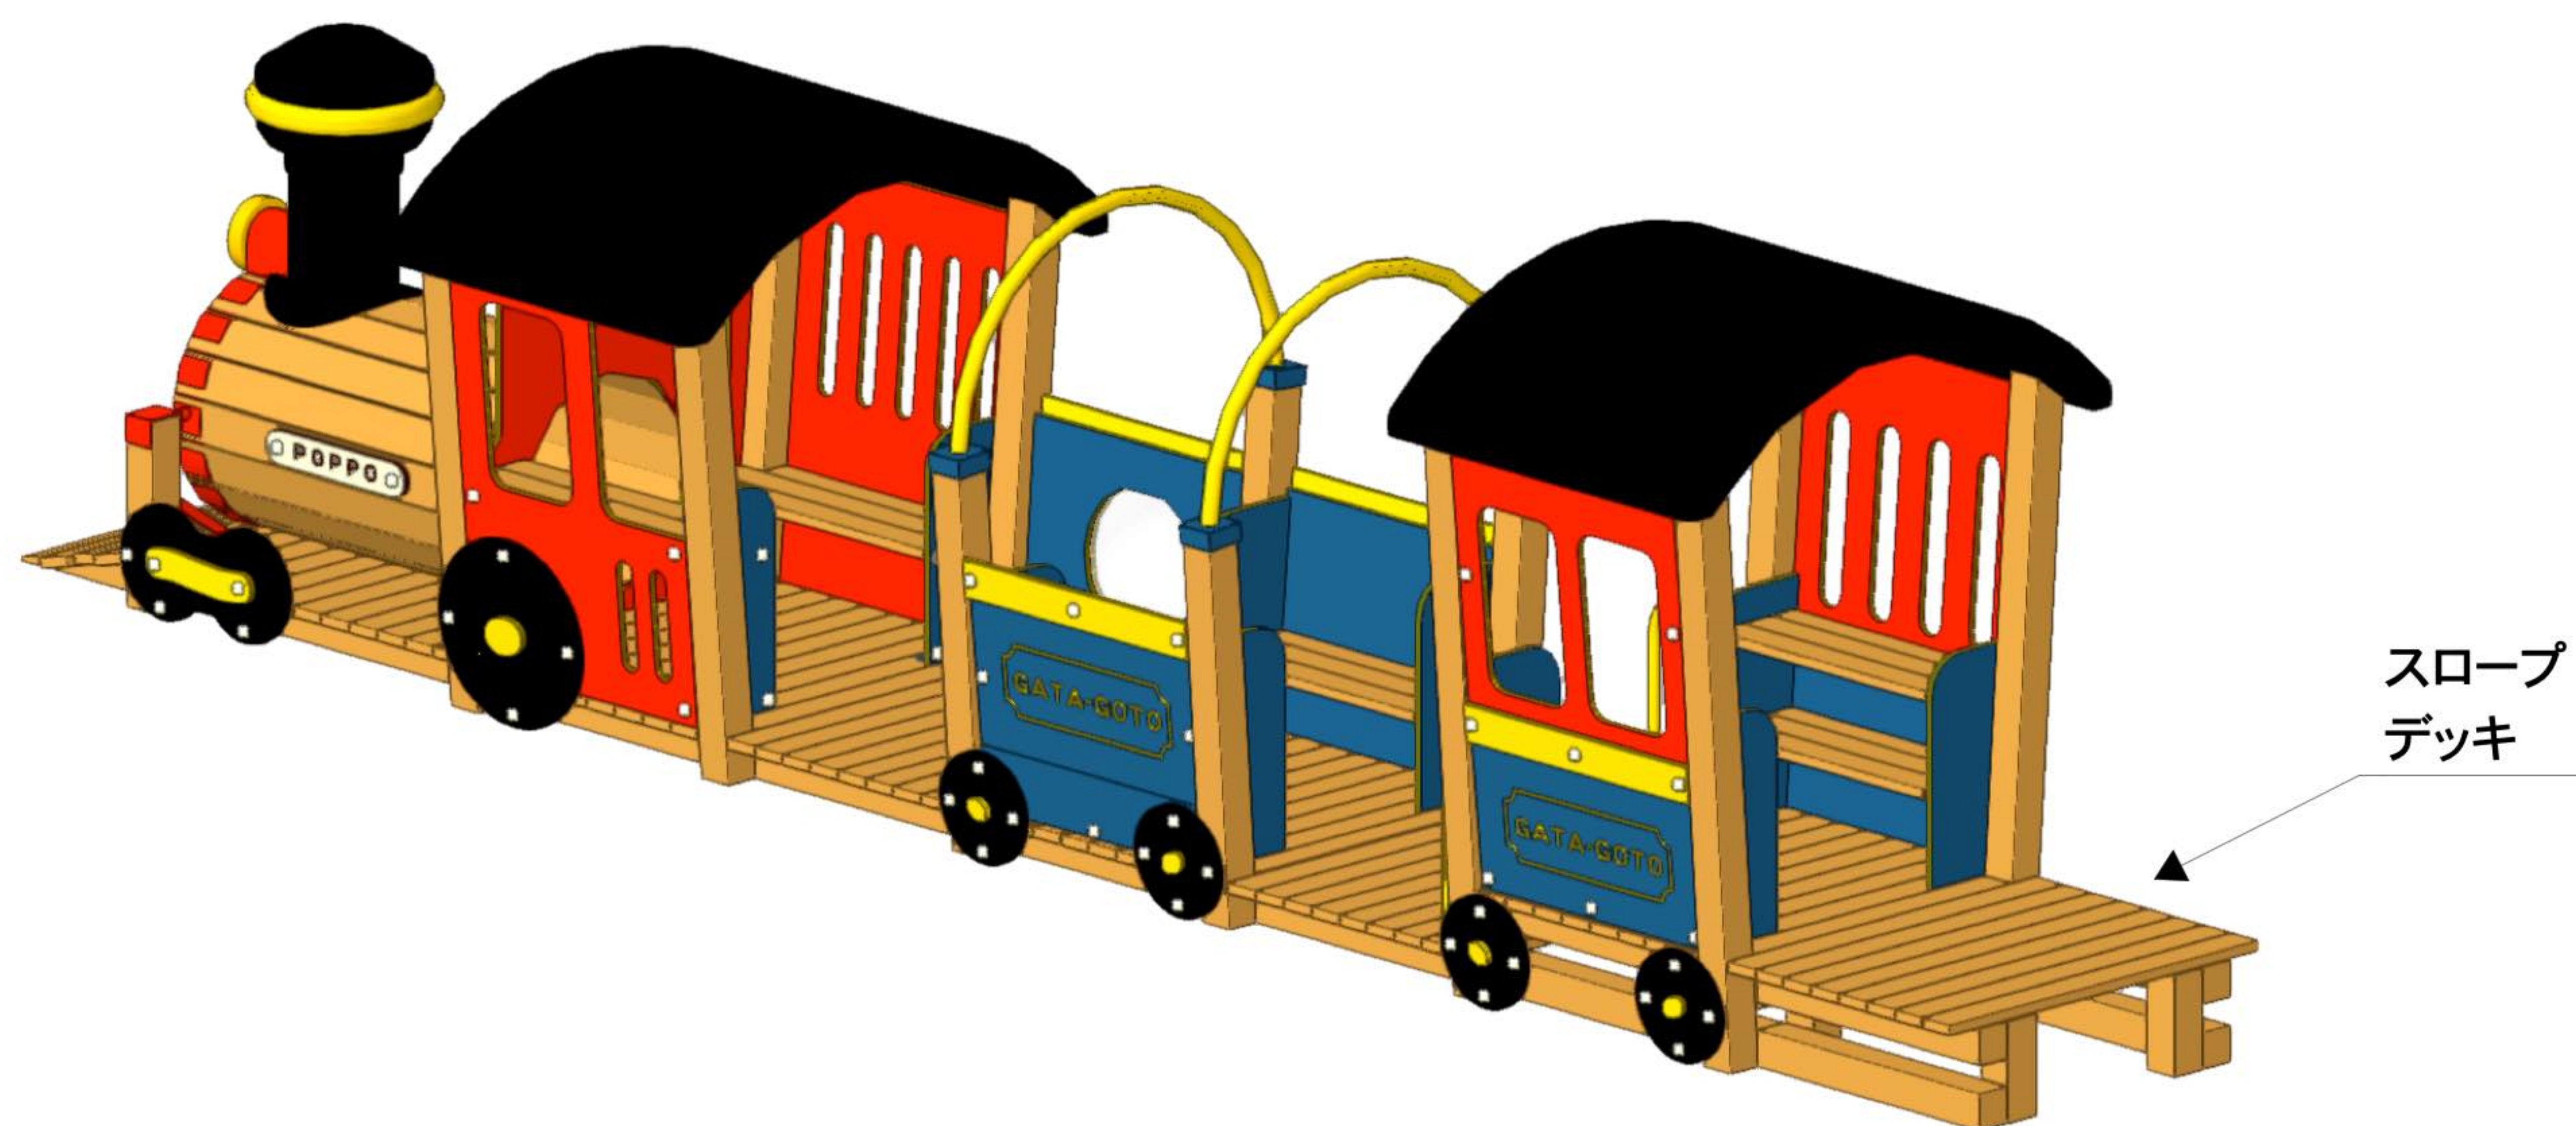


5.客車C部を連結し、コマ遊びフェンスを取り付けてください。


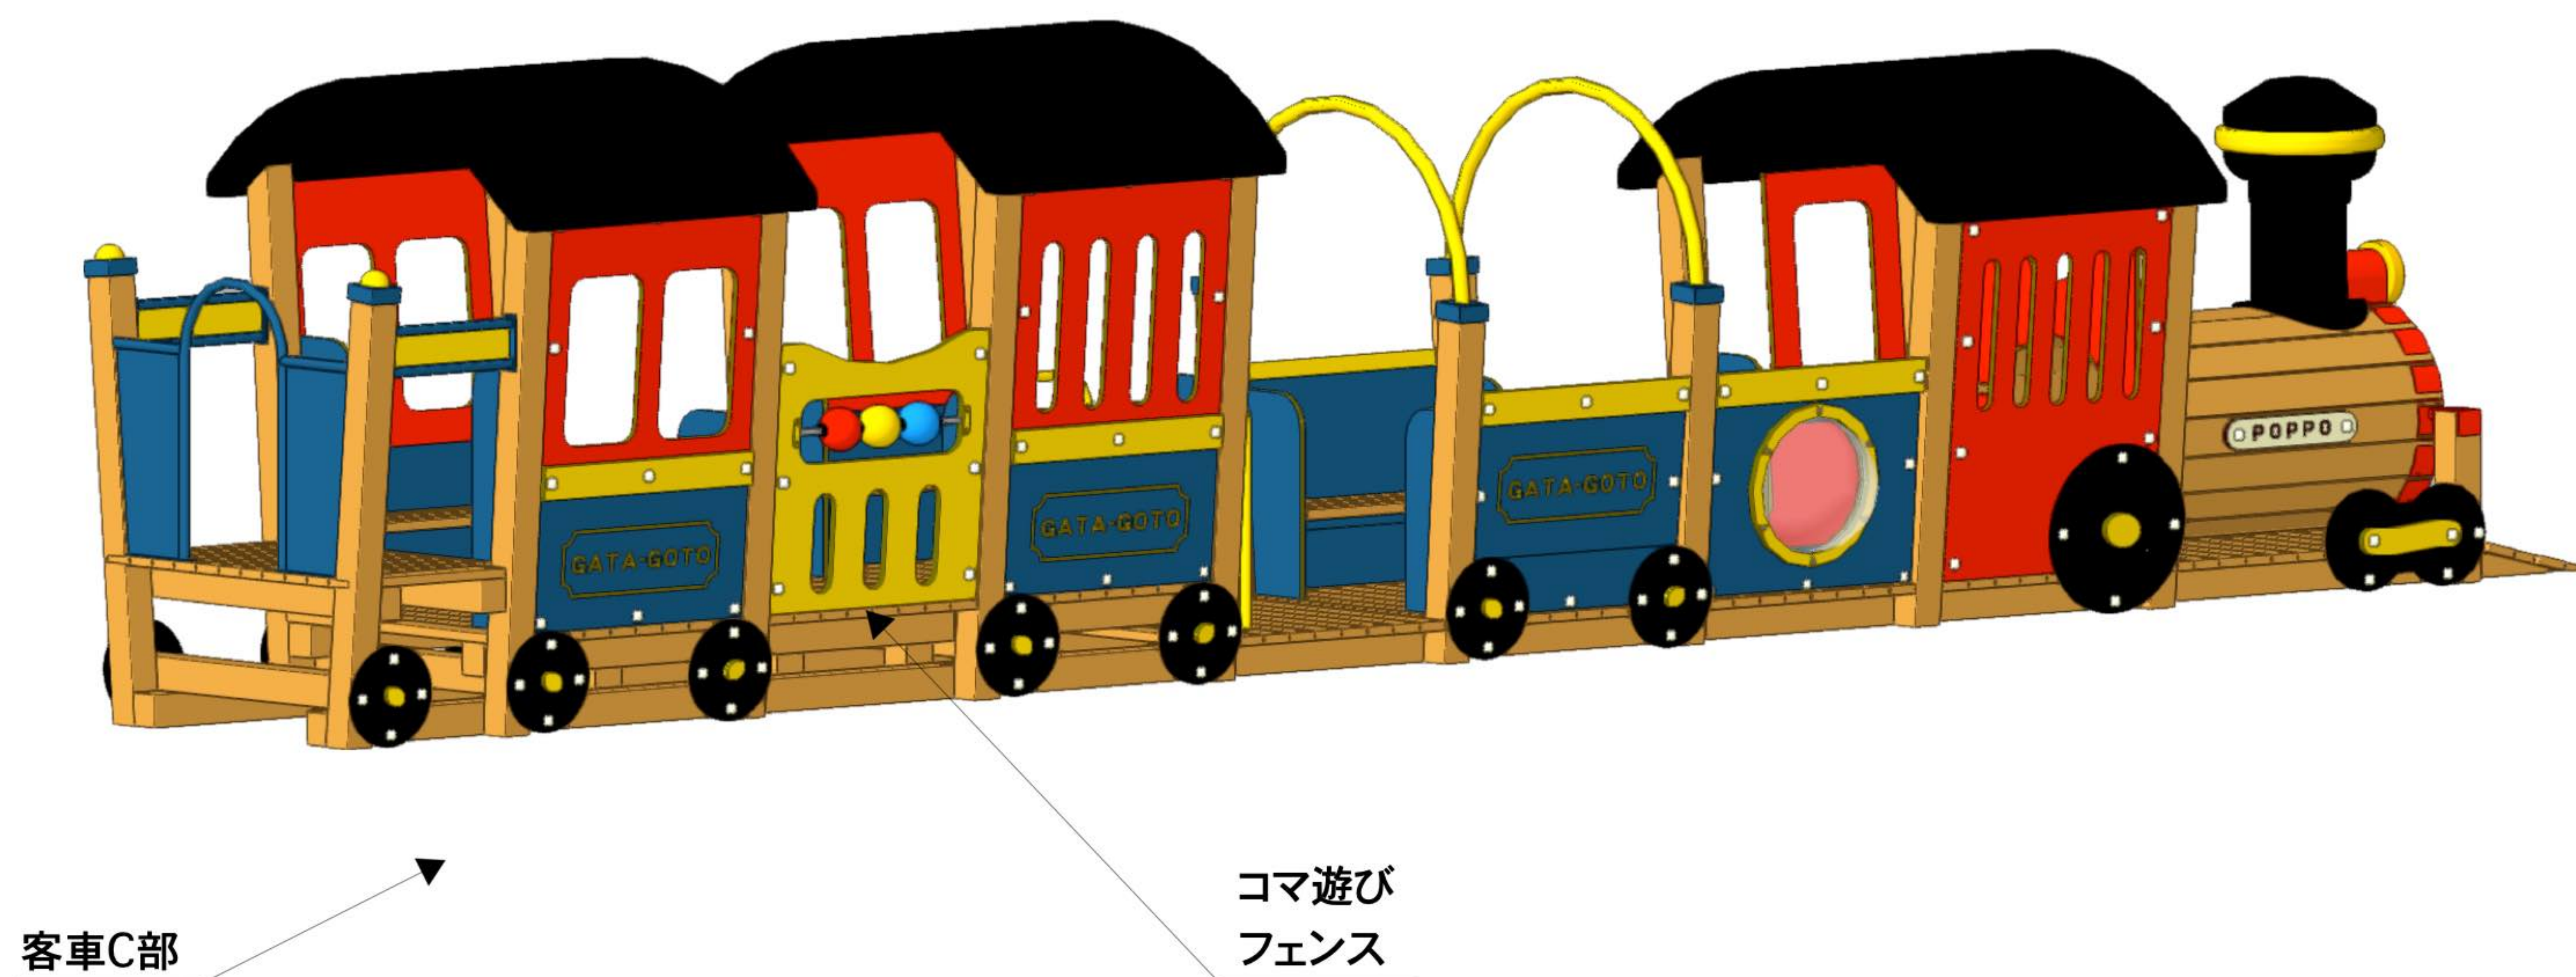


ちびっこ鉄道わんぱく線

6.スロープ・ネット登り・クライム・すべり台を取り付けてください。

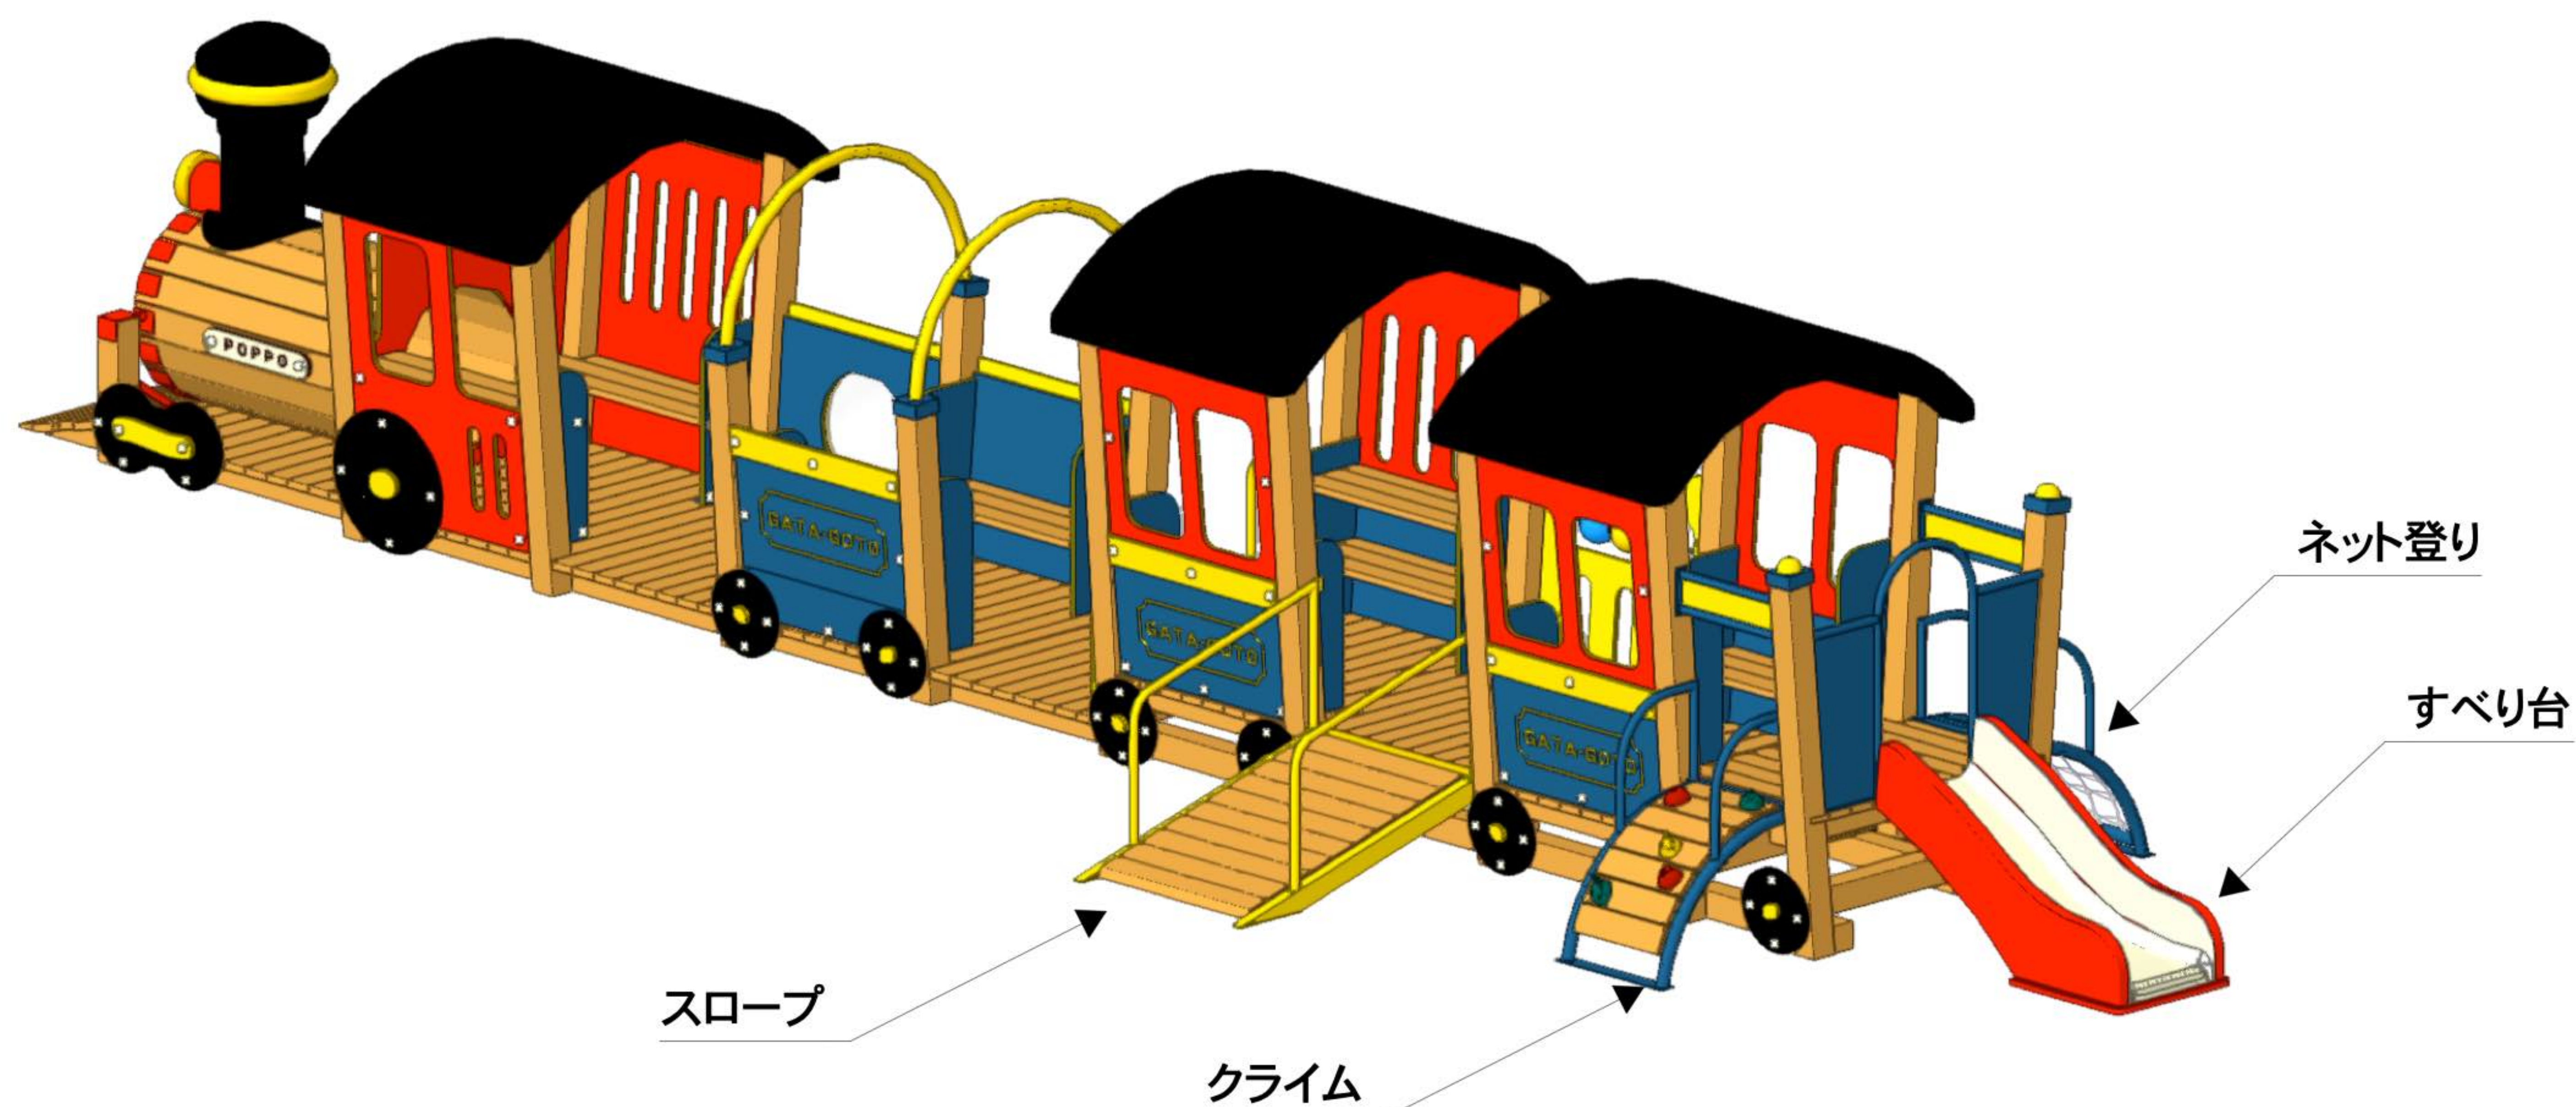

7.アンカーペグを打ち込んで、固定してください。(スロープ・ネット登り・クライム各2ヶ所)

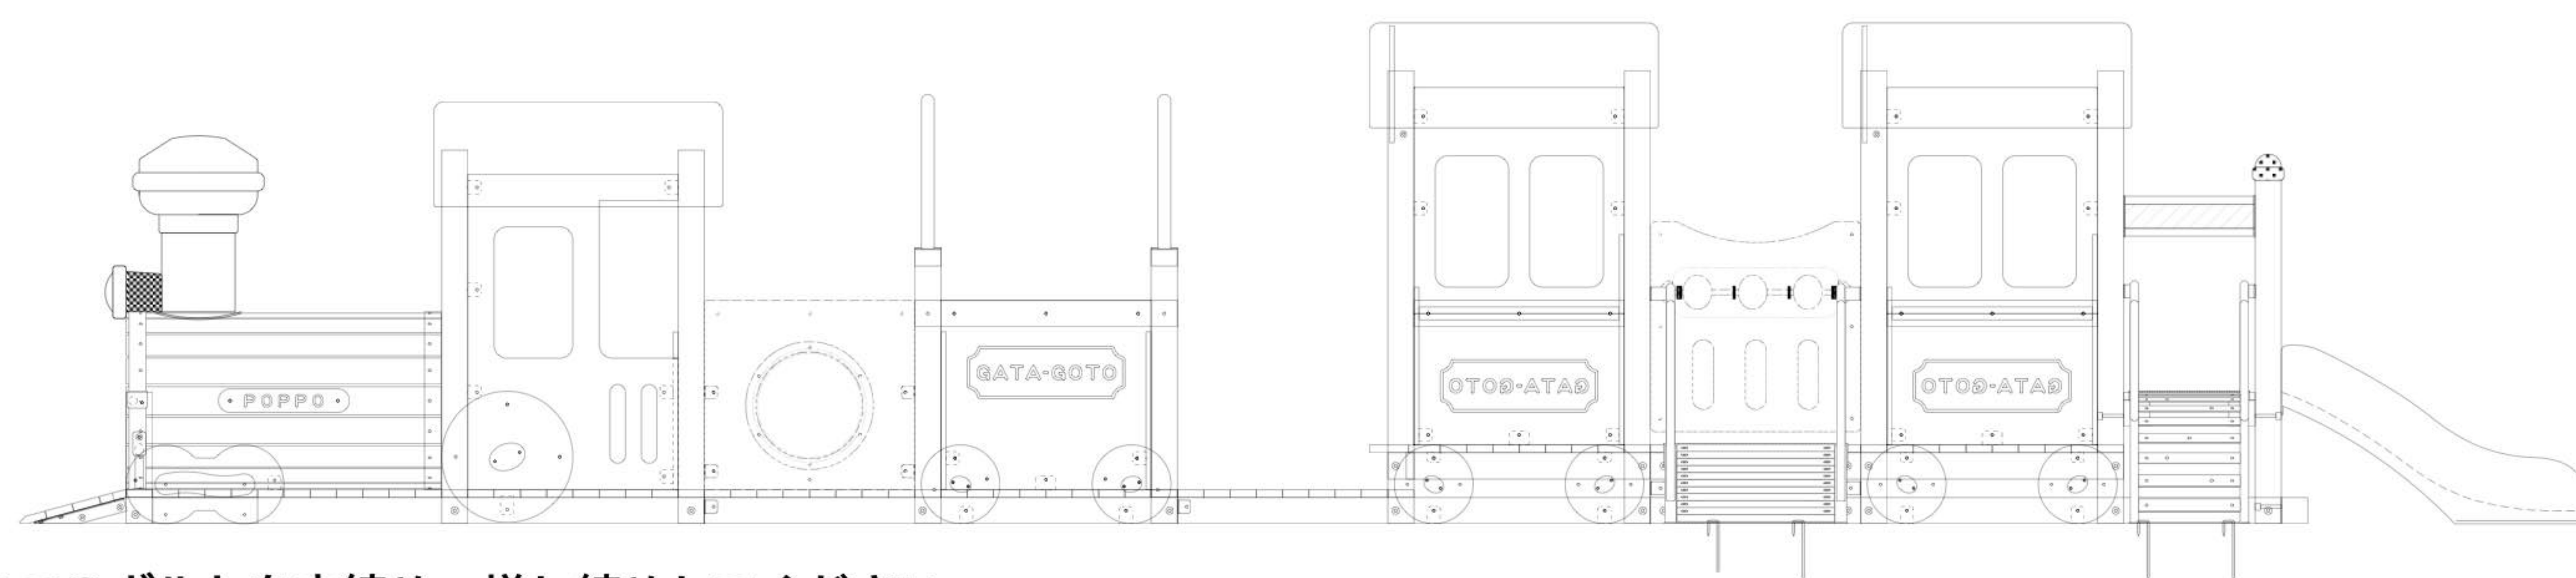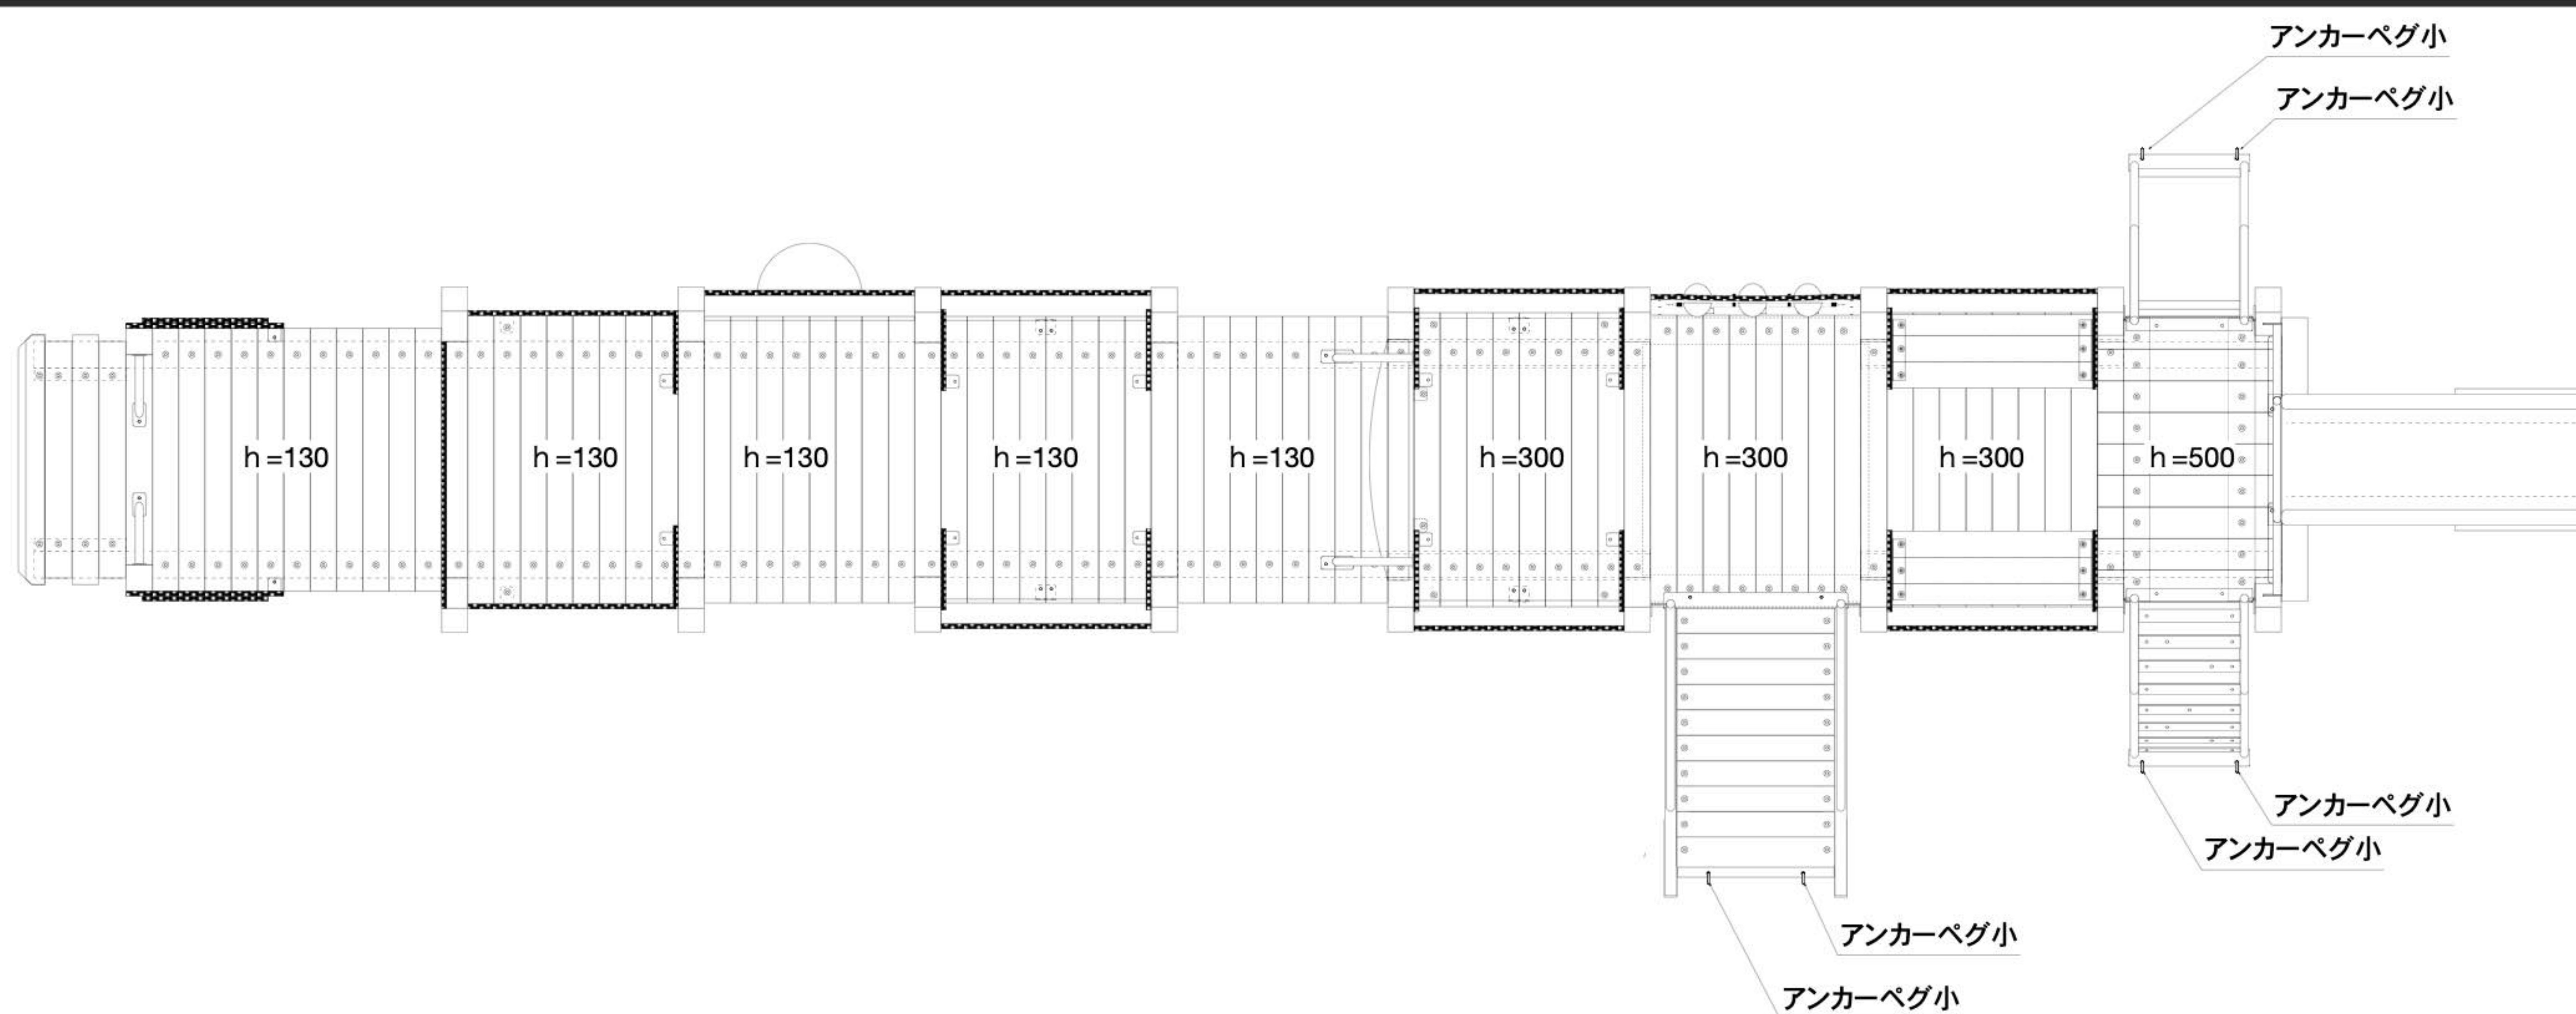

8.全てのボルトを本締め・増し締めしてください。

クリーニングを行い、傷ついた箇所があれば、タッチアップを施してください。