


コルリの森 トコル

SAIKOBO

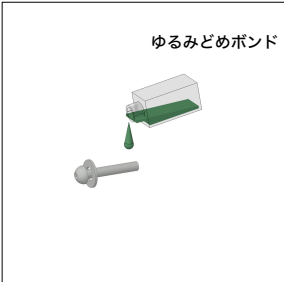


全てのボルトに付属のゆるみどめボンドを塗布してください

組み立てに必要な道具

六角レンチ (5mm、6mm)	スパナ・ラチェットレンチ2本 (13mm、17mm)	プラスドライバー マイナスドライバー	ゴムハンマー	整地道具 (水平器・スコップ・レイキ等)

その他に電動インパクトレンチや脚立等があると便利です。

1.安全領域を確保できるように遊具の設置場所を決定し、遊具が水平に設置できるように設置場所の整地を行なってください。

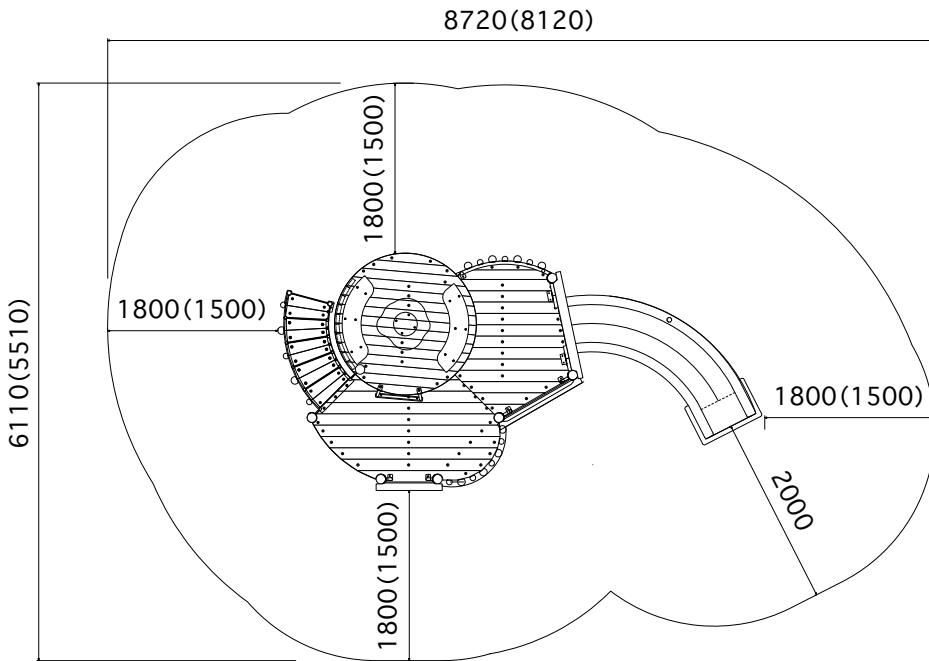

年齢制限エリア内(フェンス・門扉等で囲われた、保護者の監視のある6歳児までの利用制限エリア)に遊具を設置される場合は、()内寸法が安全領域となります。


コルリの森 トコル

SAIKOBO

2.中央デッキを設置し、ハウスを取り付けてください。




3.仮柱を外して、h1400デッキを取り付けてください。

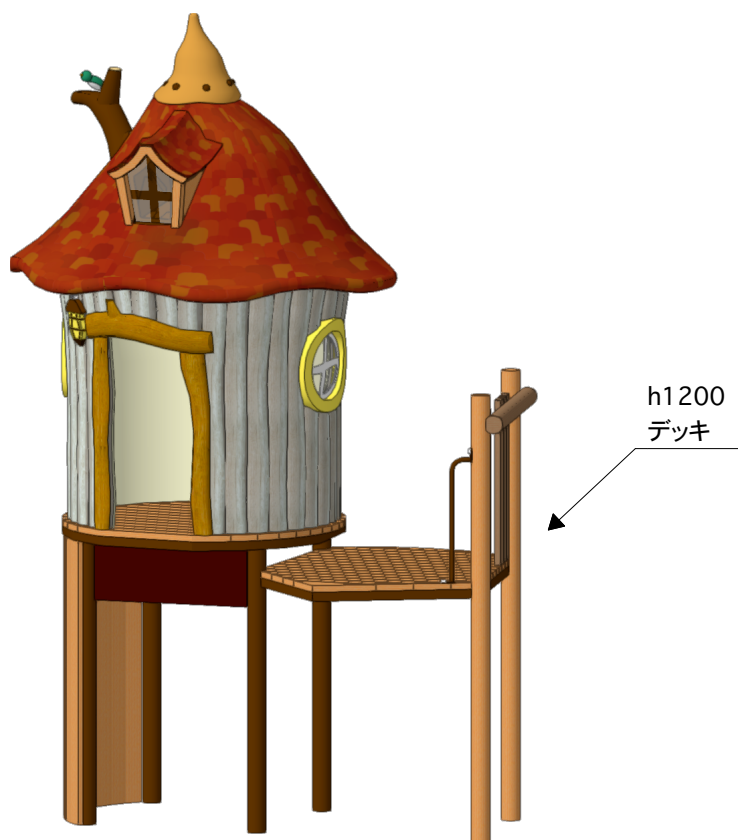


コルリの森 トコル

SAIKOBO

4.仮柱を外して、h1200デッキを取り付けてください。

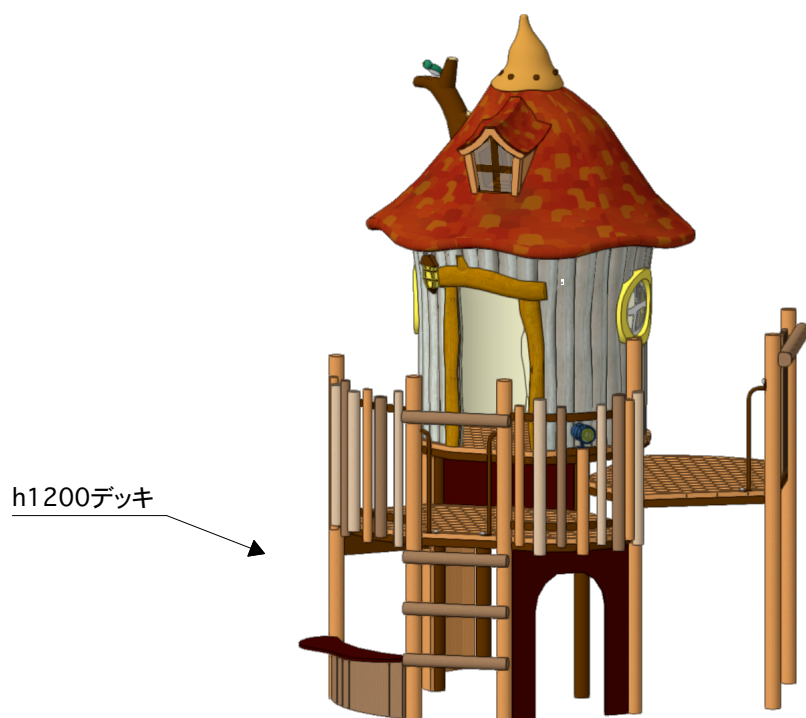

5.フェンス・手摺りを取り付けてください。

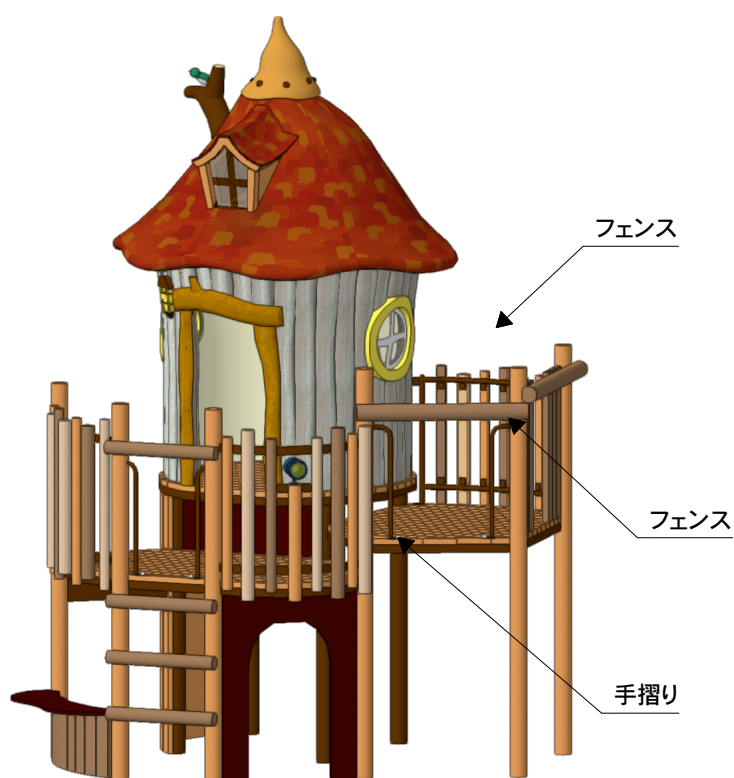

6. ネット登り・はしご・階段を取り付けてください。






7. ハウス内部のテーブル・ベンチを取り付けてください。



コルリの森 トコル

8.位置を確認後、根がらみの穴を掘ります。(深さ200mm)

すべり台に根がらみと根がらみを取り付けた支柱を取り付け、デッキに取り付けた後、埋め戻してください。

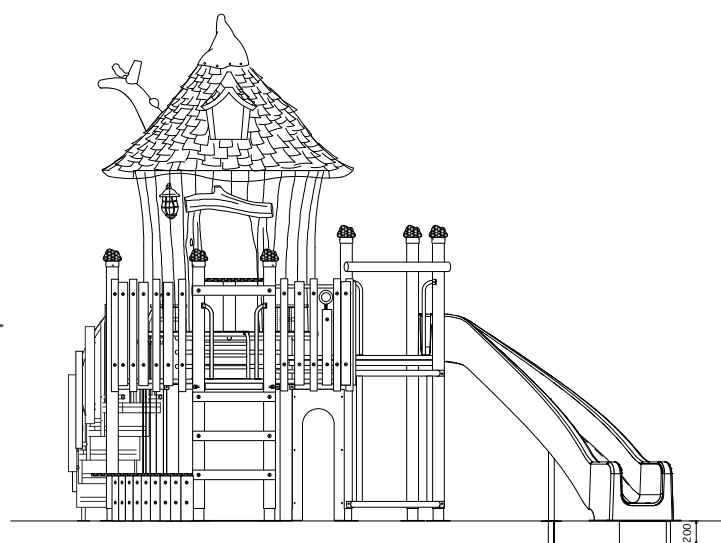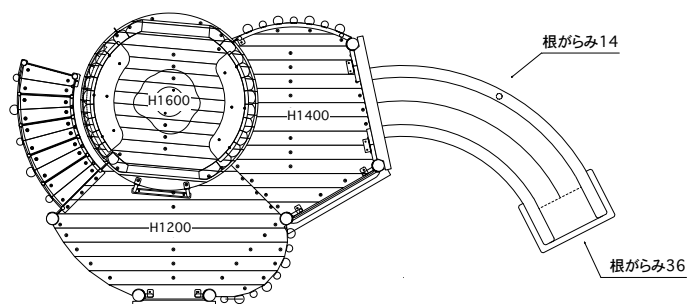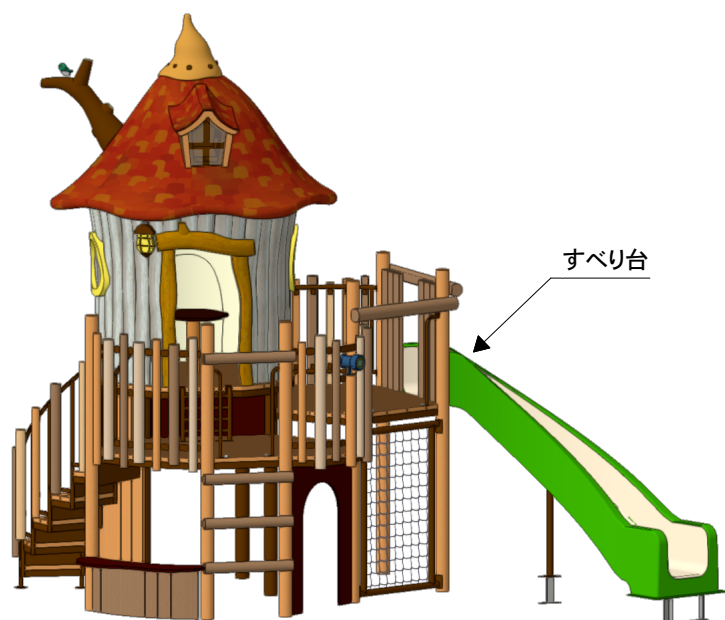

9.ヘッドキャップを取り付けてください。

※ヘッドキャップを取り付ける際は、ビスを締めすぎると割れる恐れがありますので、最後は手締めをお願いします。



10.全てのボルトを本締め・増し締めしてください。

クリーニングを行い、傷ついた箇所があれば、タッチアップを施してください。