


ウッドタウンスタンダードタイプ

SAIKOBO

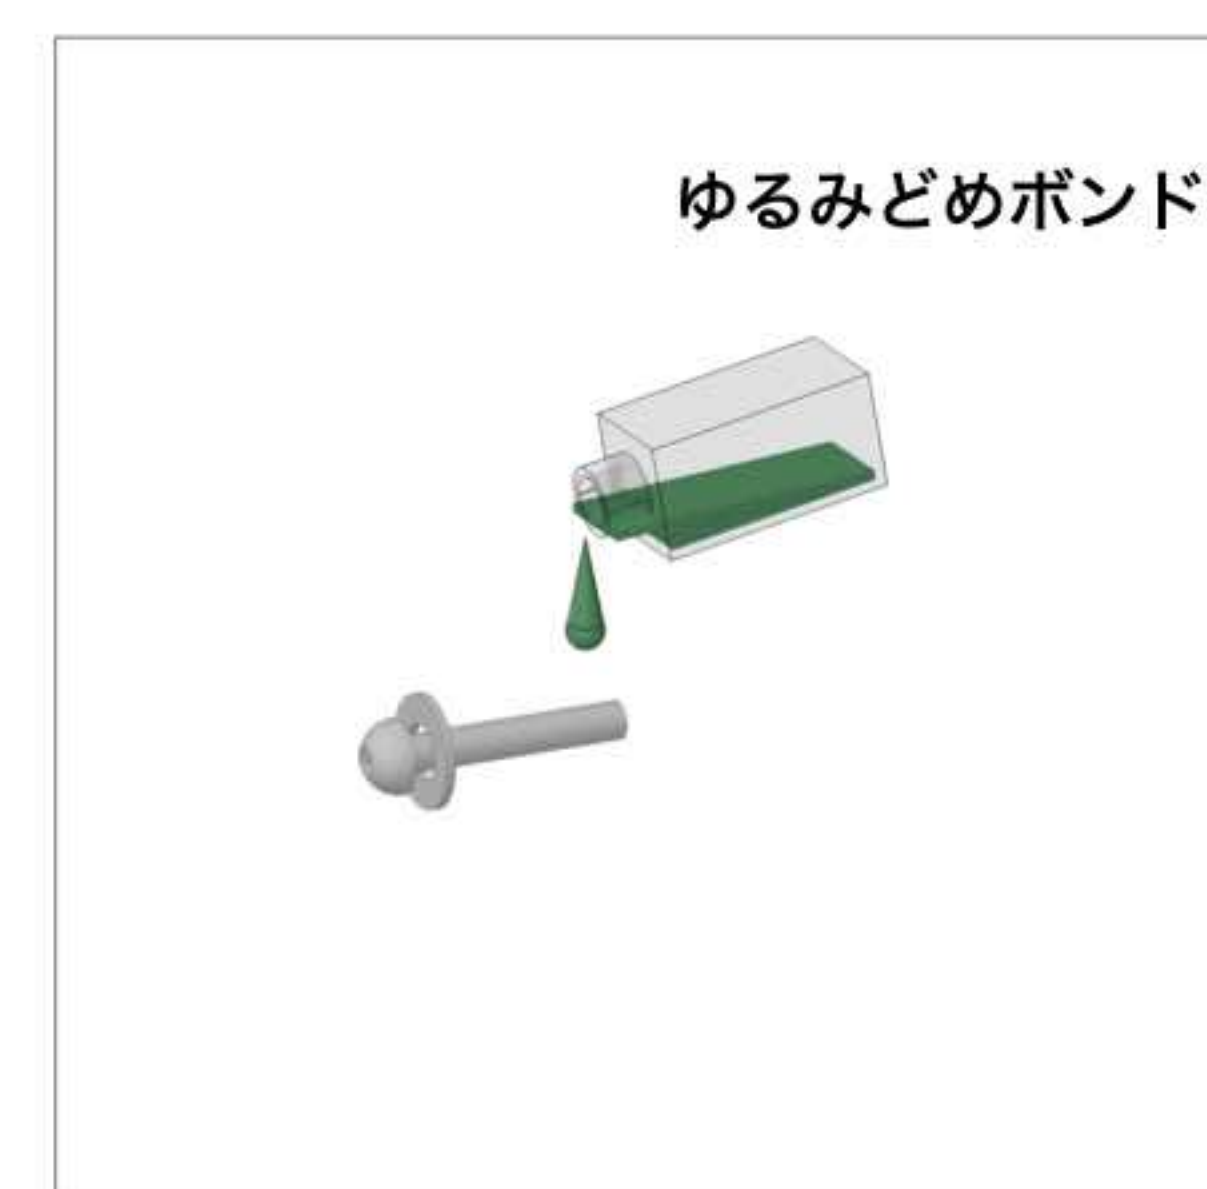


ゆるみどめボンド
 全てのボルトに付属のゆるみどめボンドを塗布してください

組み立てに必要な道具

				
<p>六角レンチ (5mm、6mm)</p>	<p>スパナ・ラチェットレンチ2本 (13mm、17mm)</p>	<p>プラスドライバー マイナスドライバー</p>	<p>ゴムハンマー</p>	<p>整地道具 (水平器・スコップ・レイキ等)</p>


その他に電動インパクトレンチや脚立等があると便利です。

1.安全領域を確保できるように遊具の設置場所を決定し、遊具が水平に設置できるように設置場所の整地を行なってください。

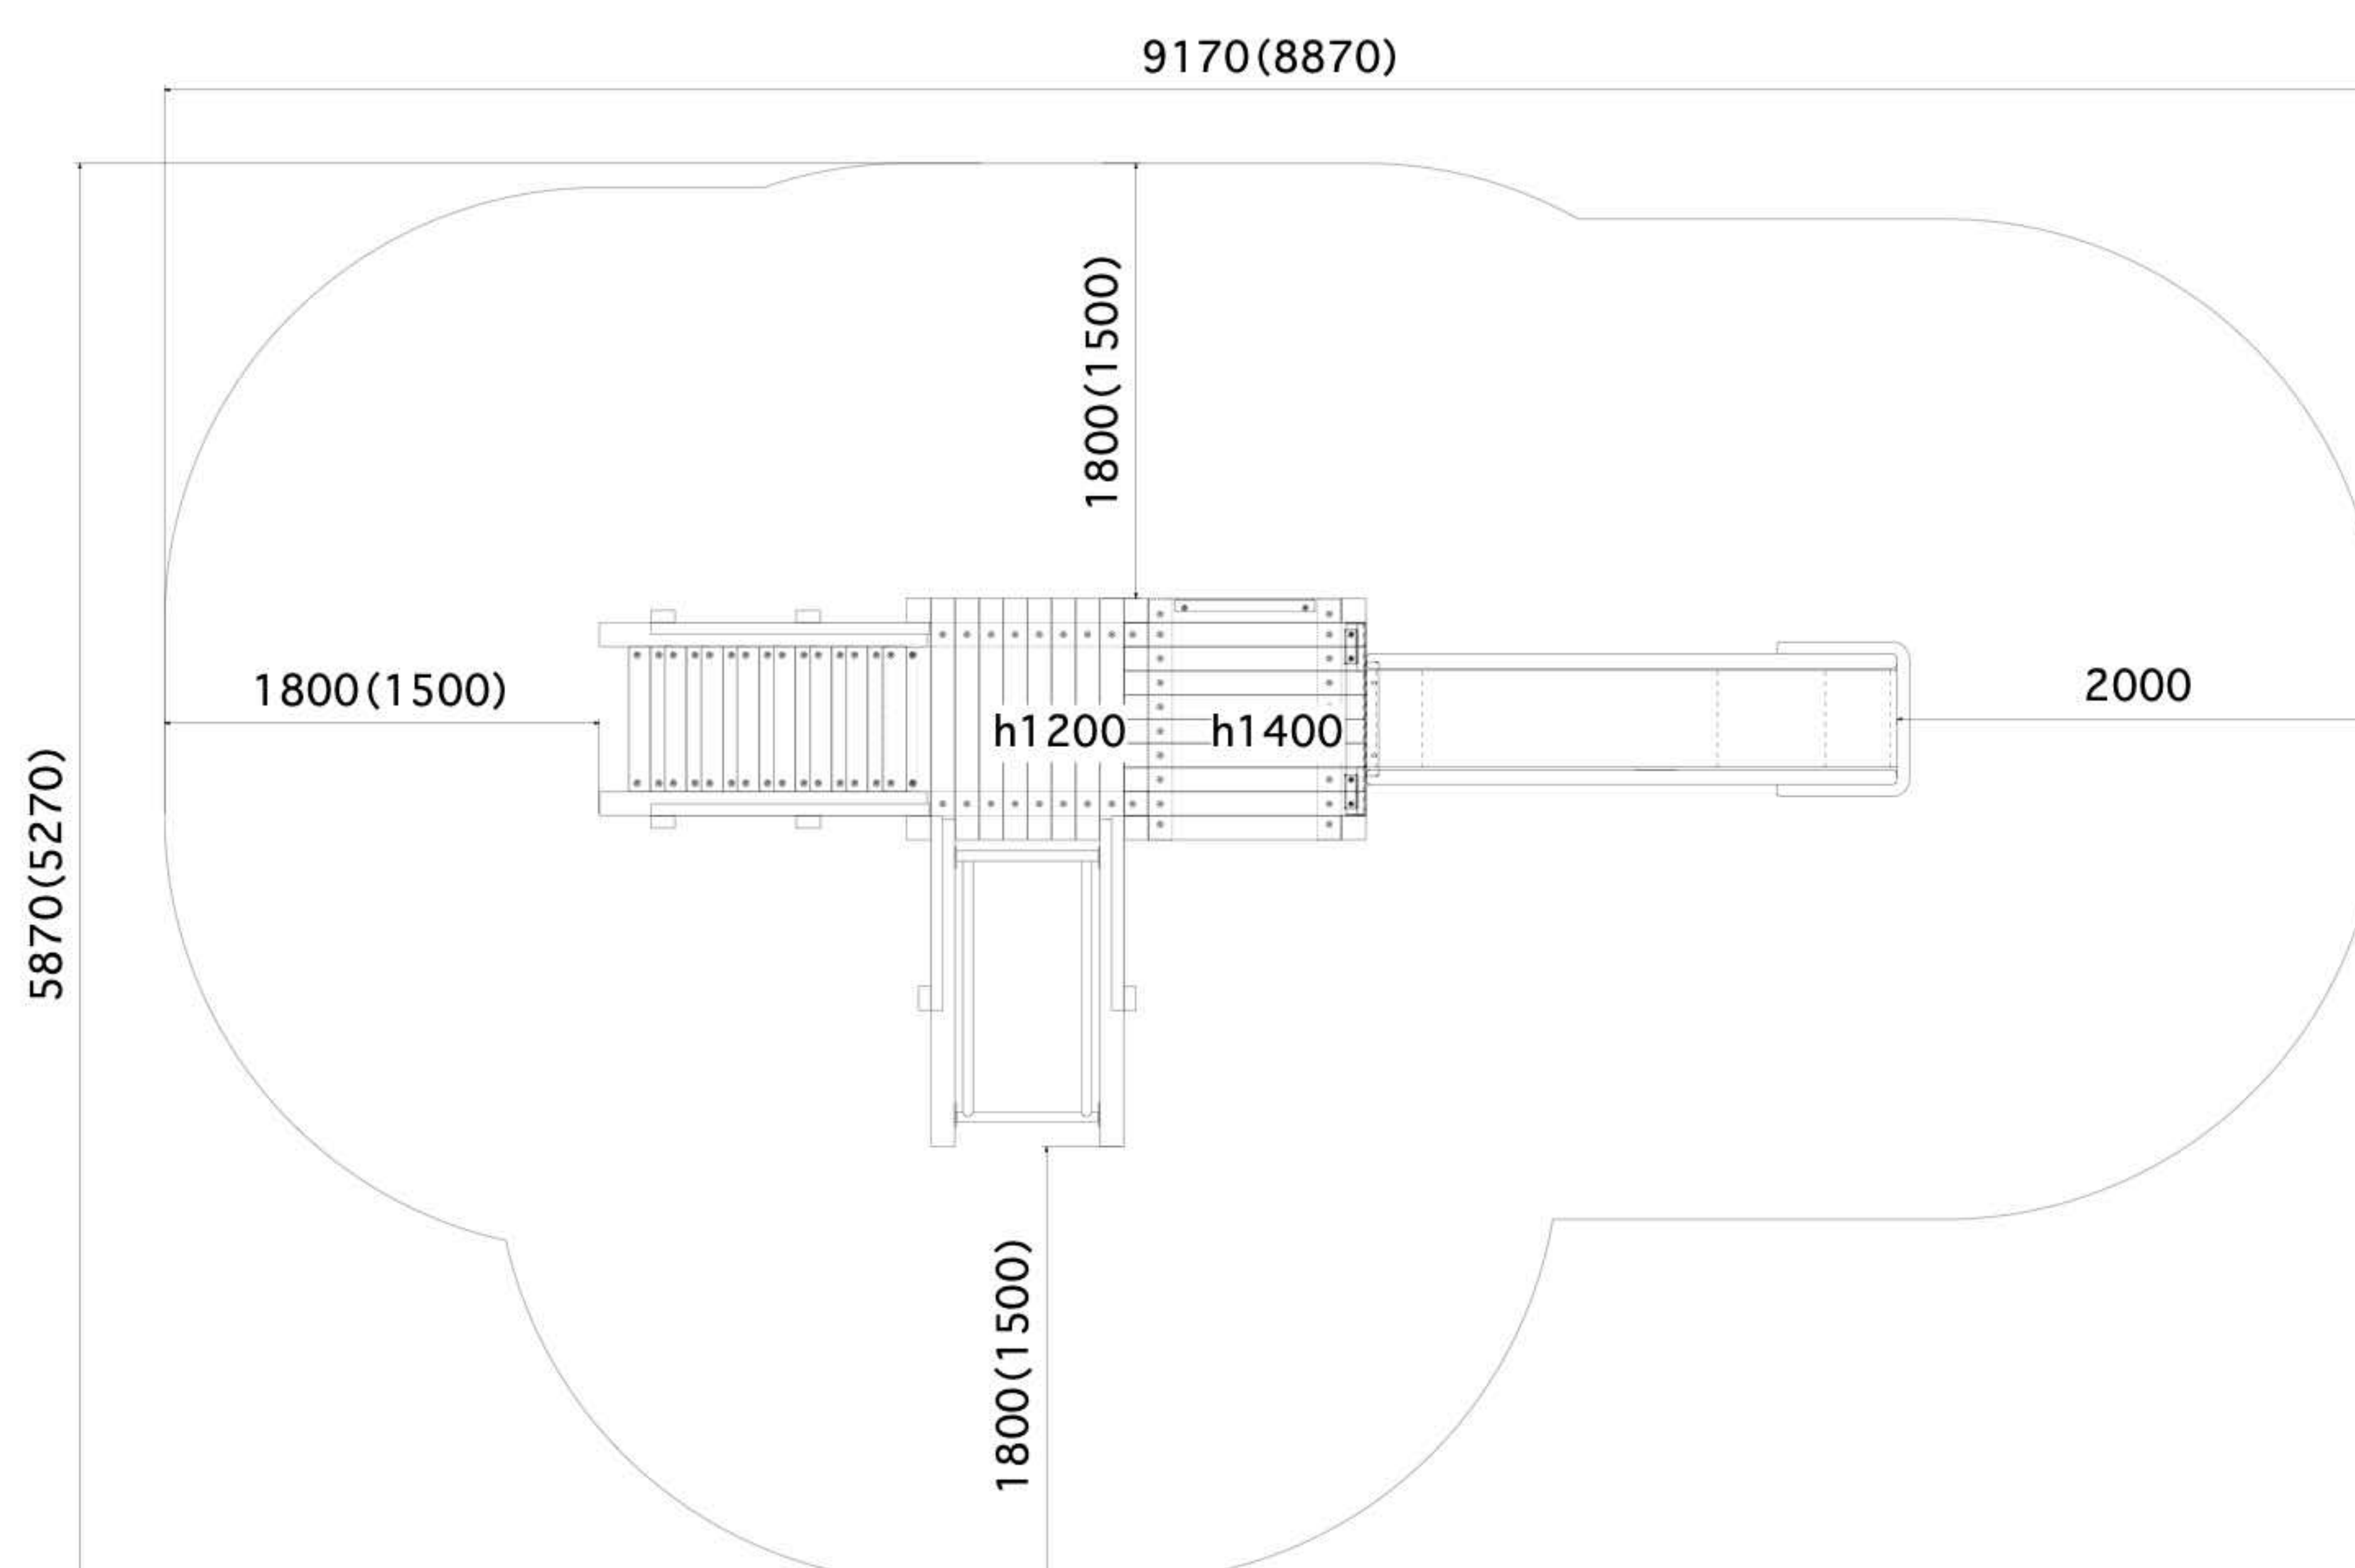


年齢制限エリア内(フェンス・門扉等で囲われた、保護者の監視のある6歳児までの利用制限エリア)に遊具を設置される場合は、()内寸法が安全領域となります。

2.デッキを設置します。

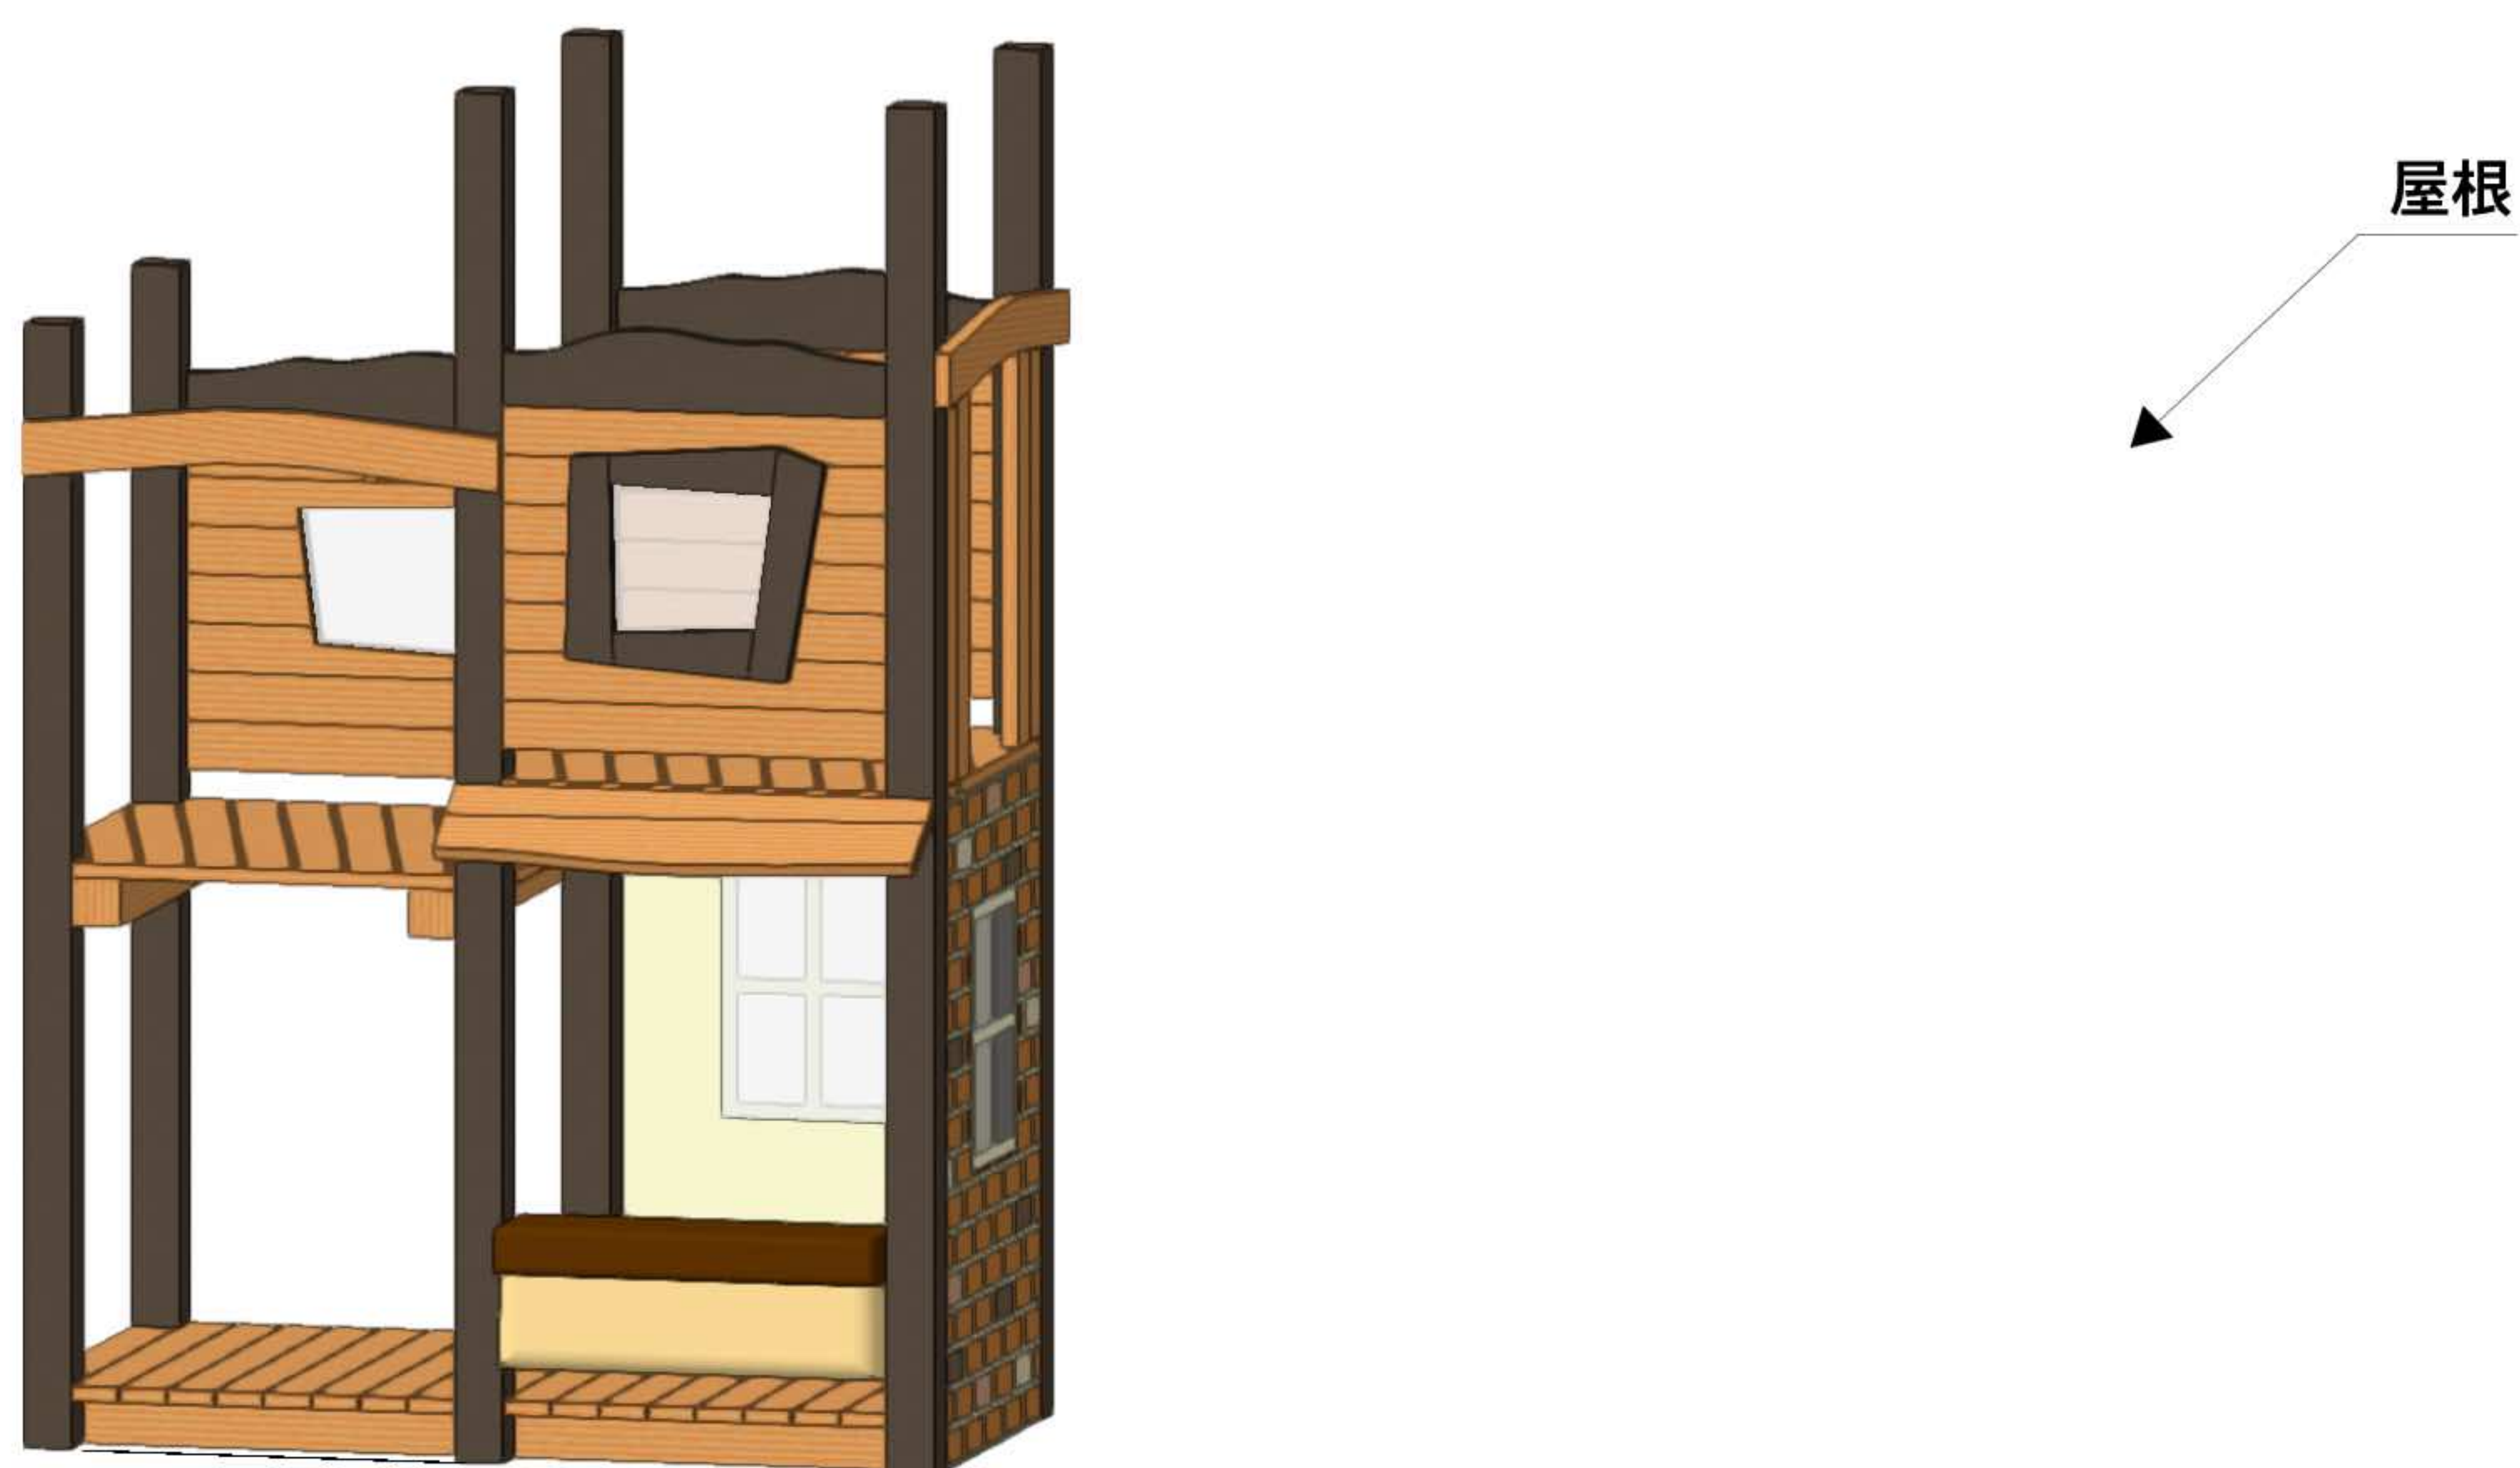

3.位置を確認後、根がらみの穴を掘ります。(深さ200mm)

階段・ネット登り・すべり台に根がらみを取り付け、それぞれデッキに取り付けた後、埋め戻します。

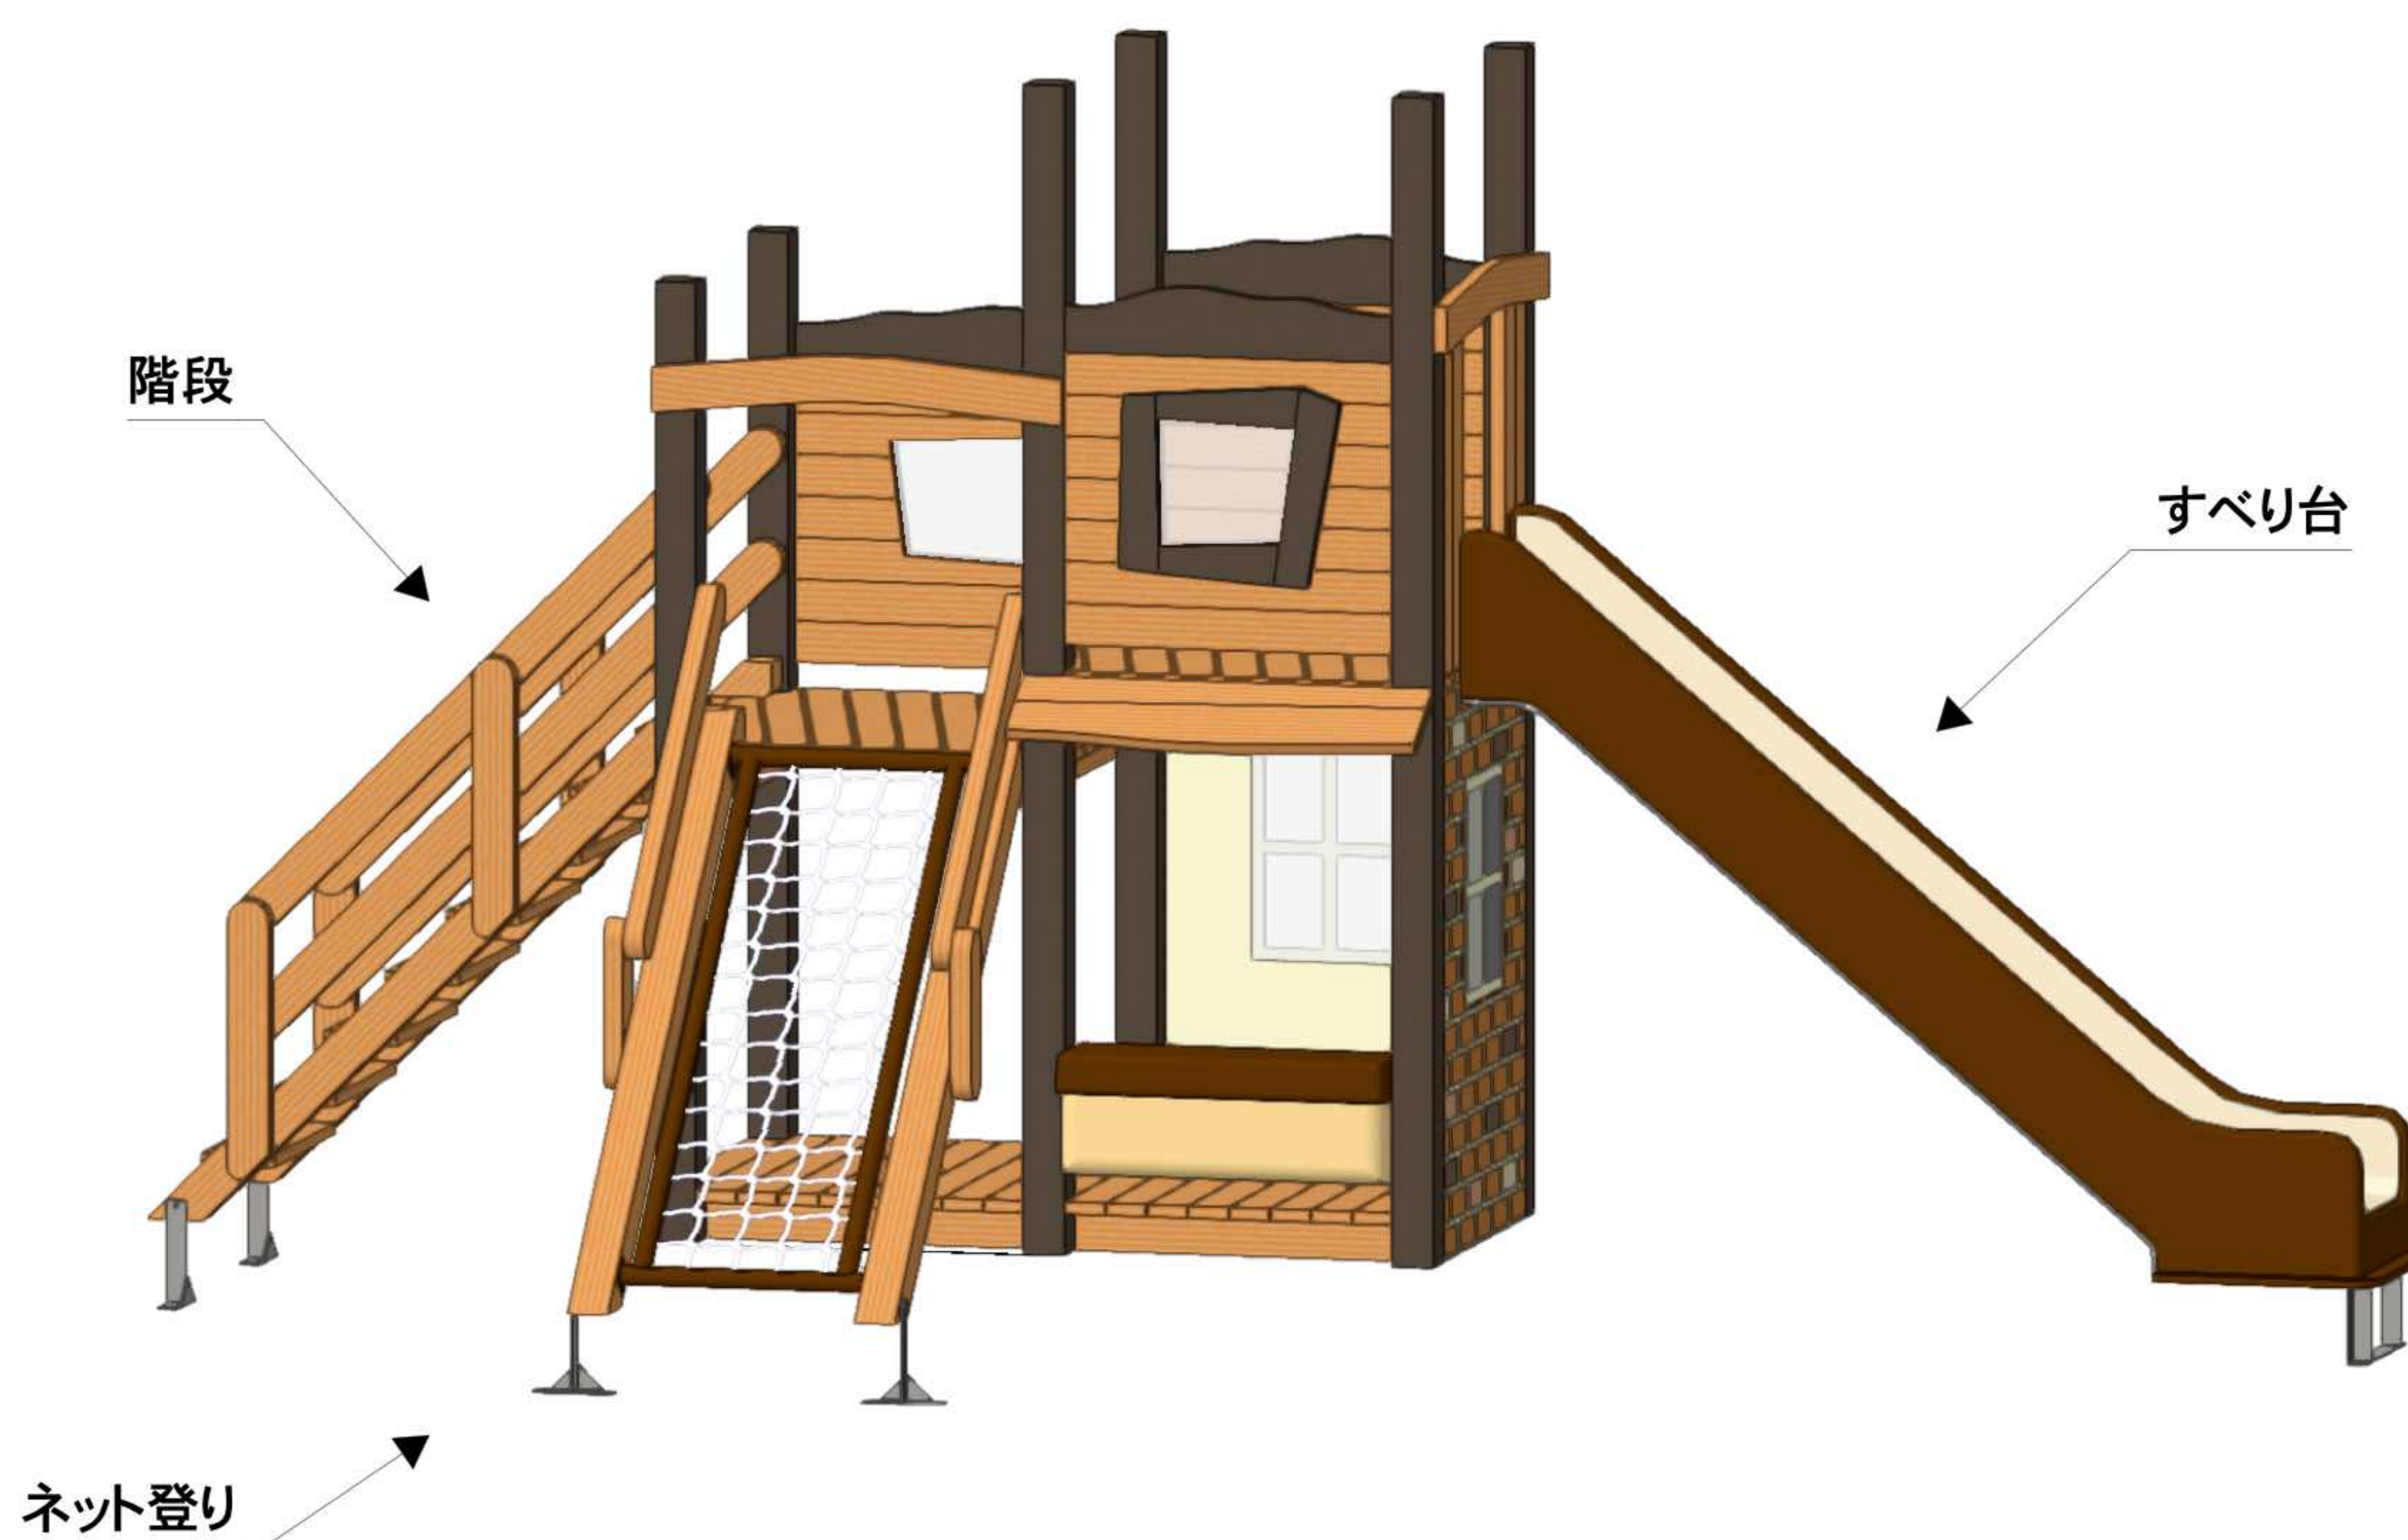


ウッドタウンスタンダードタイプ

4.本体根がらみの穴を掘ります。(深さ200mm)



デッキに本体根がらみを取り付け、埋め戻してください。

本体根がらみ取り付け後、デッキ板を取り付けてください。

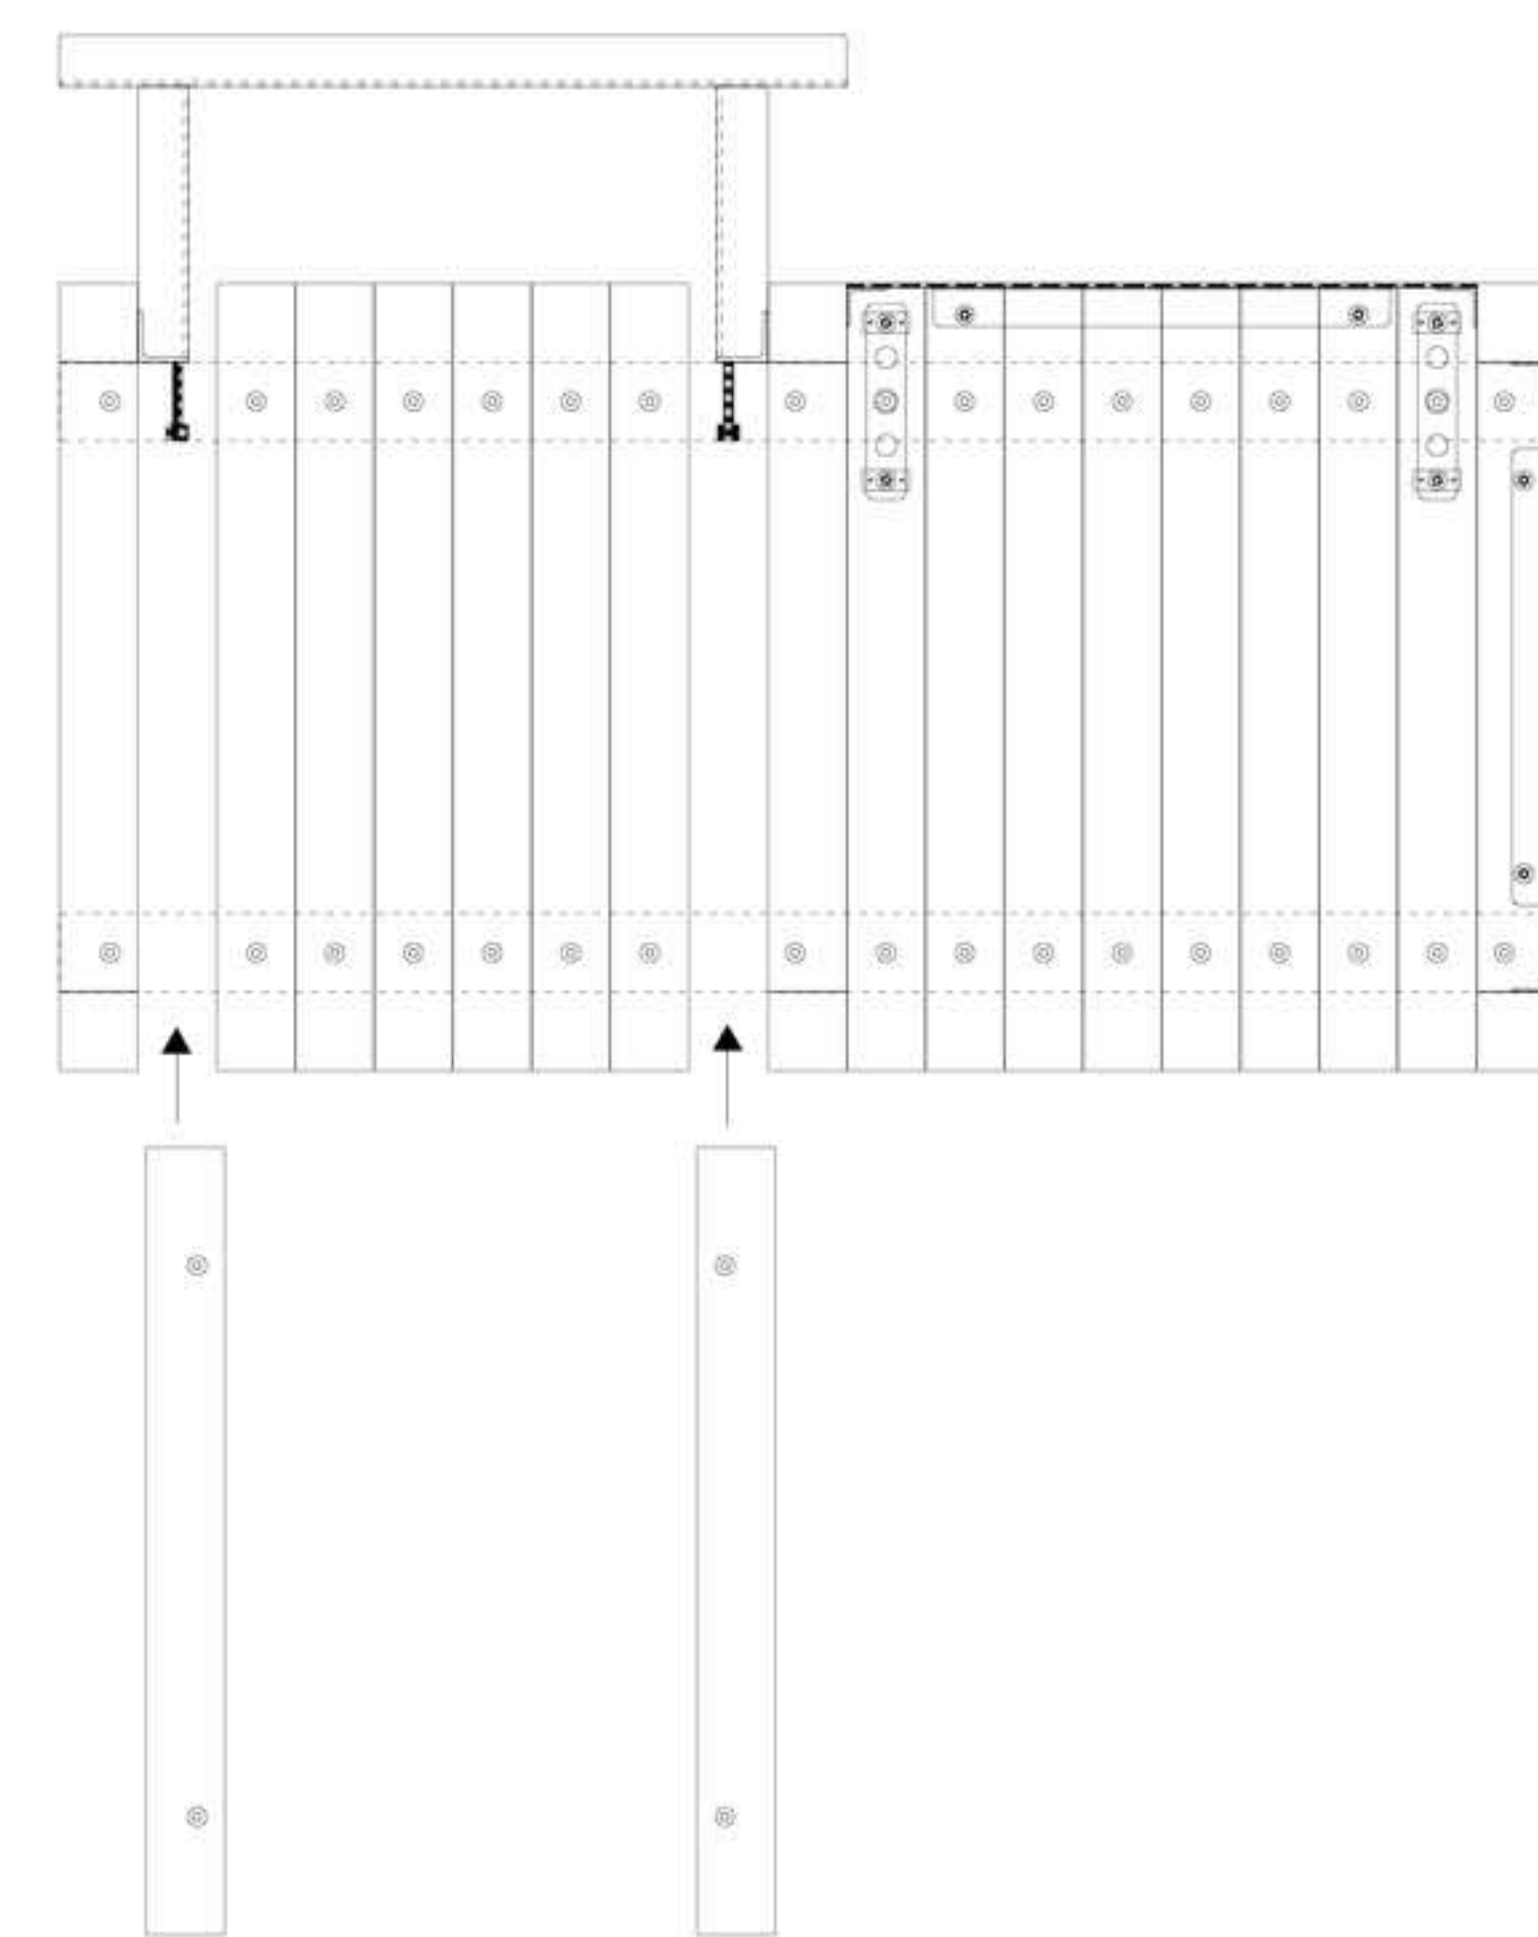

デッキ板

本体根がらみ

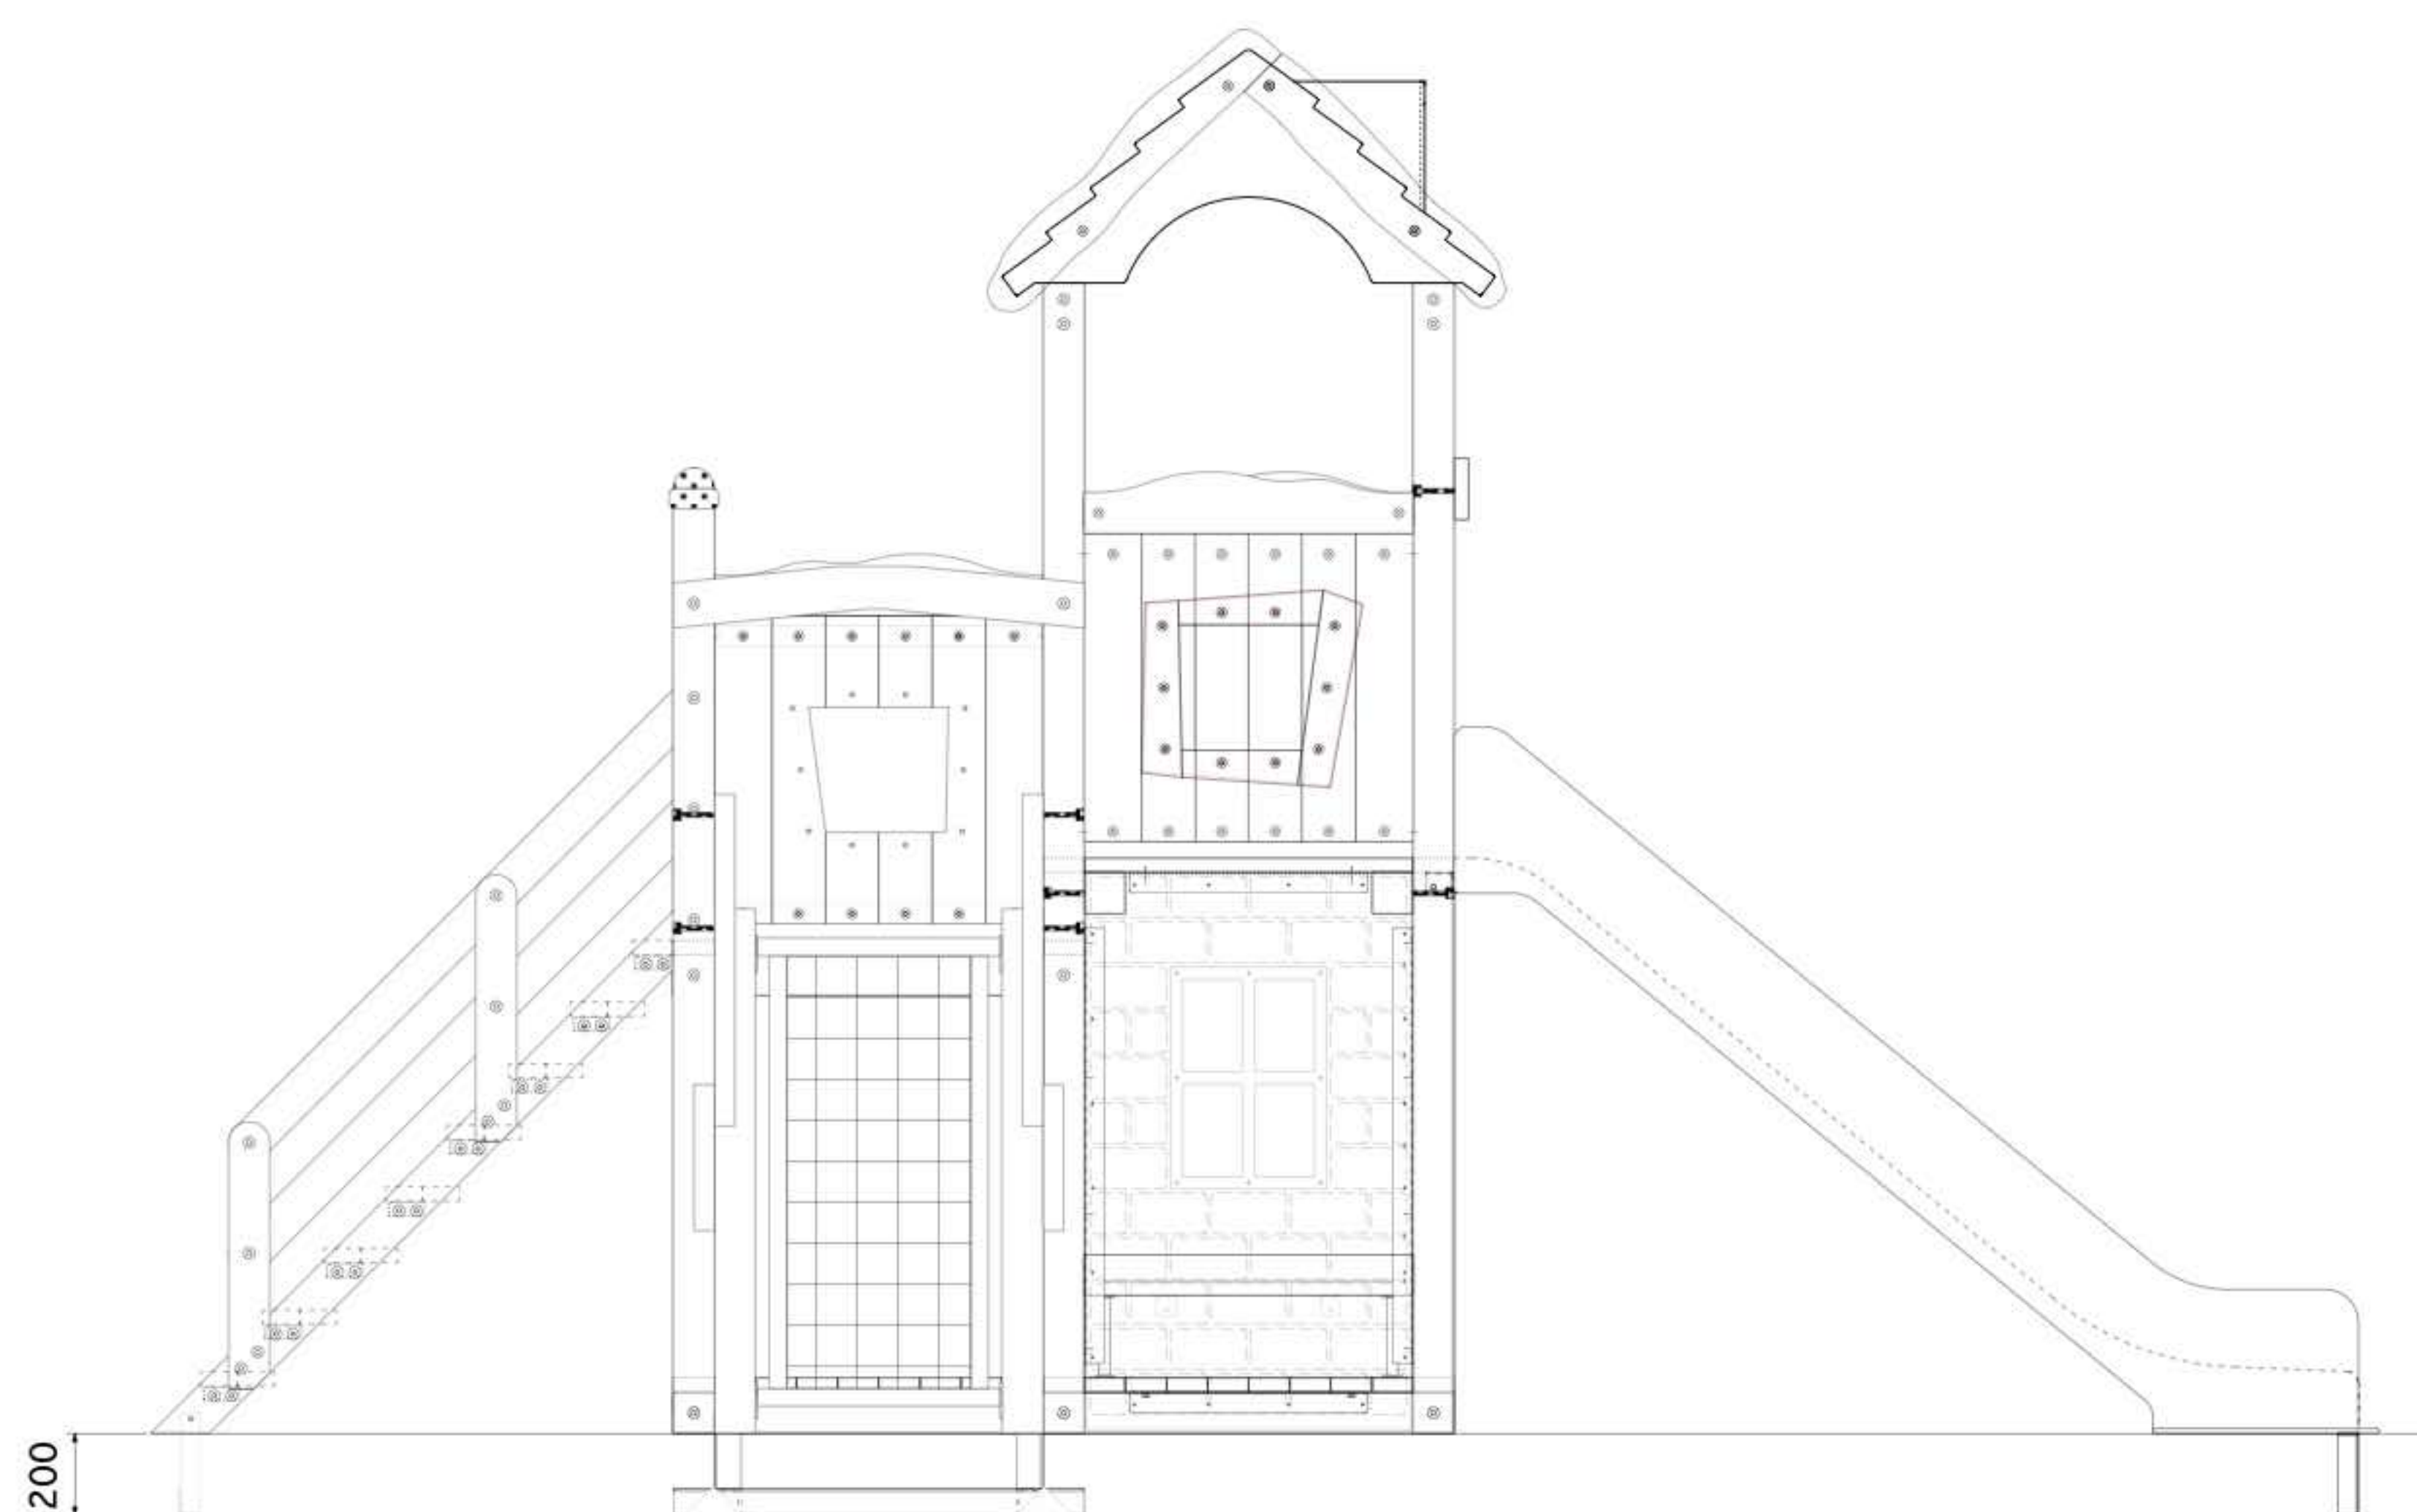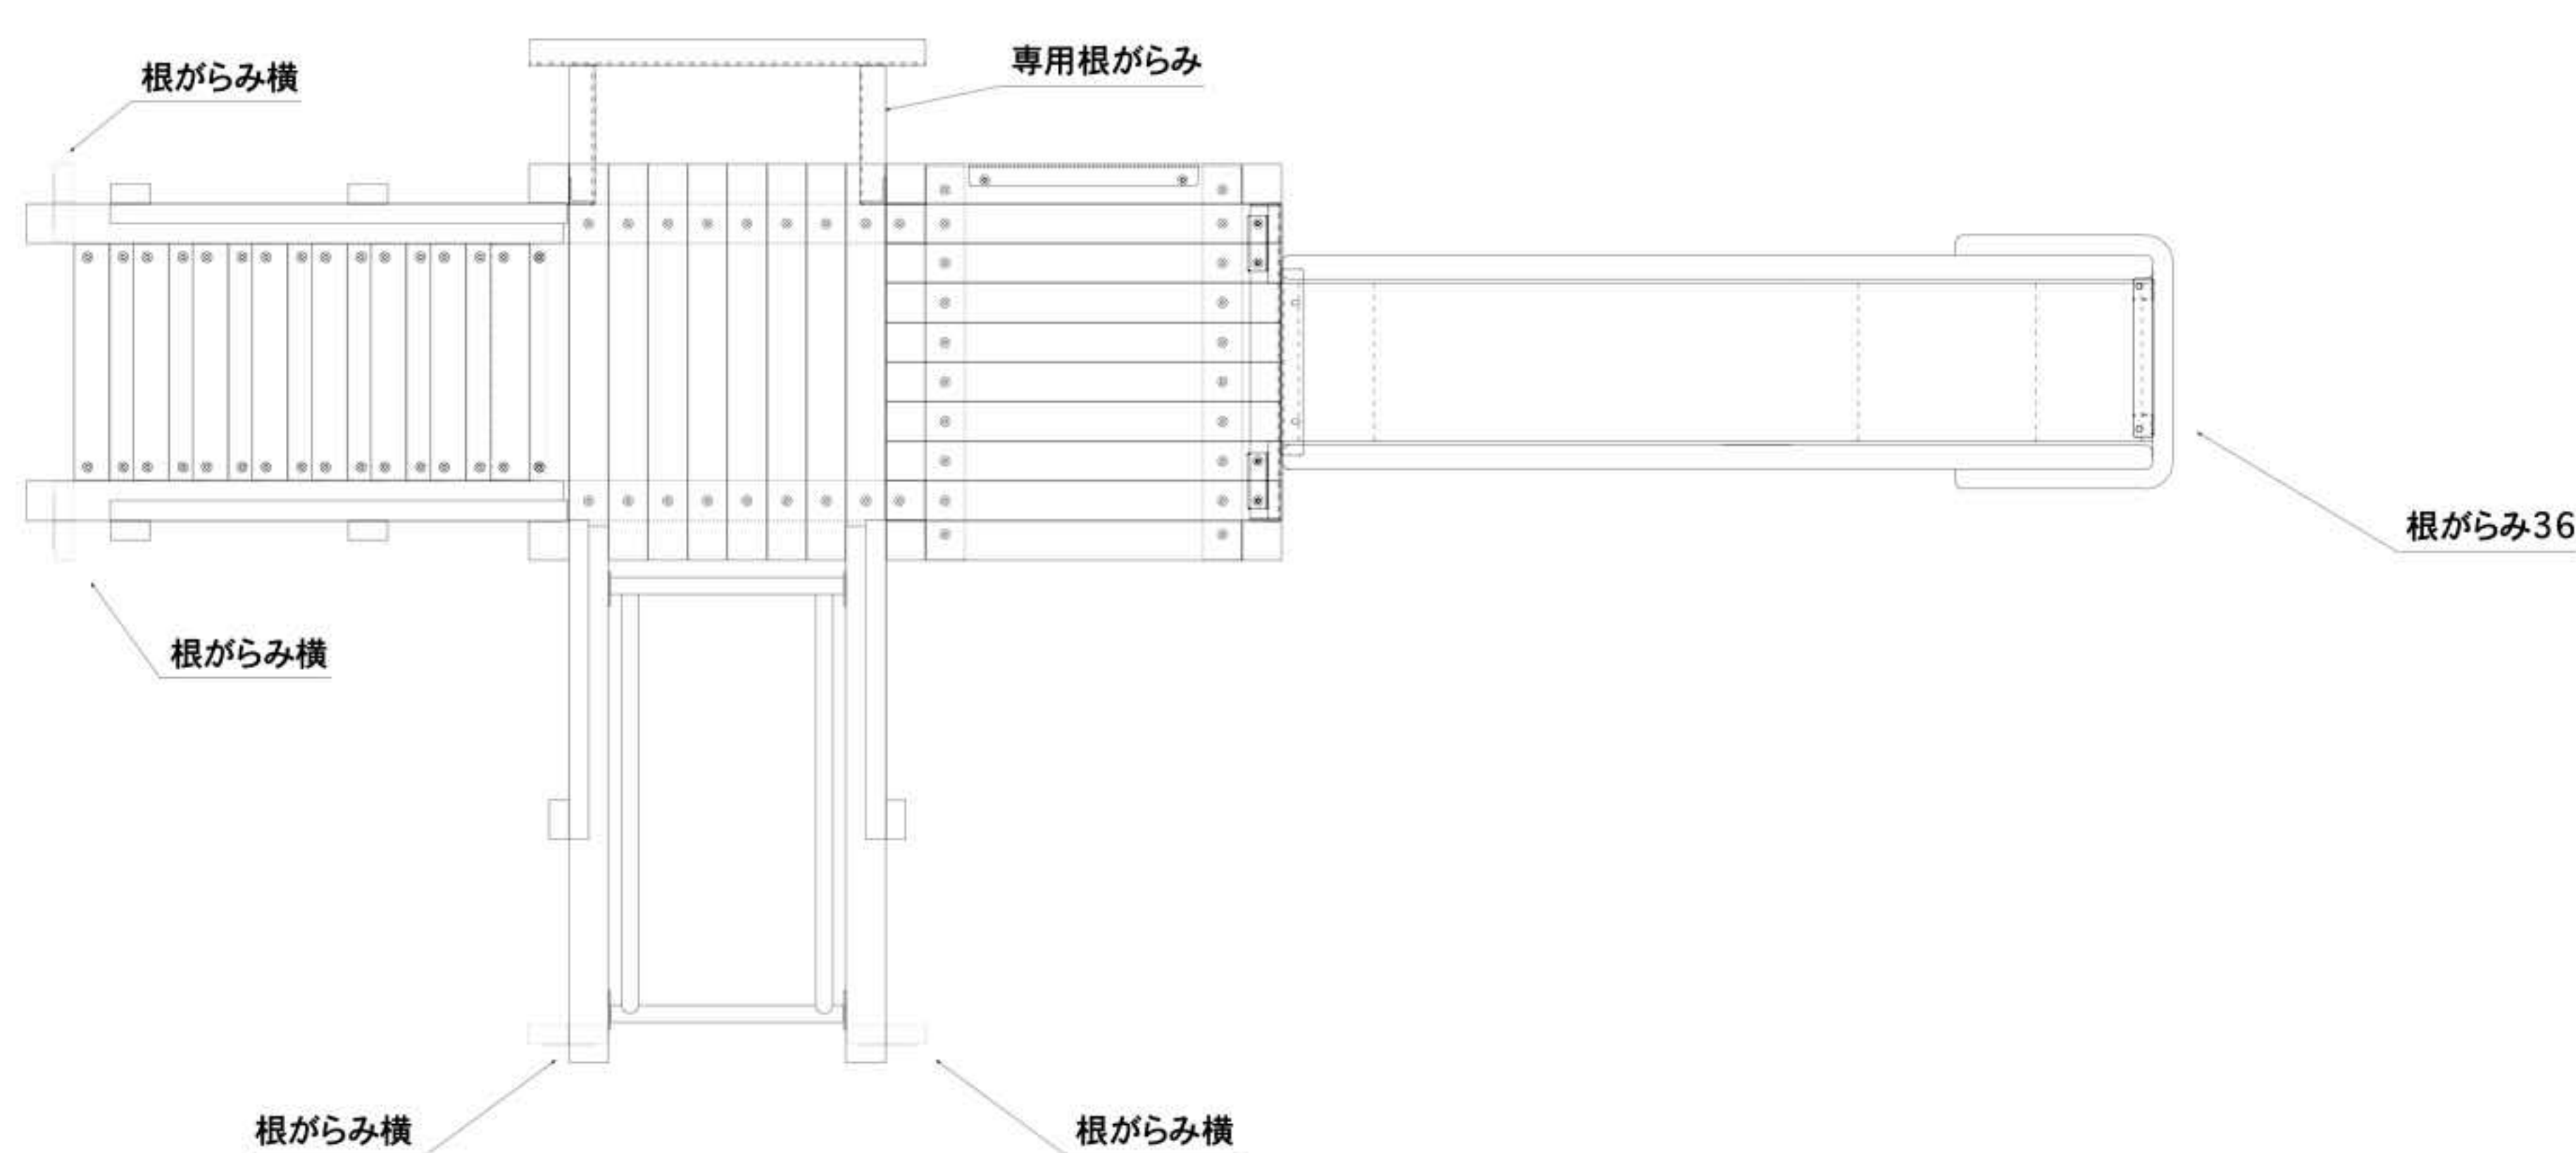

ウッドタウンスタンダードタイプ

SAIKOBO

5.屋根とヘッドキャップを取り付けてください。

※ヘッドキャップを取り付ける際は、ビスを締めすぎると割れる恐れがありますので、最後は手締めをお願いします。



6.全てのボルトを本締め・増し締めしてください。

クリーニングを行い、傷ついた箇所があれば、タッチアップを施してください。