

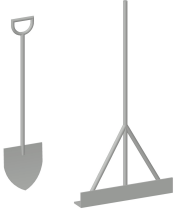


組立に必要な道具

		
六角レンチ (4mm)	スパナ・ラチェットレンチ (10mm)	整地道具 (水平器・スコップ・レイキ等)

- 1.基礎の穴を掘削してください。
- 2.ポストと支柱を取り付けます。
- 3.支柱に根がらみを取り付け、向きやたちに注意しながら本体を設置し、倒れないように控えをとってください。
- 4.コンクリートを打設してください。GL部に水勾配が必要となります。

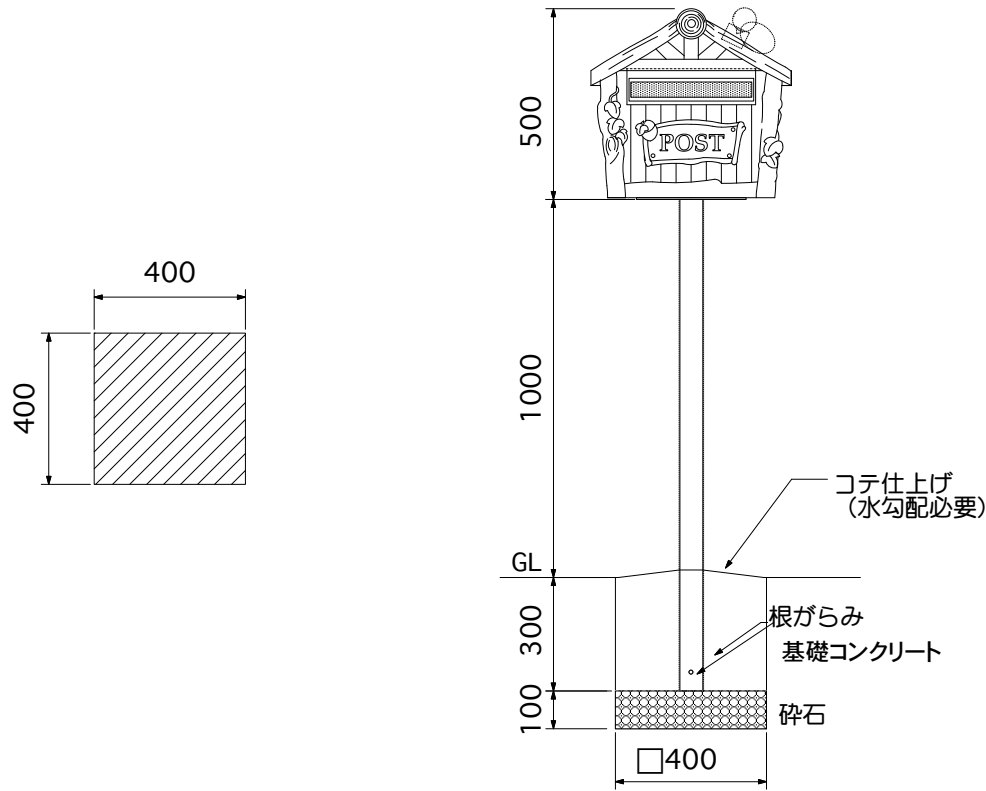

- 5.全てのボルトを本締め・増し締めしてください。
- クリーニングを行い、傷ついた箇所があれば、タッチアップを施してください。