


チャレンジジャングル

SAIKOBO

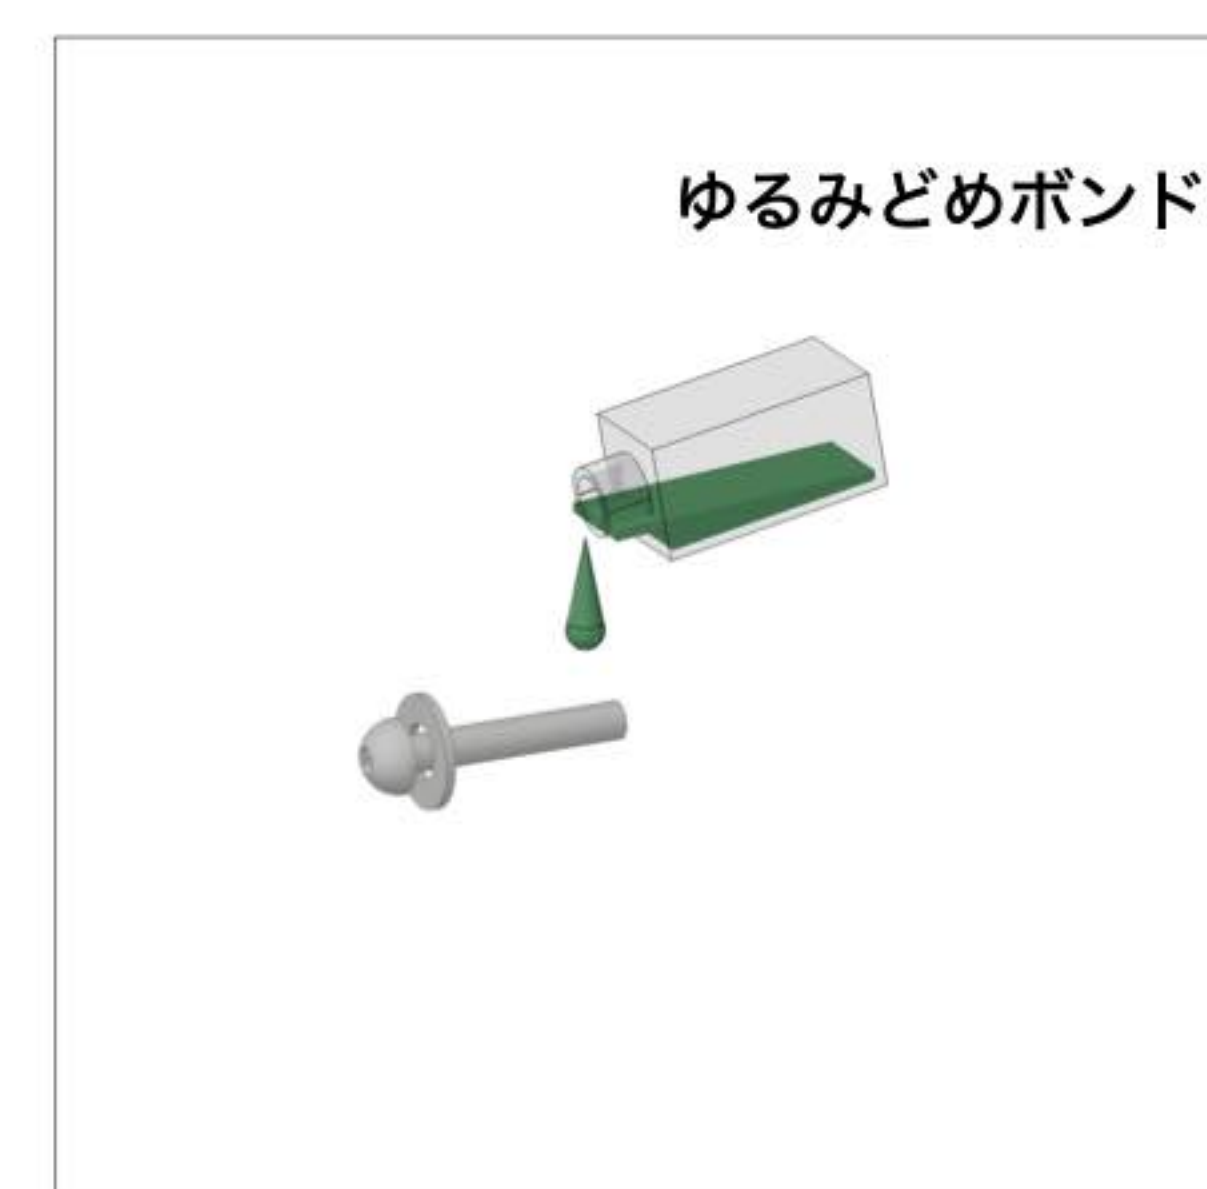


ゆるみどめボンド
 全てのボルトに付属のゆるみどめボンドを塗布してください

組み立てに必要な道具

				
<p>六角レンチ (5mm、6mm)</p>	<p>スパナ・ラチェットレンチ2本 (13mm、17mm)</p>	<p>プラスドライバー マイナスドライバー</p>	<p>ゴムハンマー</p>	<p>整地道具 (水平器・スコップ・レイキ等)</p>

その他に電動インパクトレンチや脚立等があると便利です。

1.安全領域を確保できるように遊具の設置場所を決定し、遊具が水平に設置できるように設置場所の整地を行なってください。

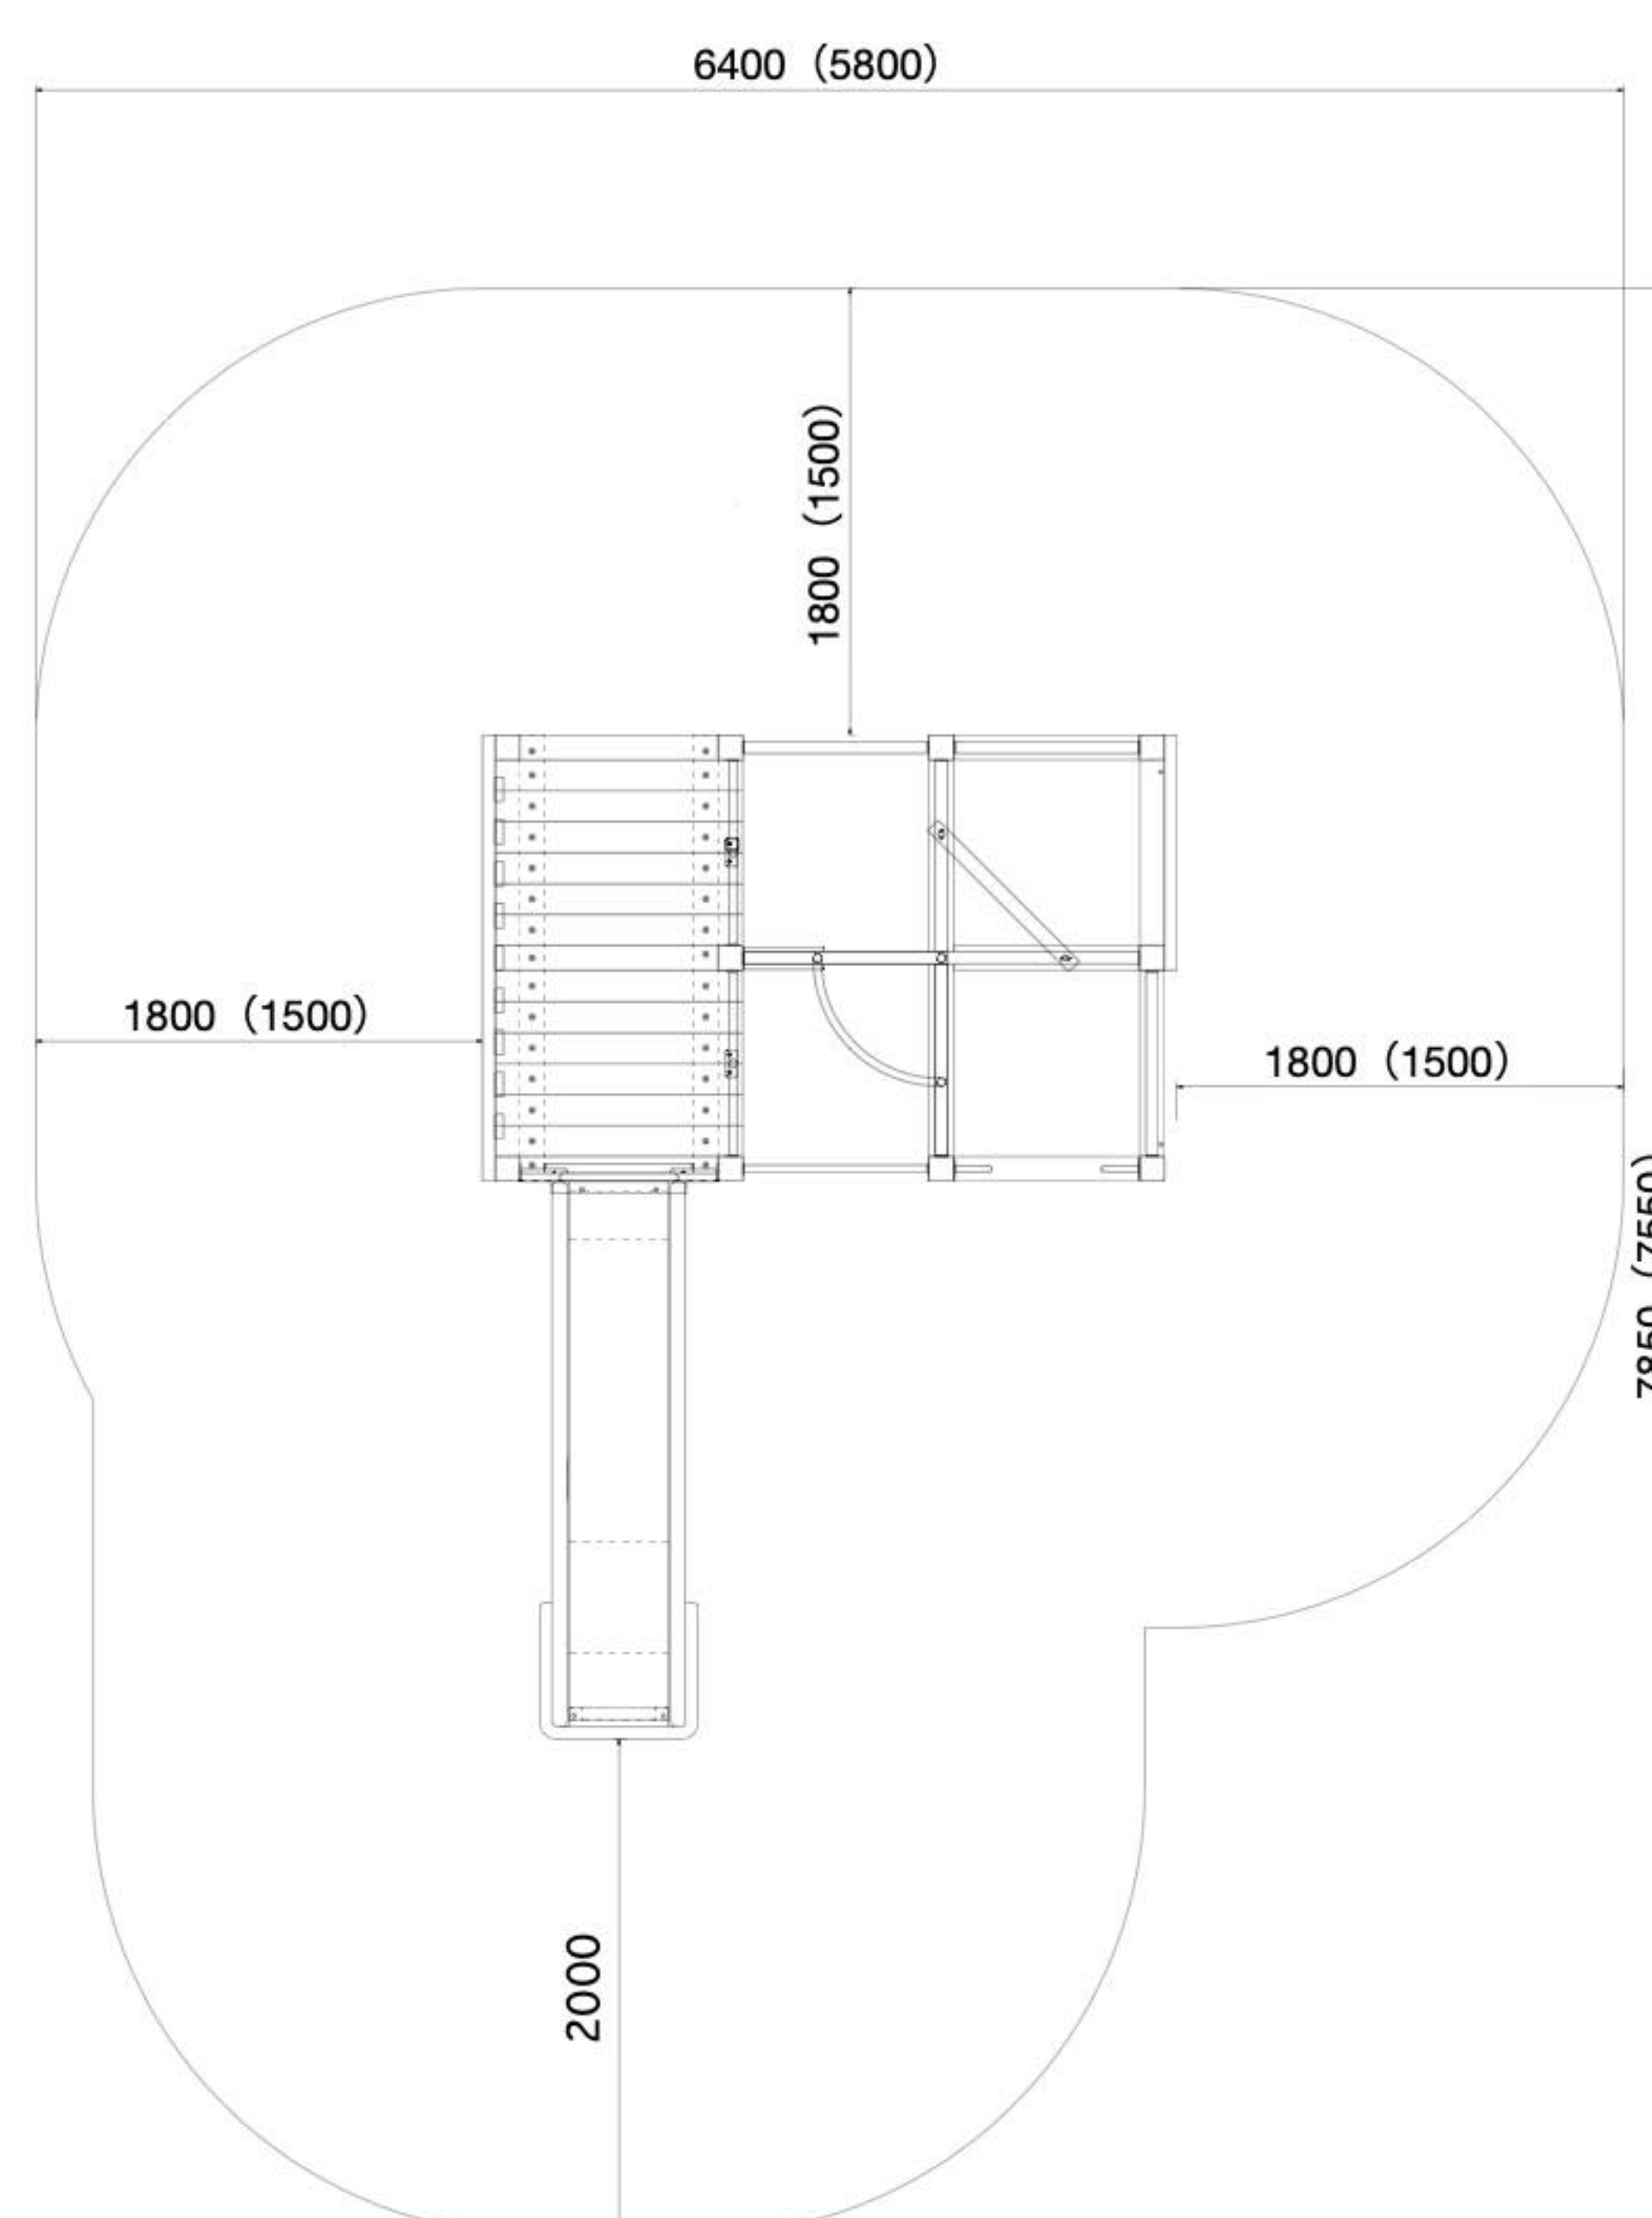


年齢制限エリア内(フェンス・門扉等で囲われた、保護者の監視のある6歳児までの利用制限エリア)に遊具を設置される場合は、()内寸法が安全領域となります。


チャレンジジャングル

SAIKOBO

2.すべり棒・クロスバー・アーチはしごを取り付けてください。
 ロープはしご上部をクロスバーに取り付けてください。

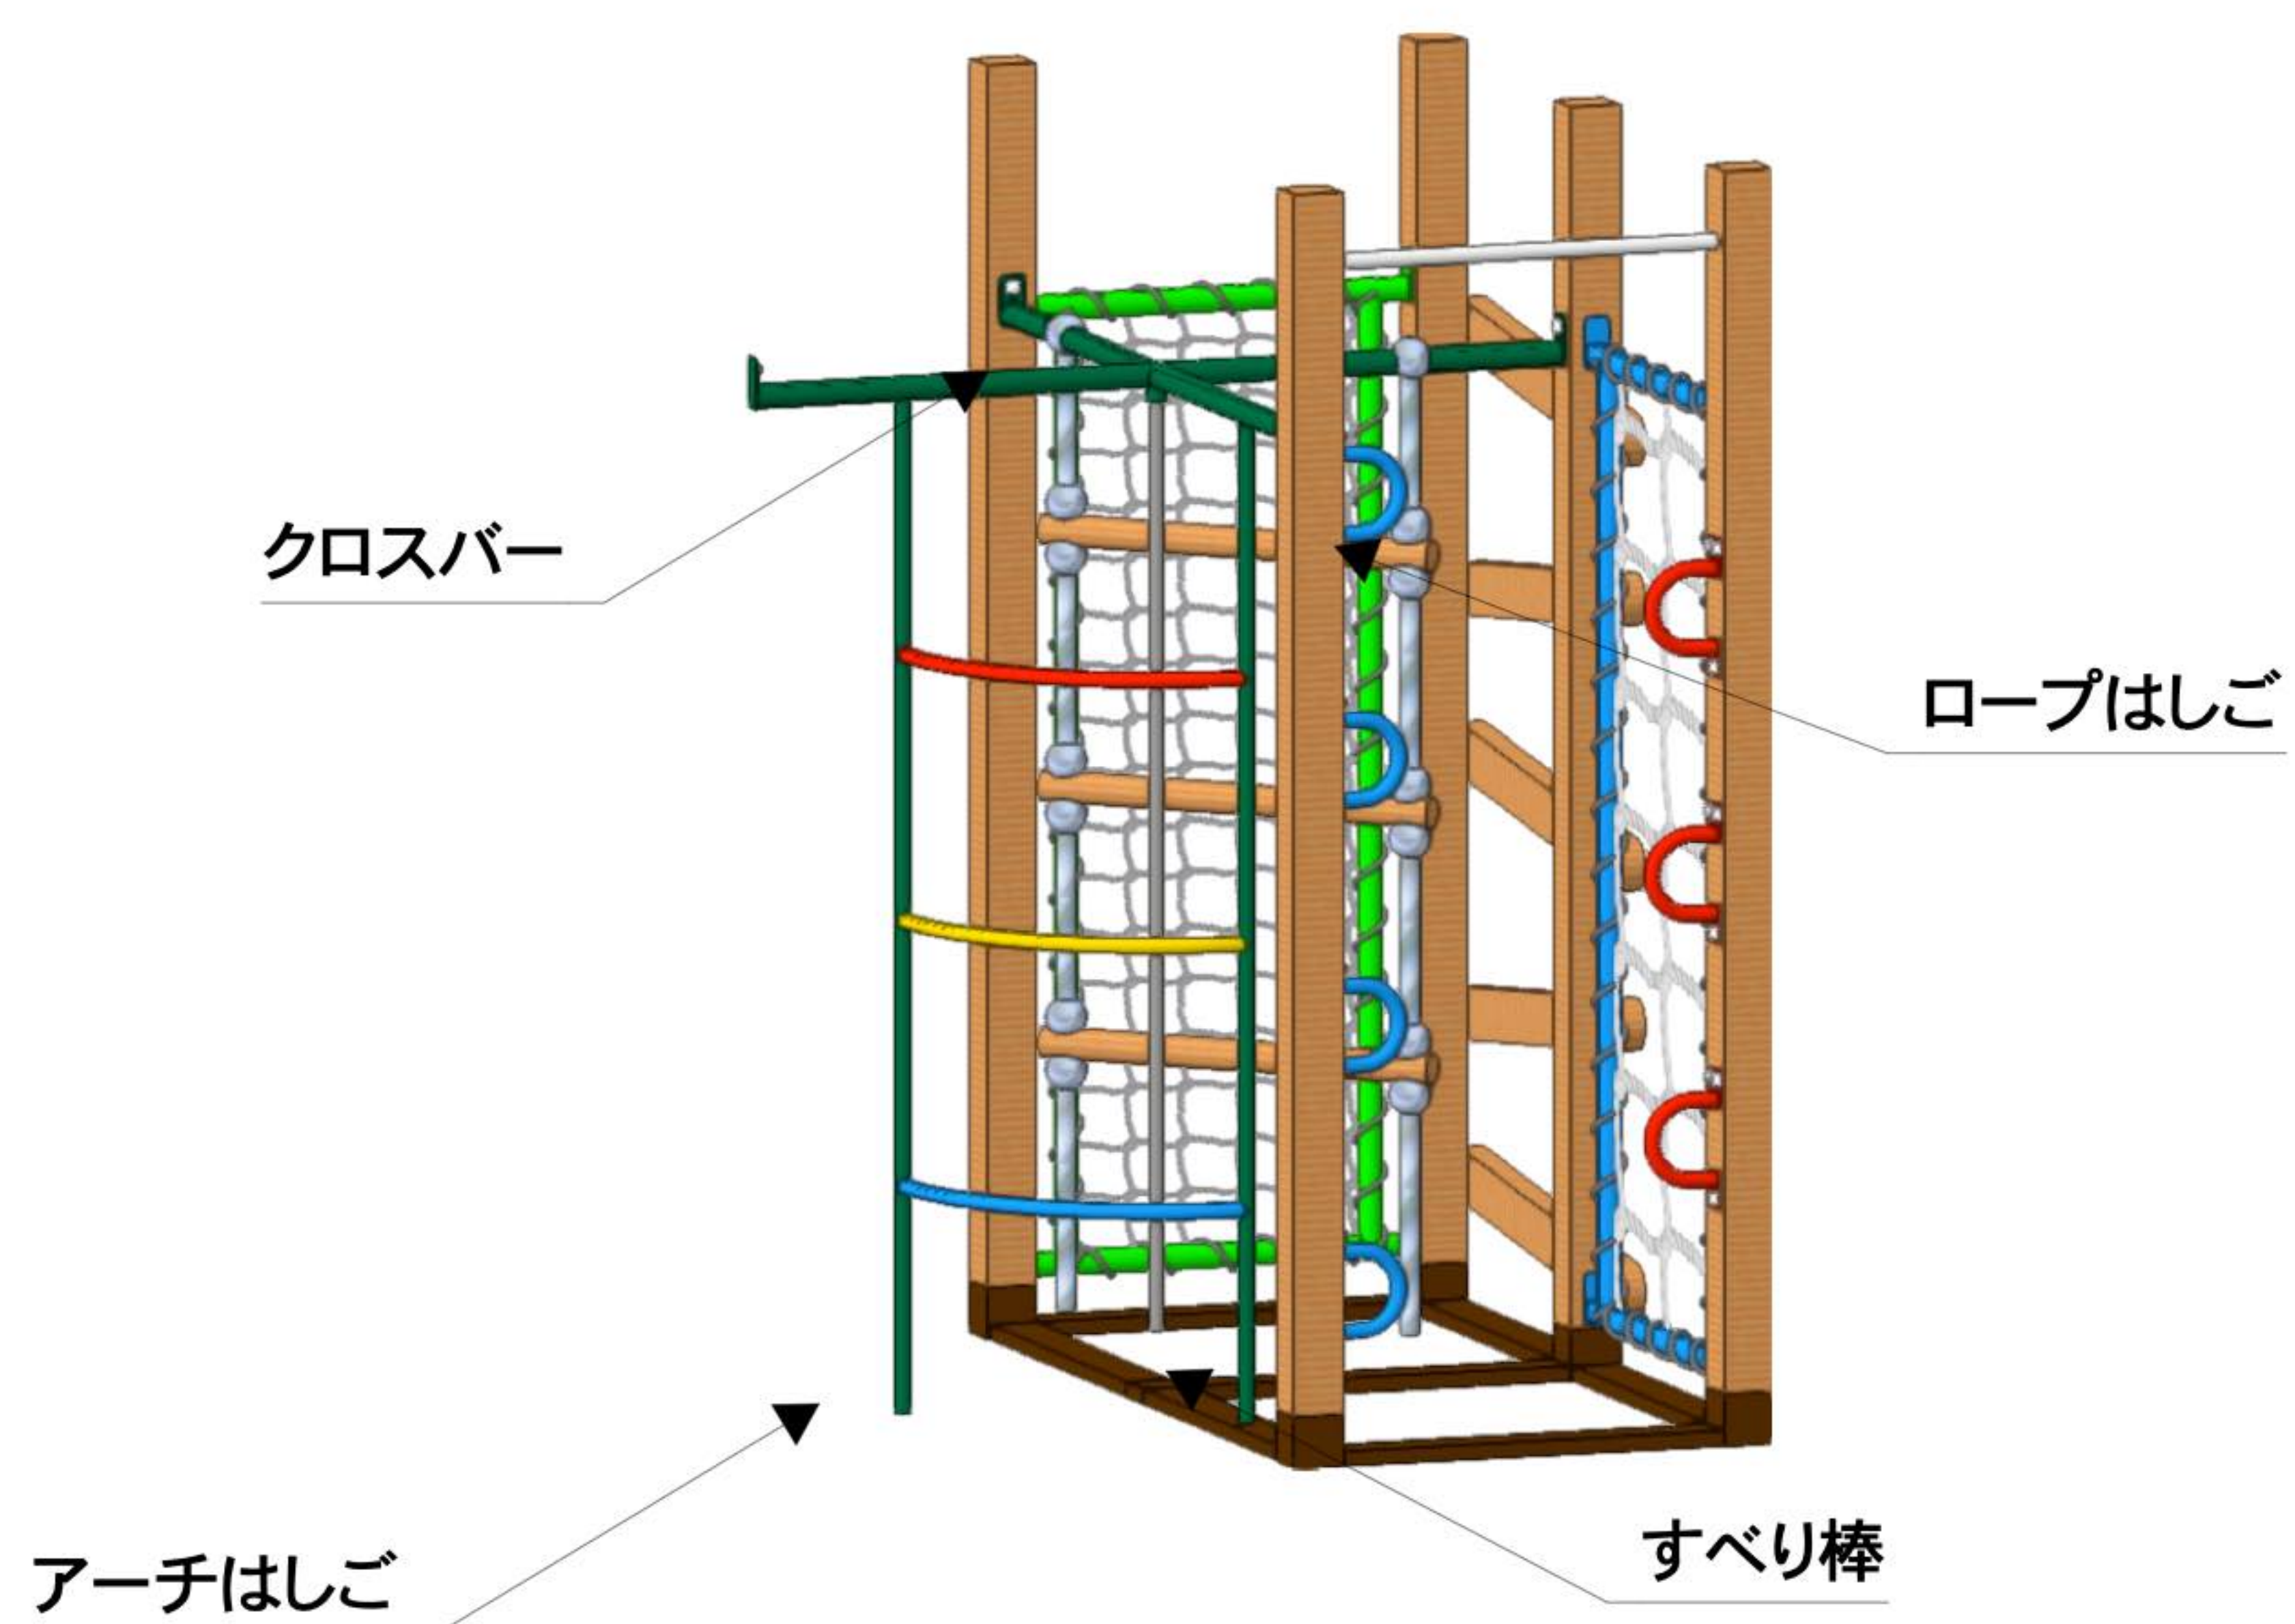


3.足元金具をはしご登りに取り付け、デッキと連結してください。

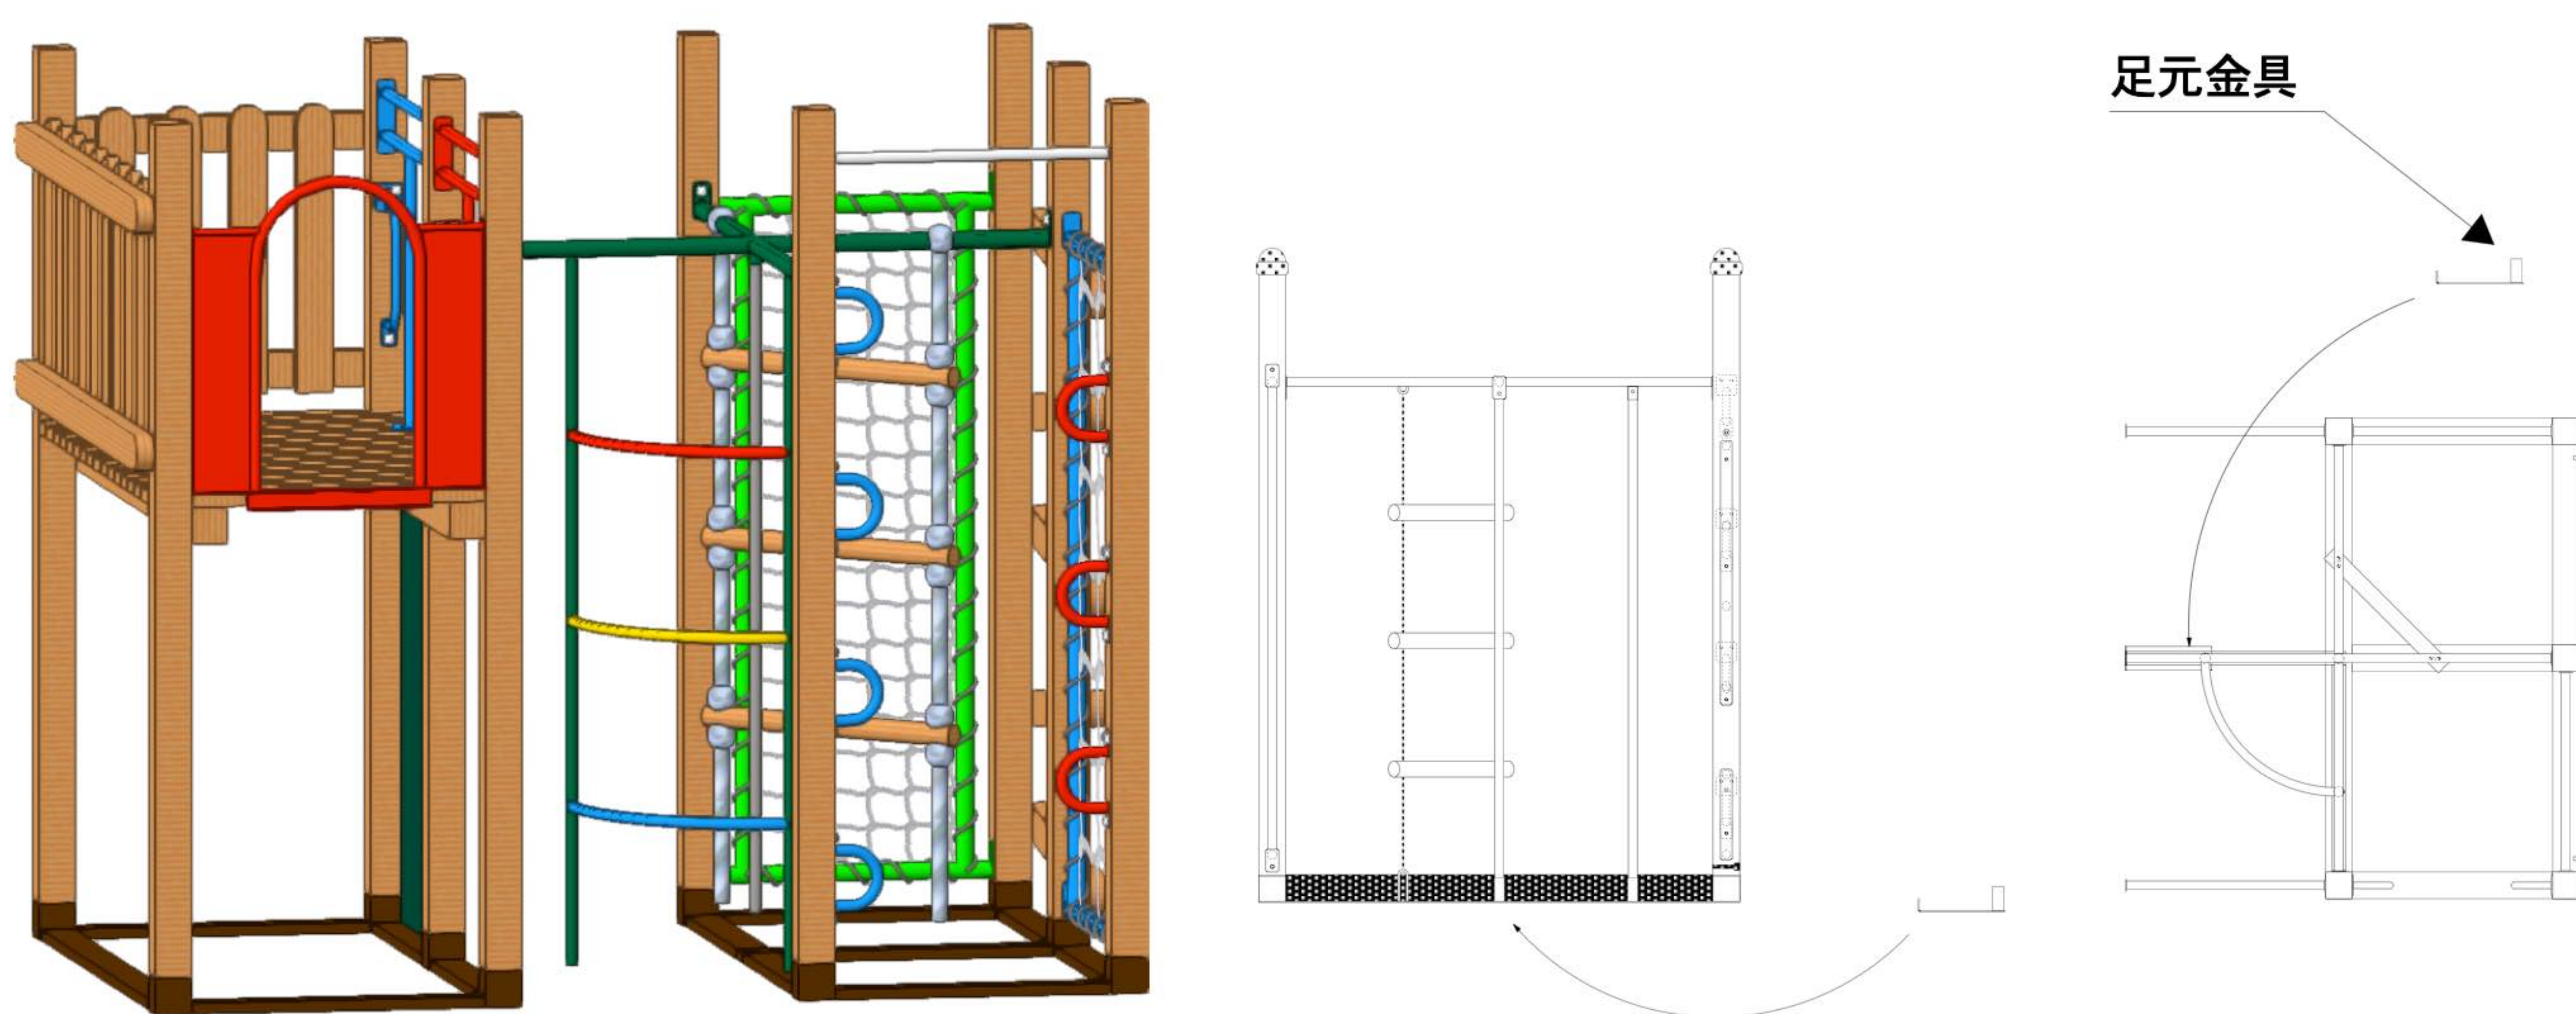


チャレンジジャングル

SAIKOBO

4.はしご登り・チェーンネットを取り付けてください。

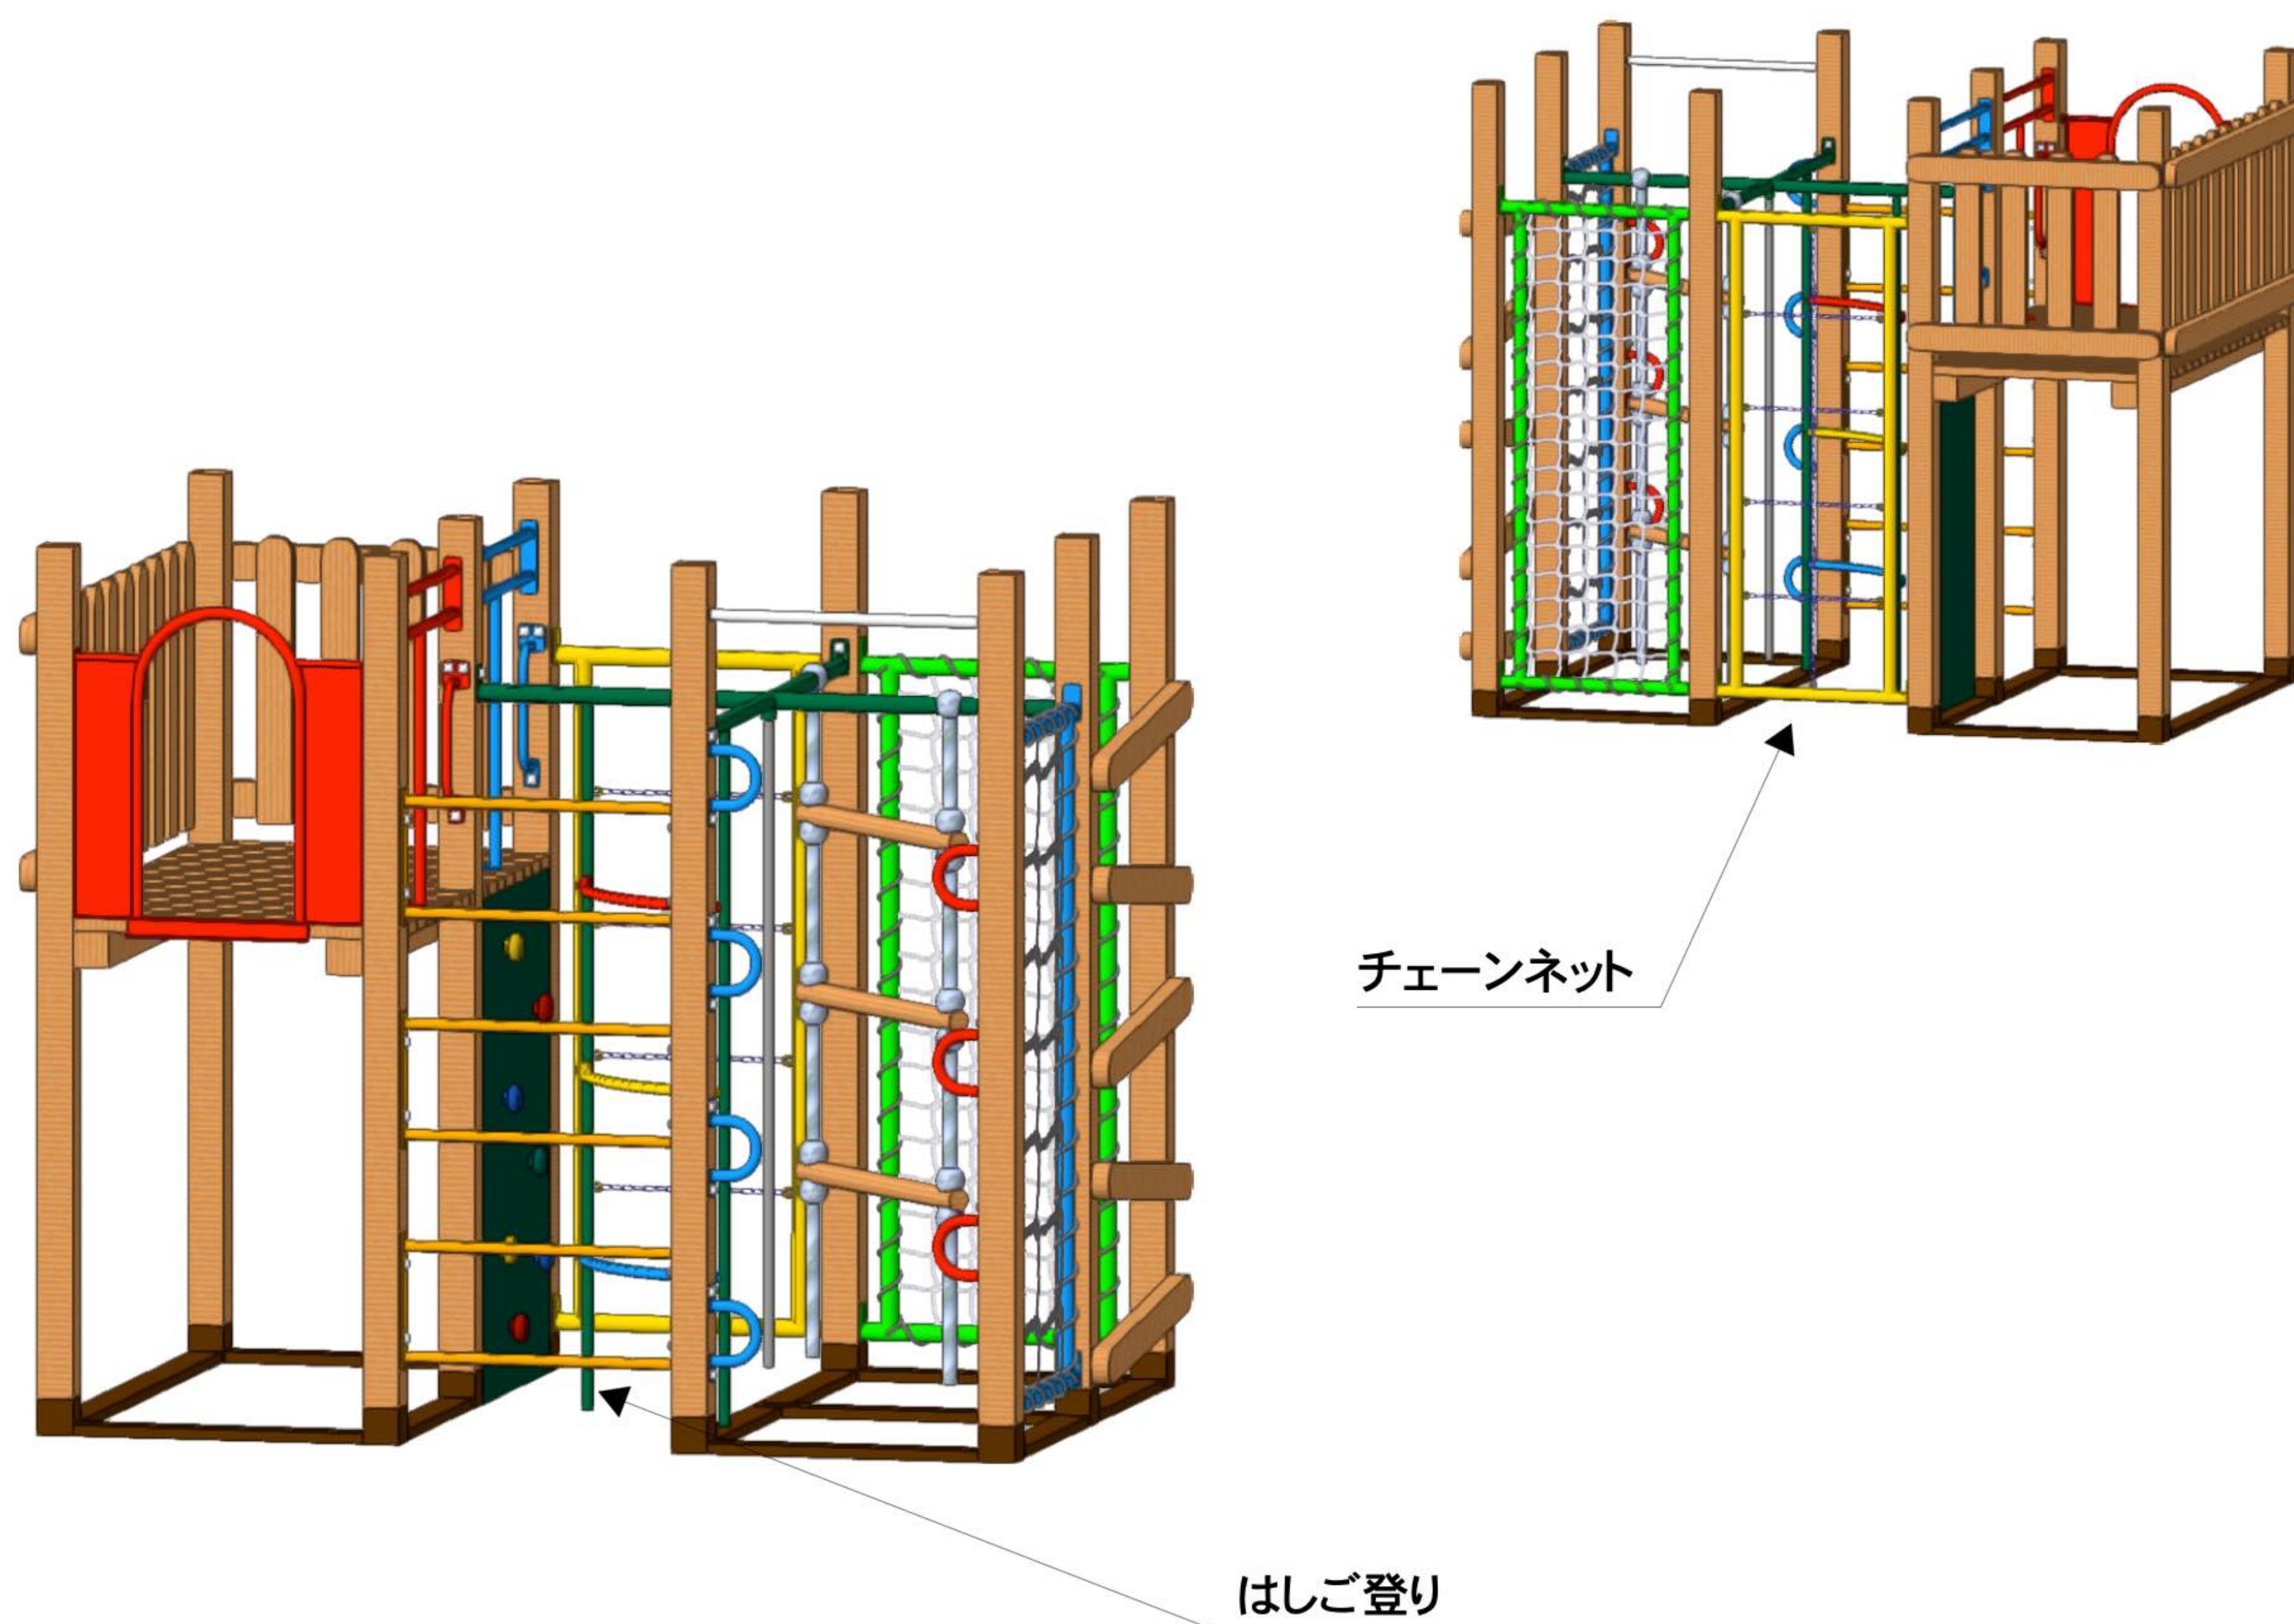


5.位置を確認後、根がらみの穴を掘ります。(深さ200mm)
すべり台に根がらみを付け、デッキに取り付けた後、埋設穴を埋め戻します。

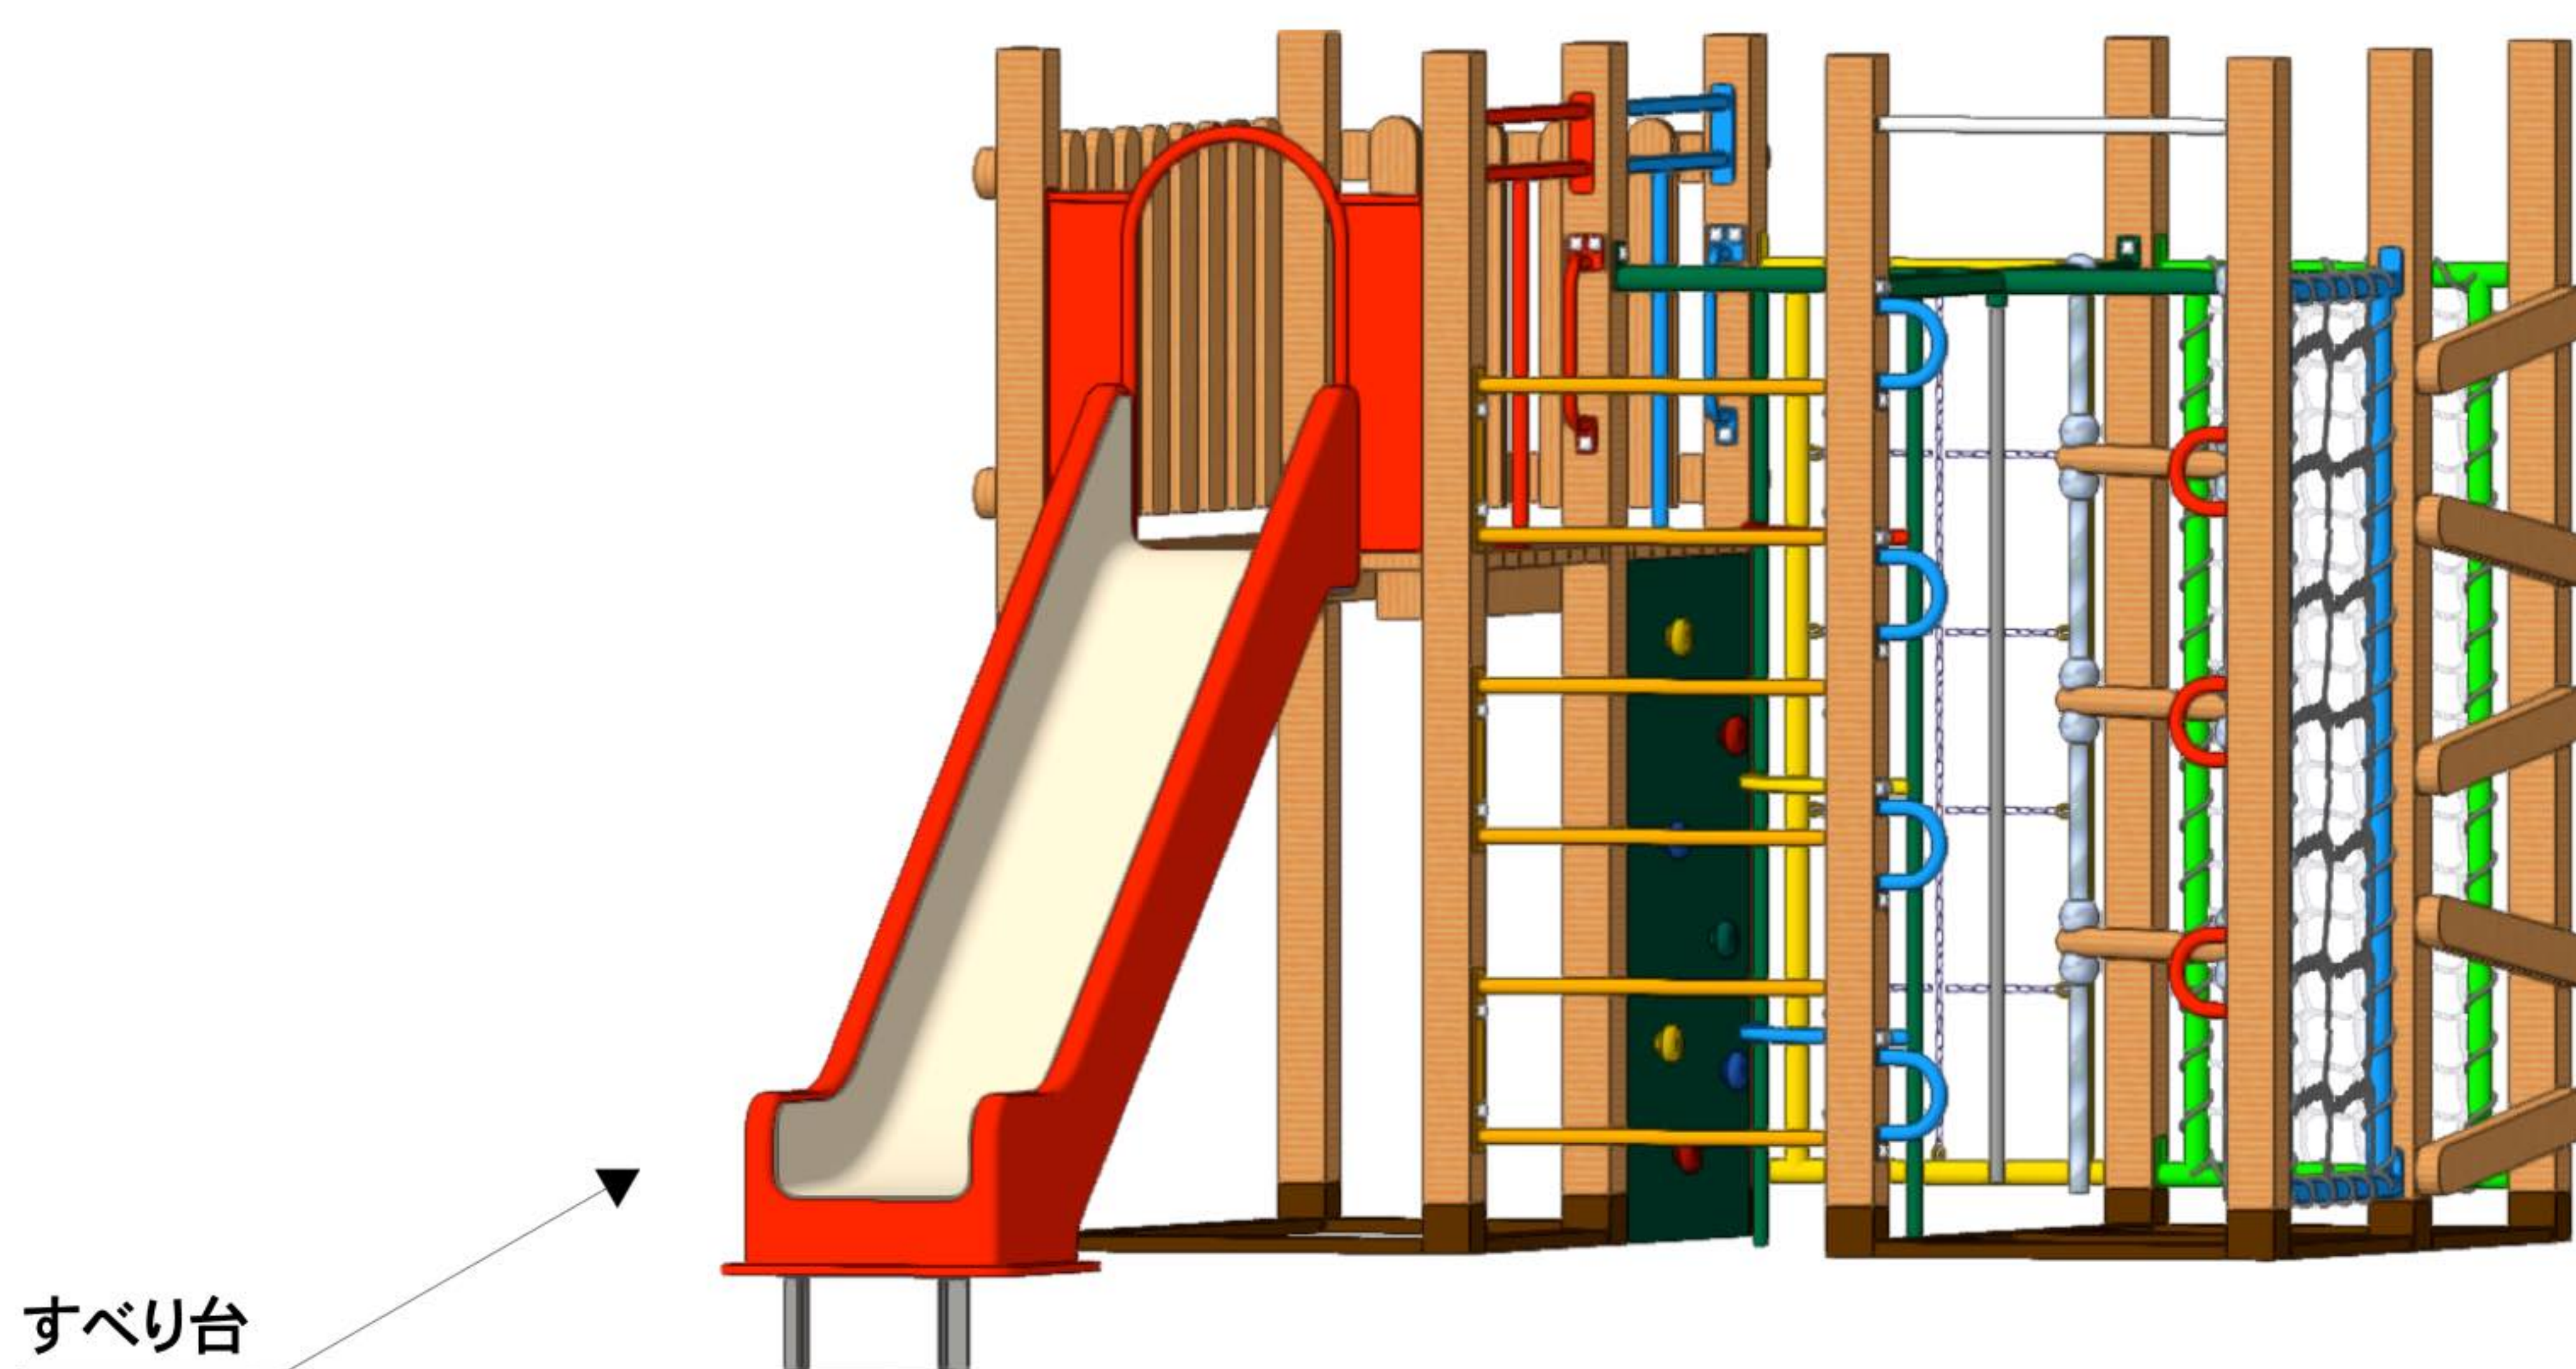


チャレンジジャングル

SAIKOBO

6.アンカーペグを打ち込んで、固定してください。(6ヶ所)

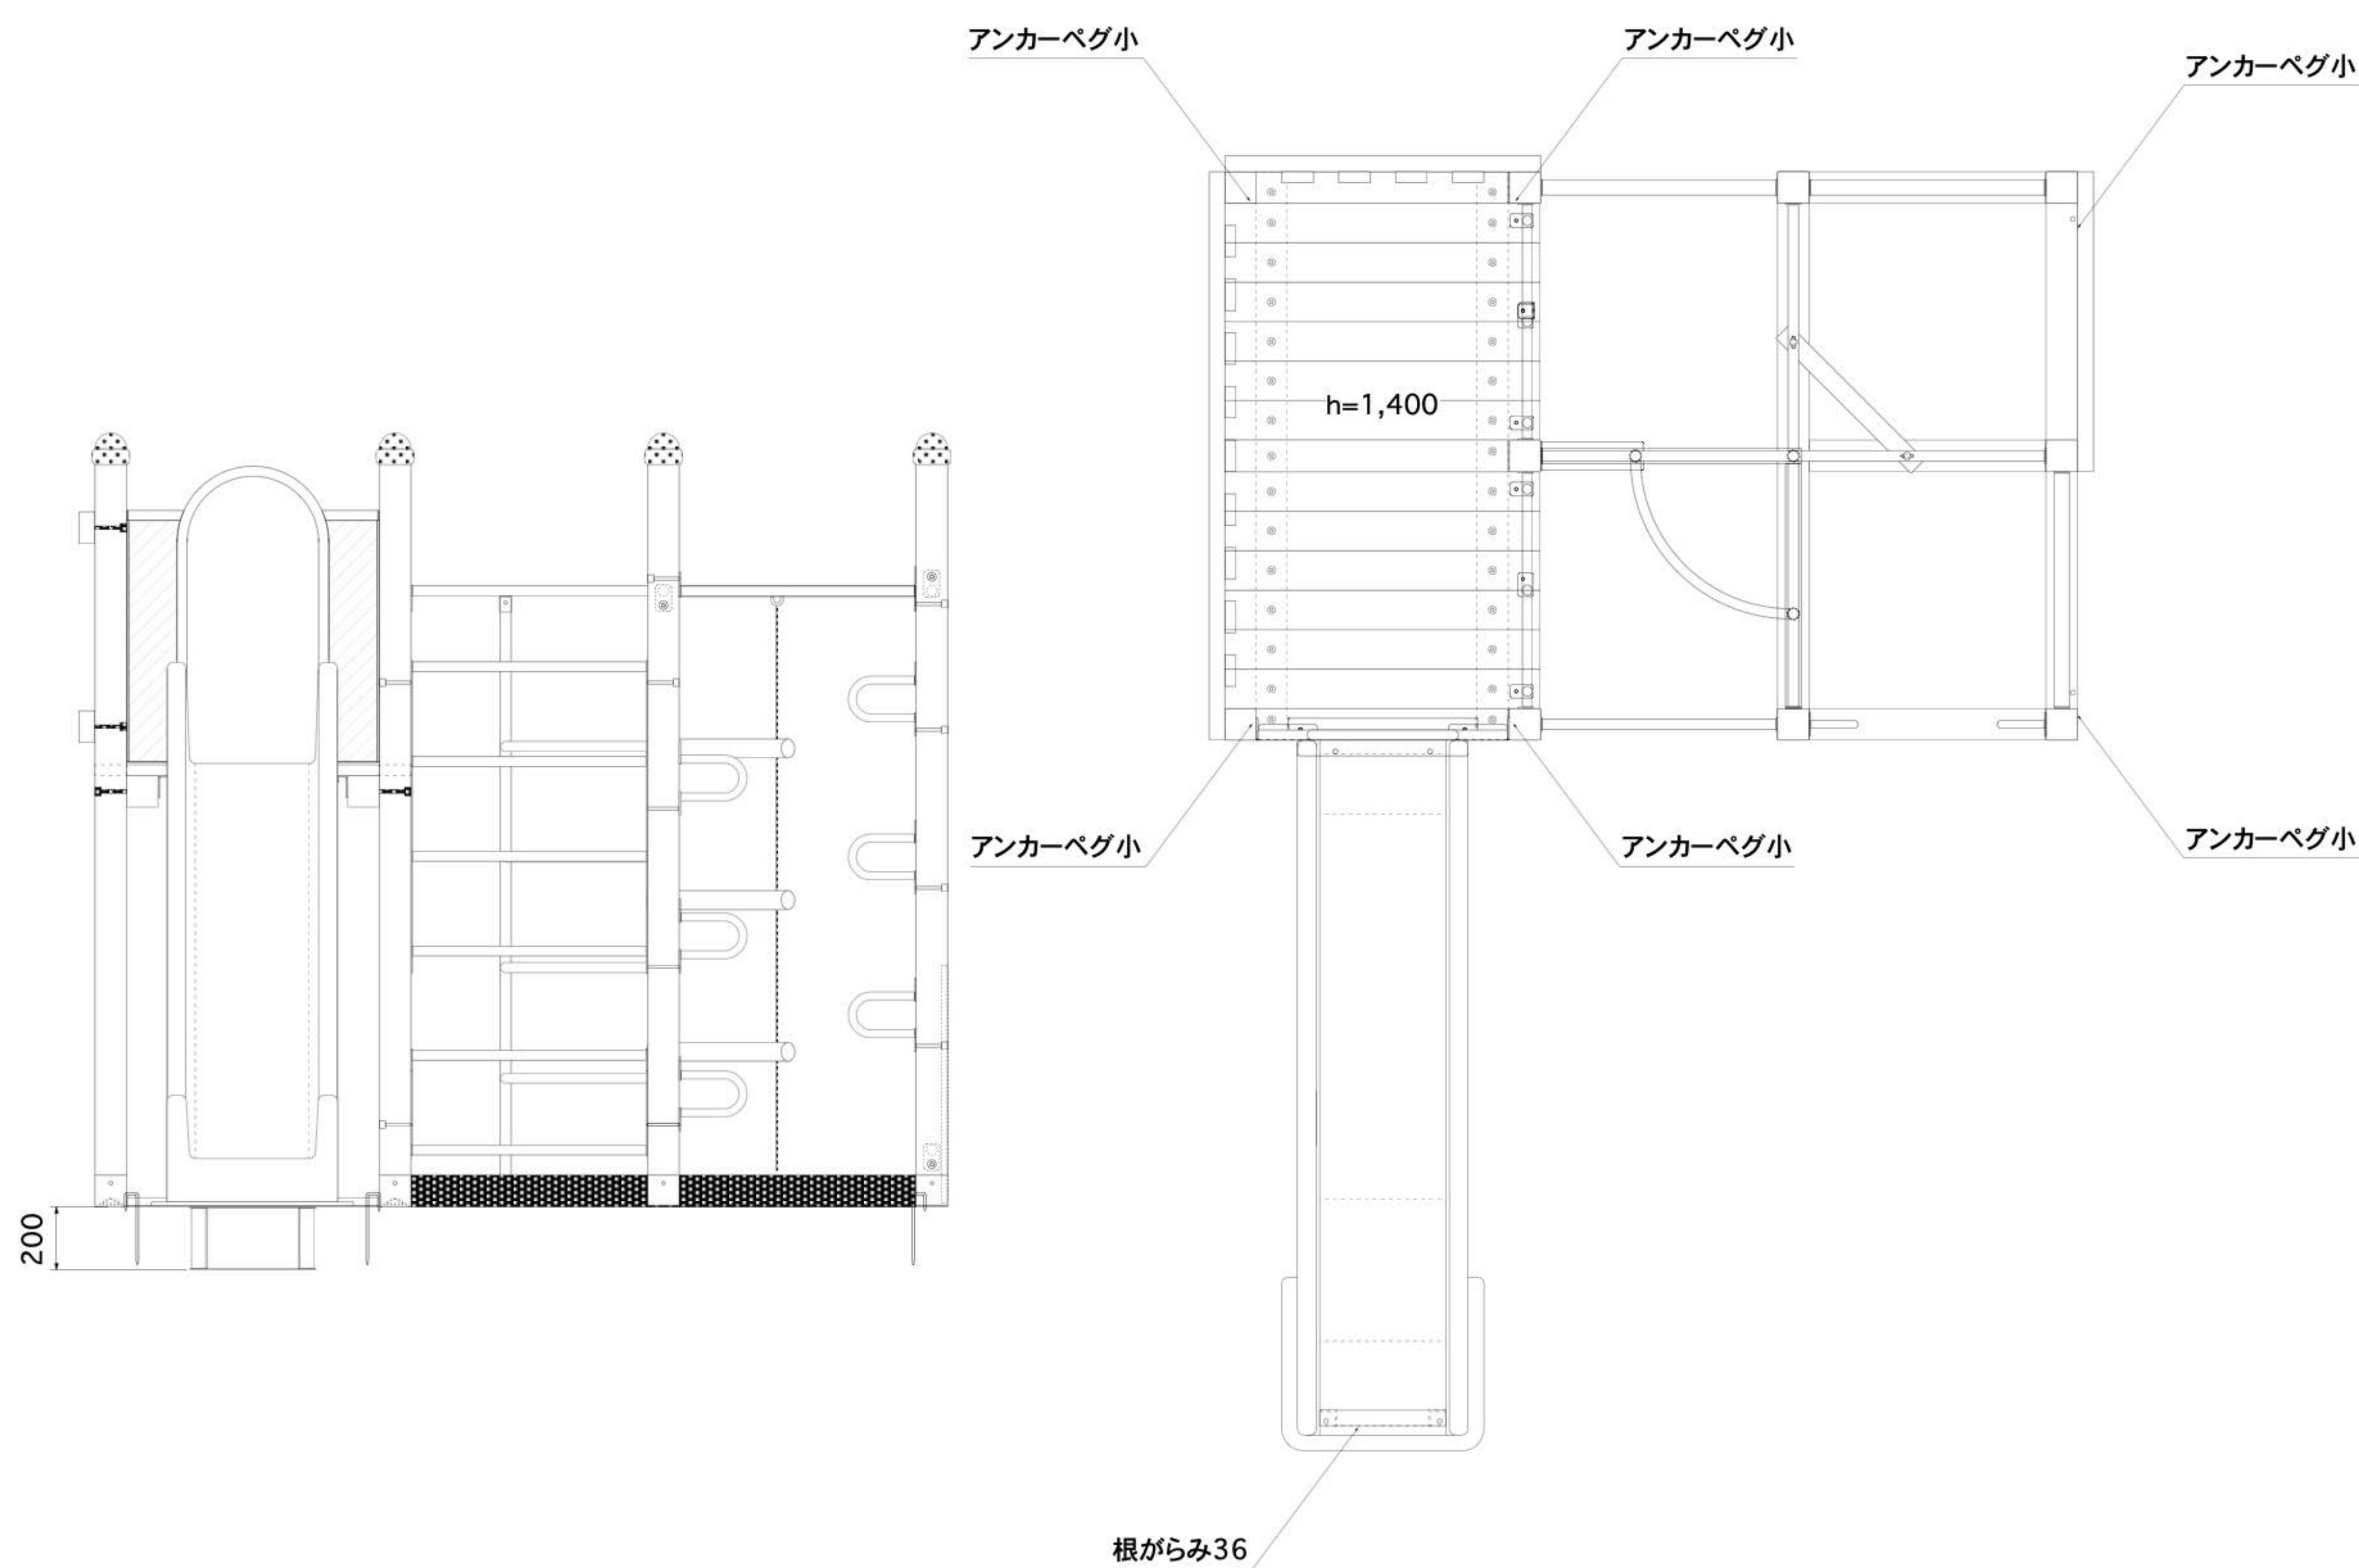

7.ヘッドキャップとマットを取り付けてください。

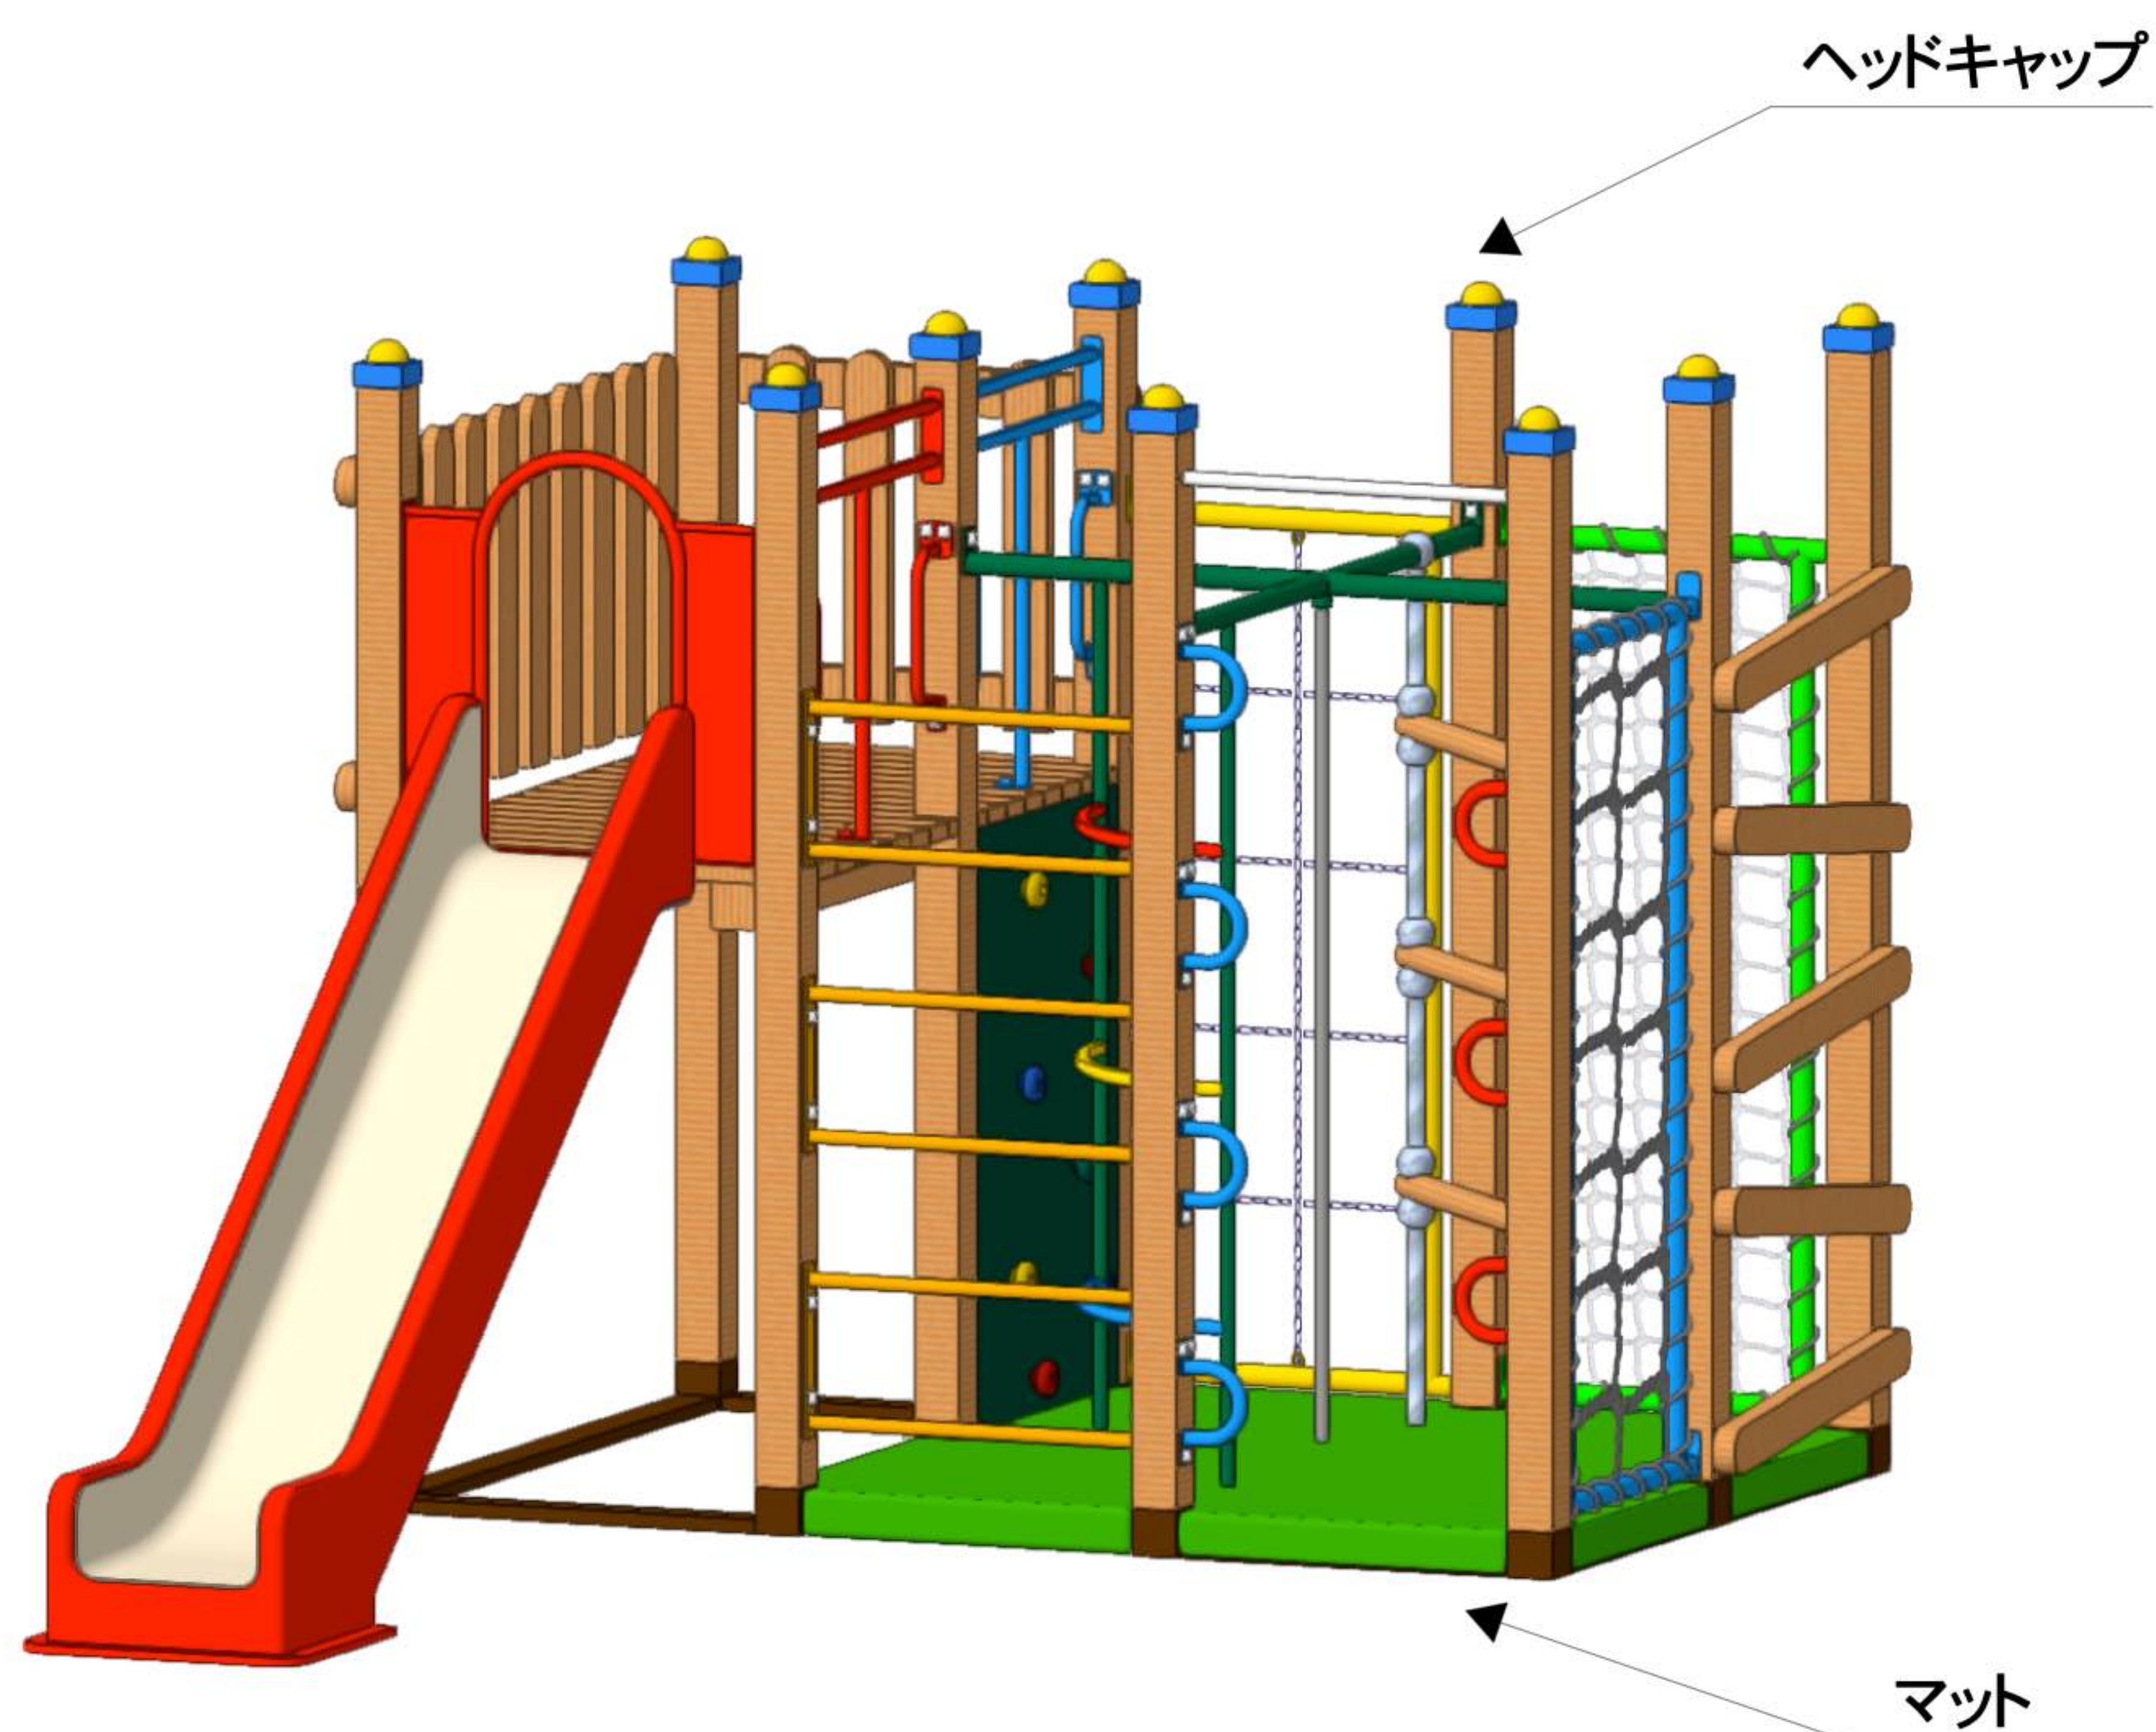

8.全てのボルトを本締め・増し締めしてください。

クリーニングを行い、傷ついた箇所があれば、タッチアップを施してください。