

おもちゃランドBセット

SAIKOBO




全てのボルトに付属のゆるみどめボンドを塗布してください

組み立てに必要な道具

				
六角レンチ (5mm、6mm)	スパナ・ラチェットレンチ2本 (13mm、17mm)	プラスドライバー マイナスドライバー	ゴムハンマー	整地道具 (水平器・スコップ・レイキ等)

その他に電動インパクトレンチや脚立等があると便利です。


1.安全領域を確保できるように遊具の設置場所を決定し、遊具が水平に設置できるように設置場所の整地を行なってください。

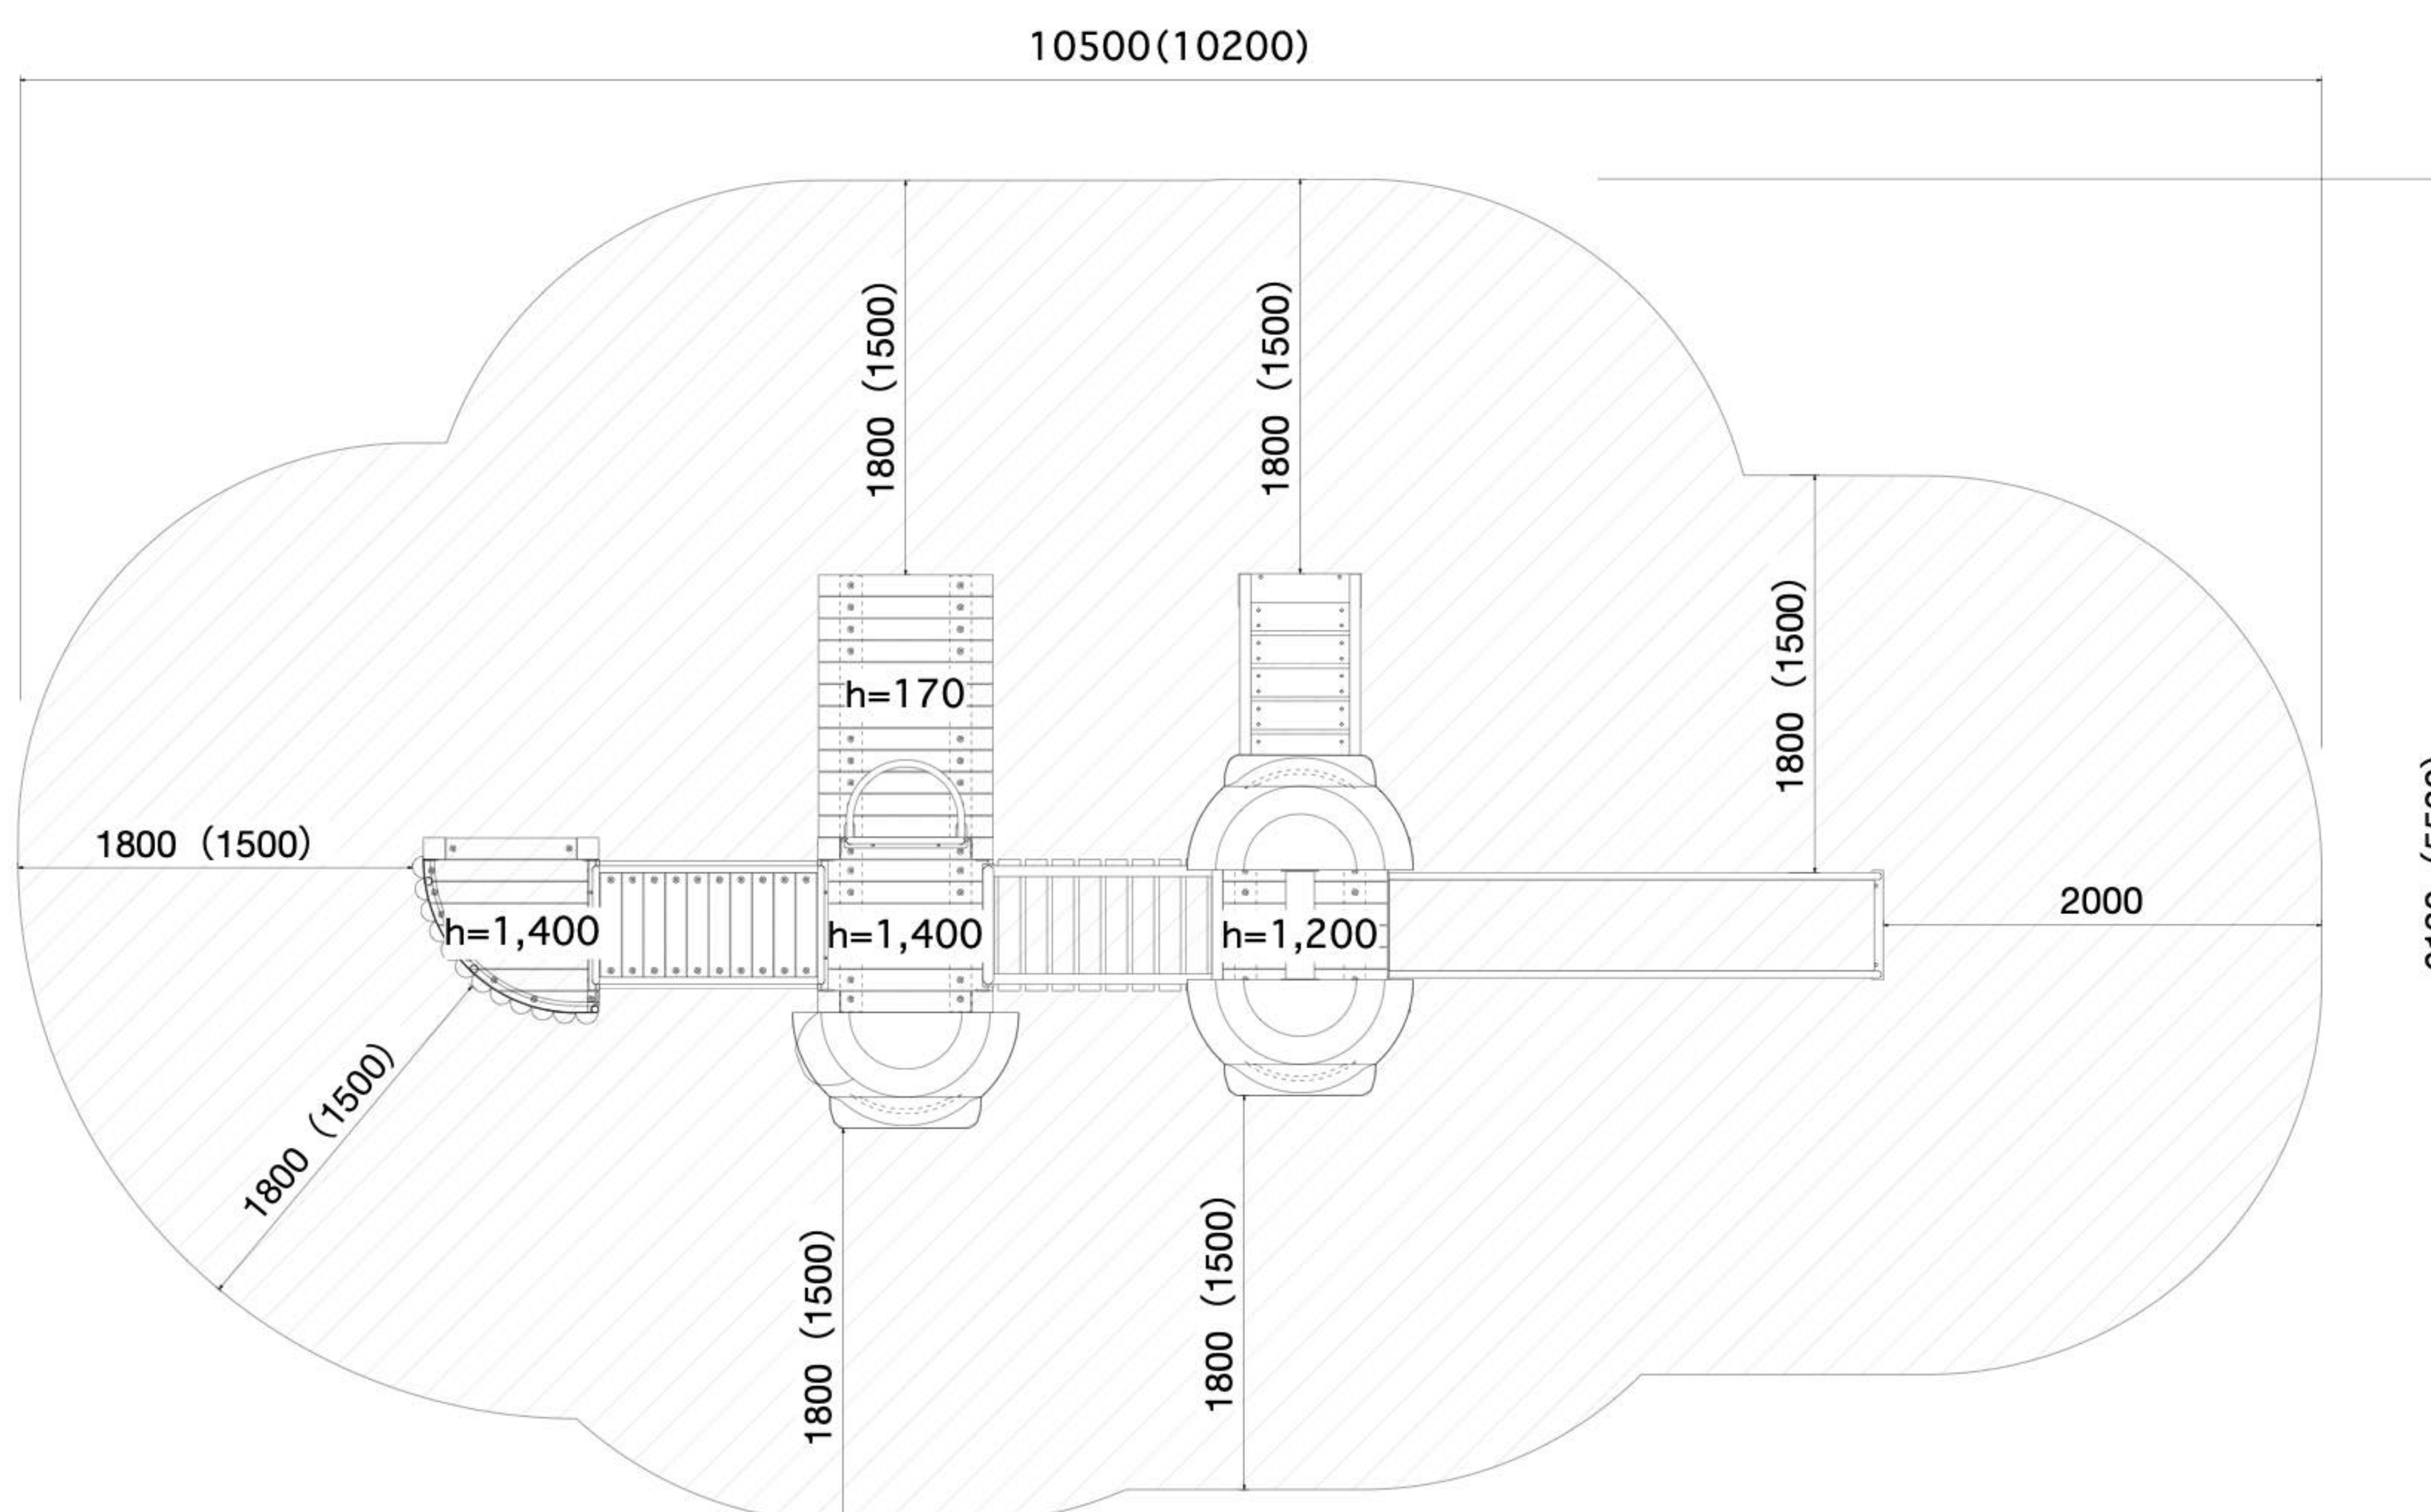


年齢制限エリア内(フェンス・門扉等で囲われた、保護者の監視のある6歳児までの利用制限エリア)に遊具を設置される場合は、( )内寸法が安全領域となります。

おもちゃランドBセット

- 2.クライミングデッキと中央デッキを設置します。(柱内寸1000mm)  
 渡り橋を取り付けます。(中央デッキ側は裏板と共に取り付けます。)

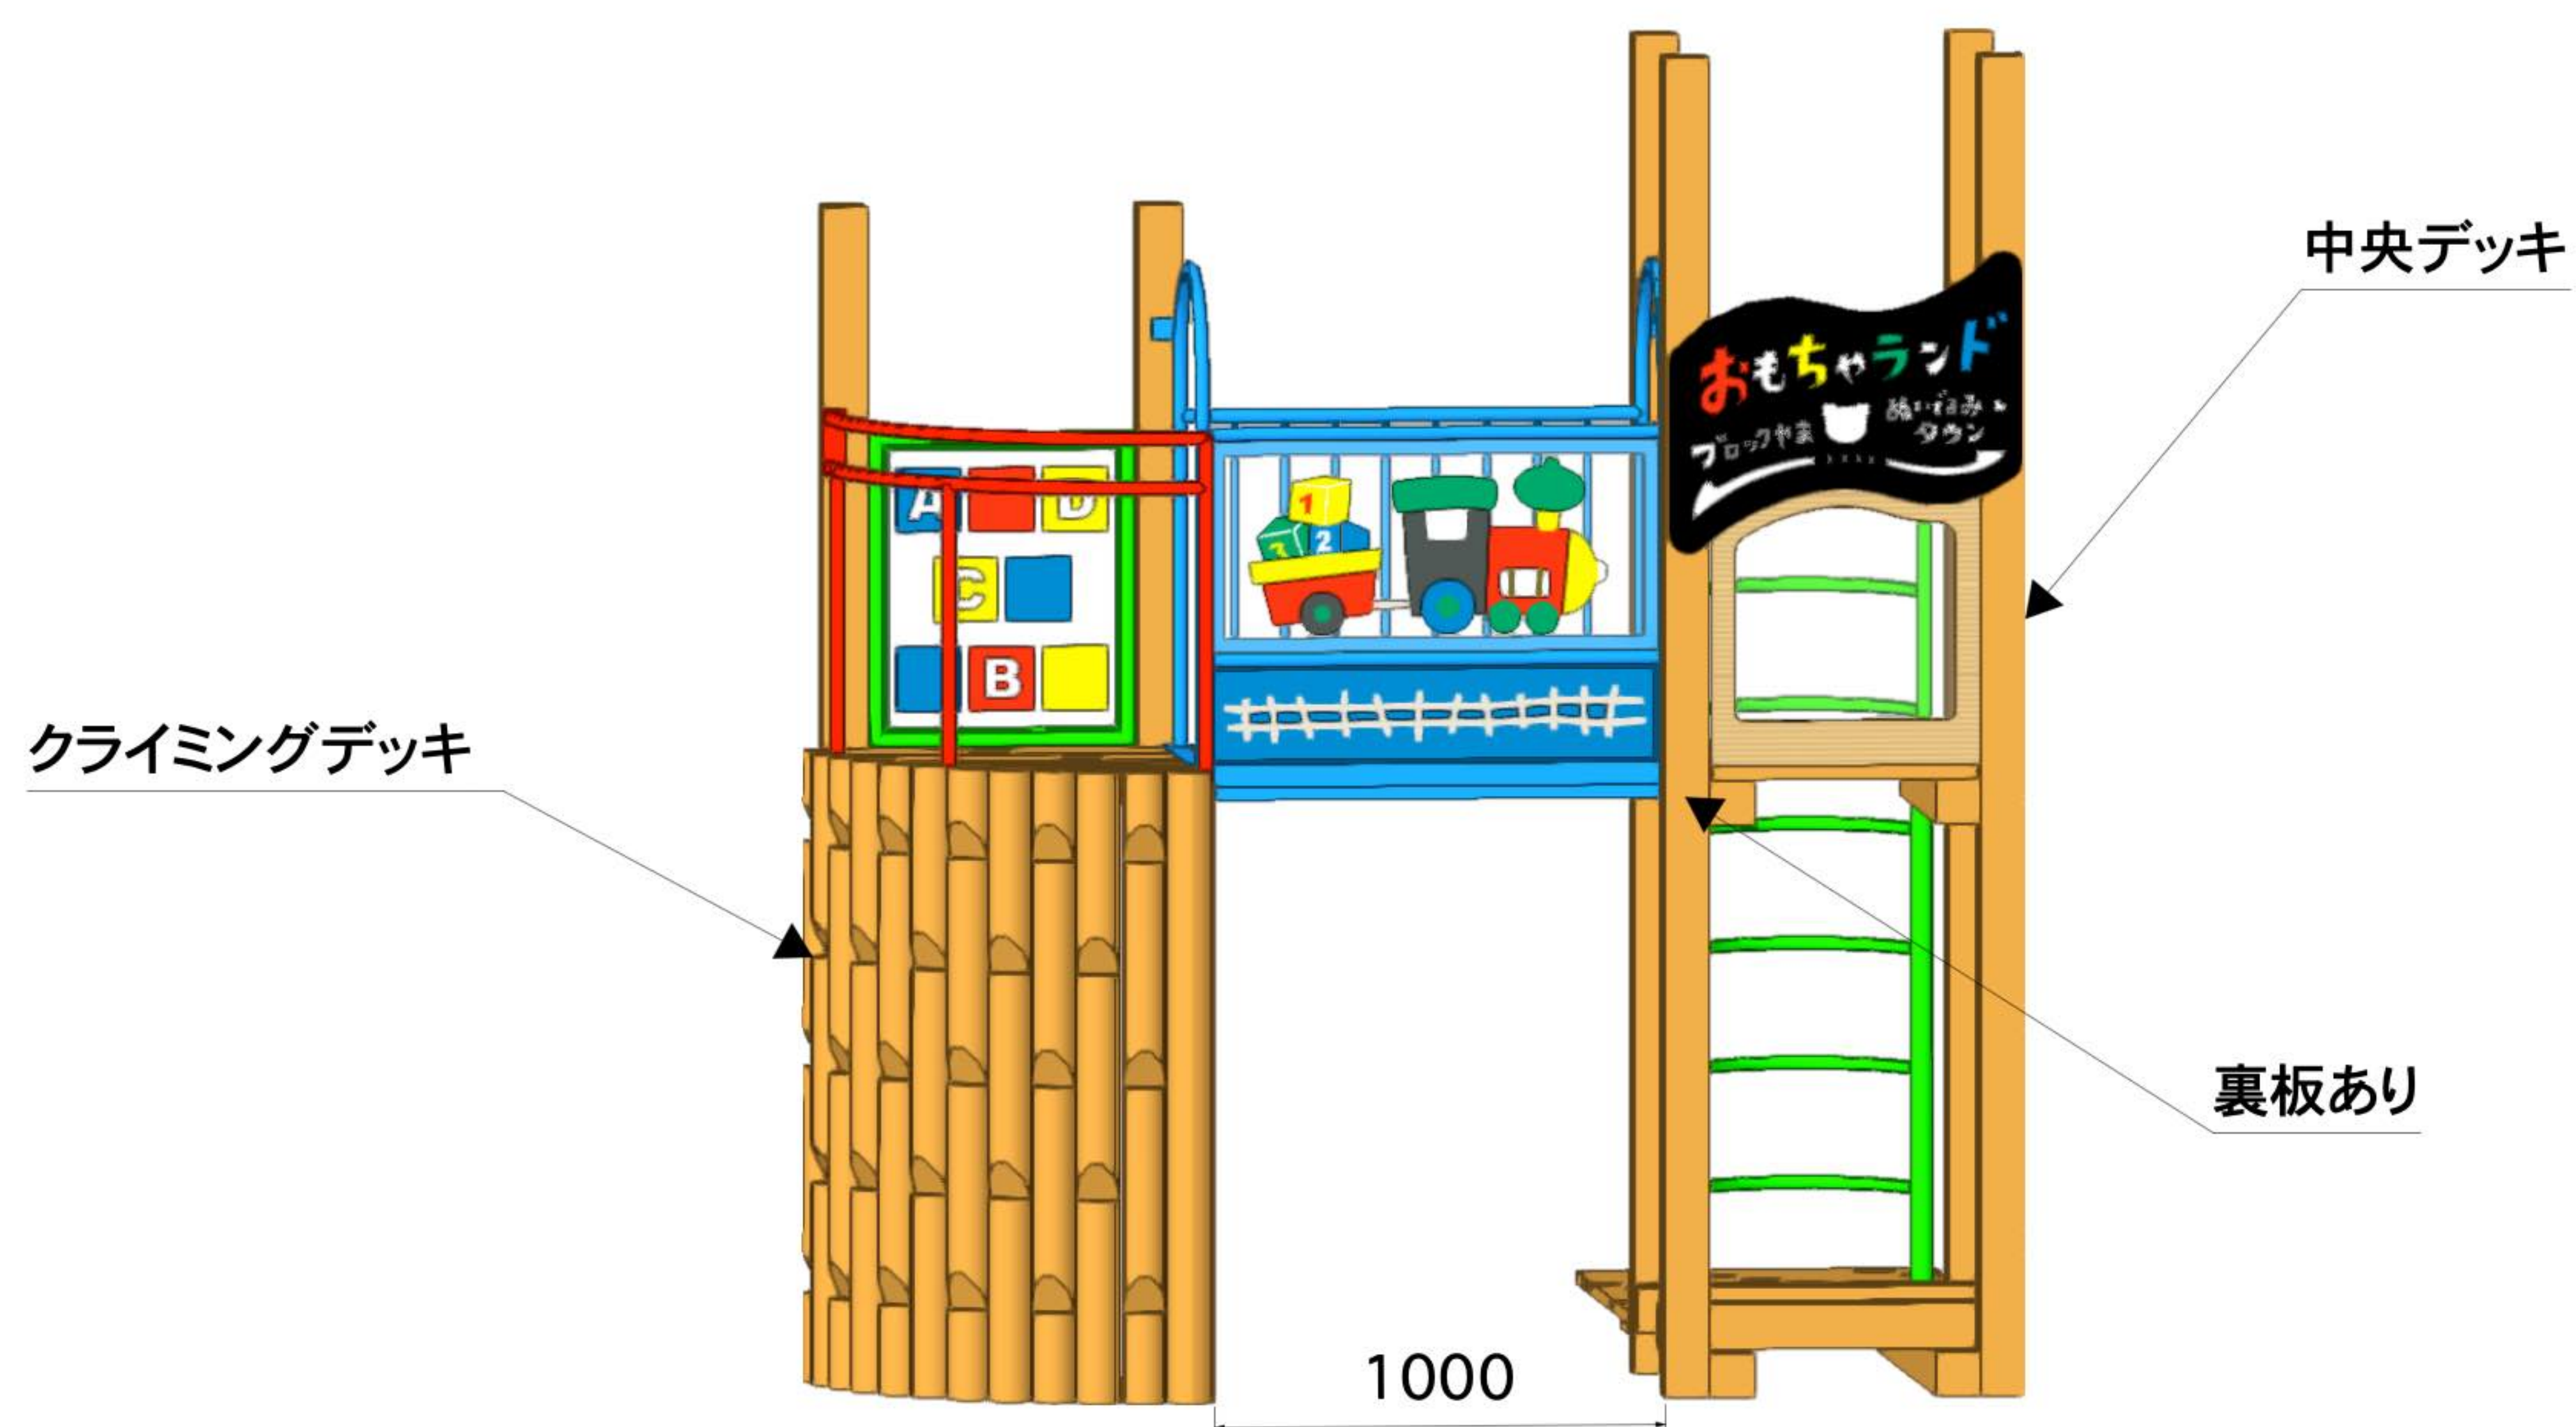


- 3.渡り橋下のパネルを取り付けます。

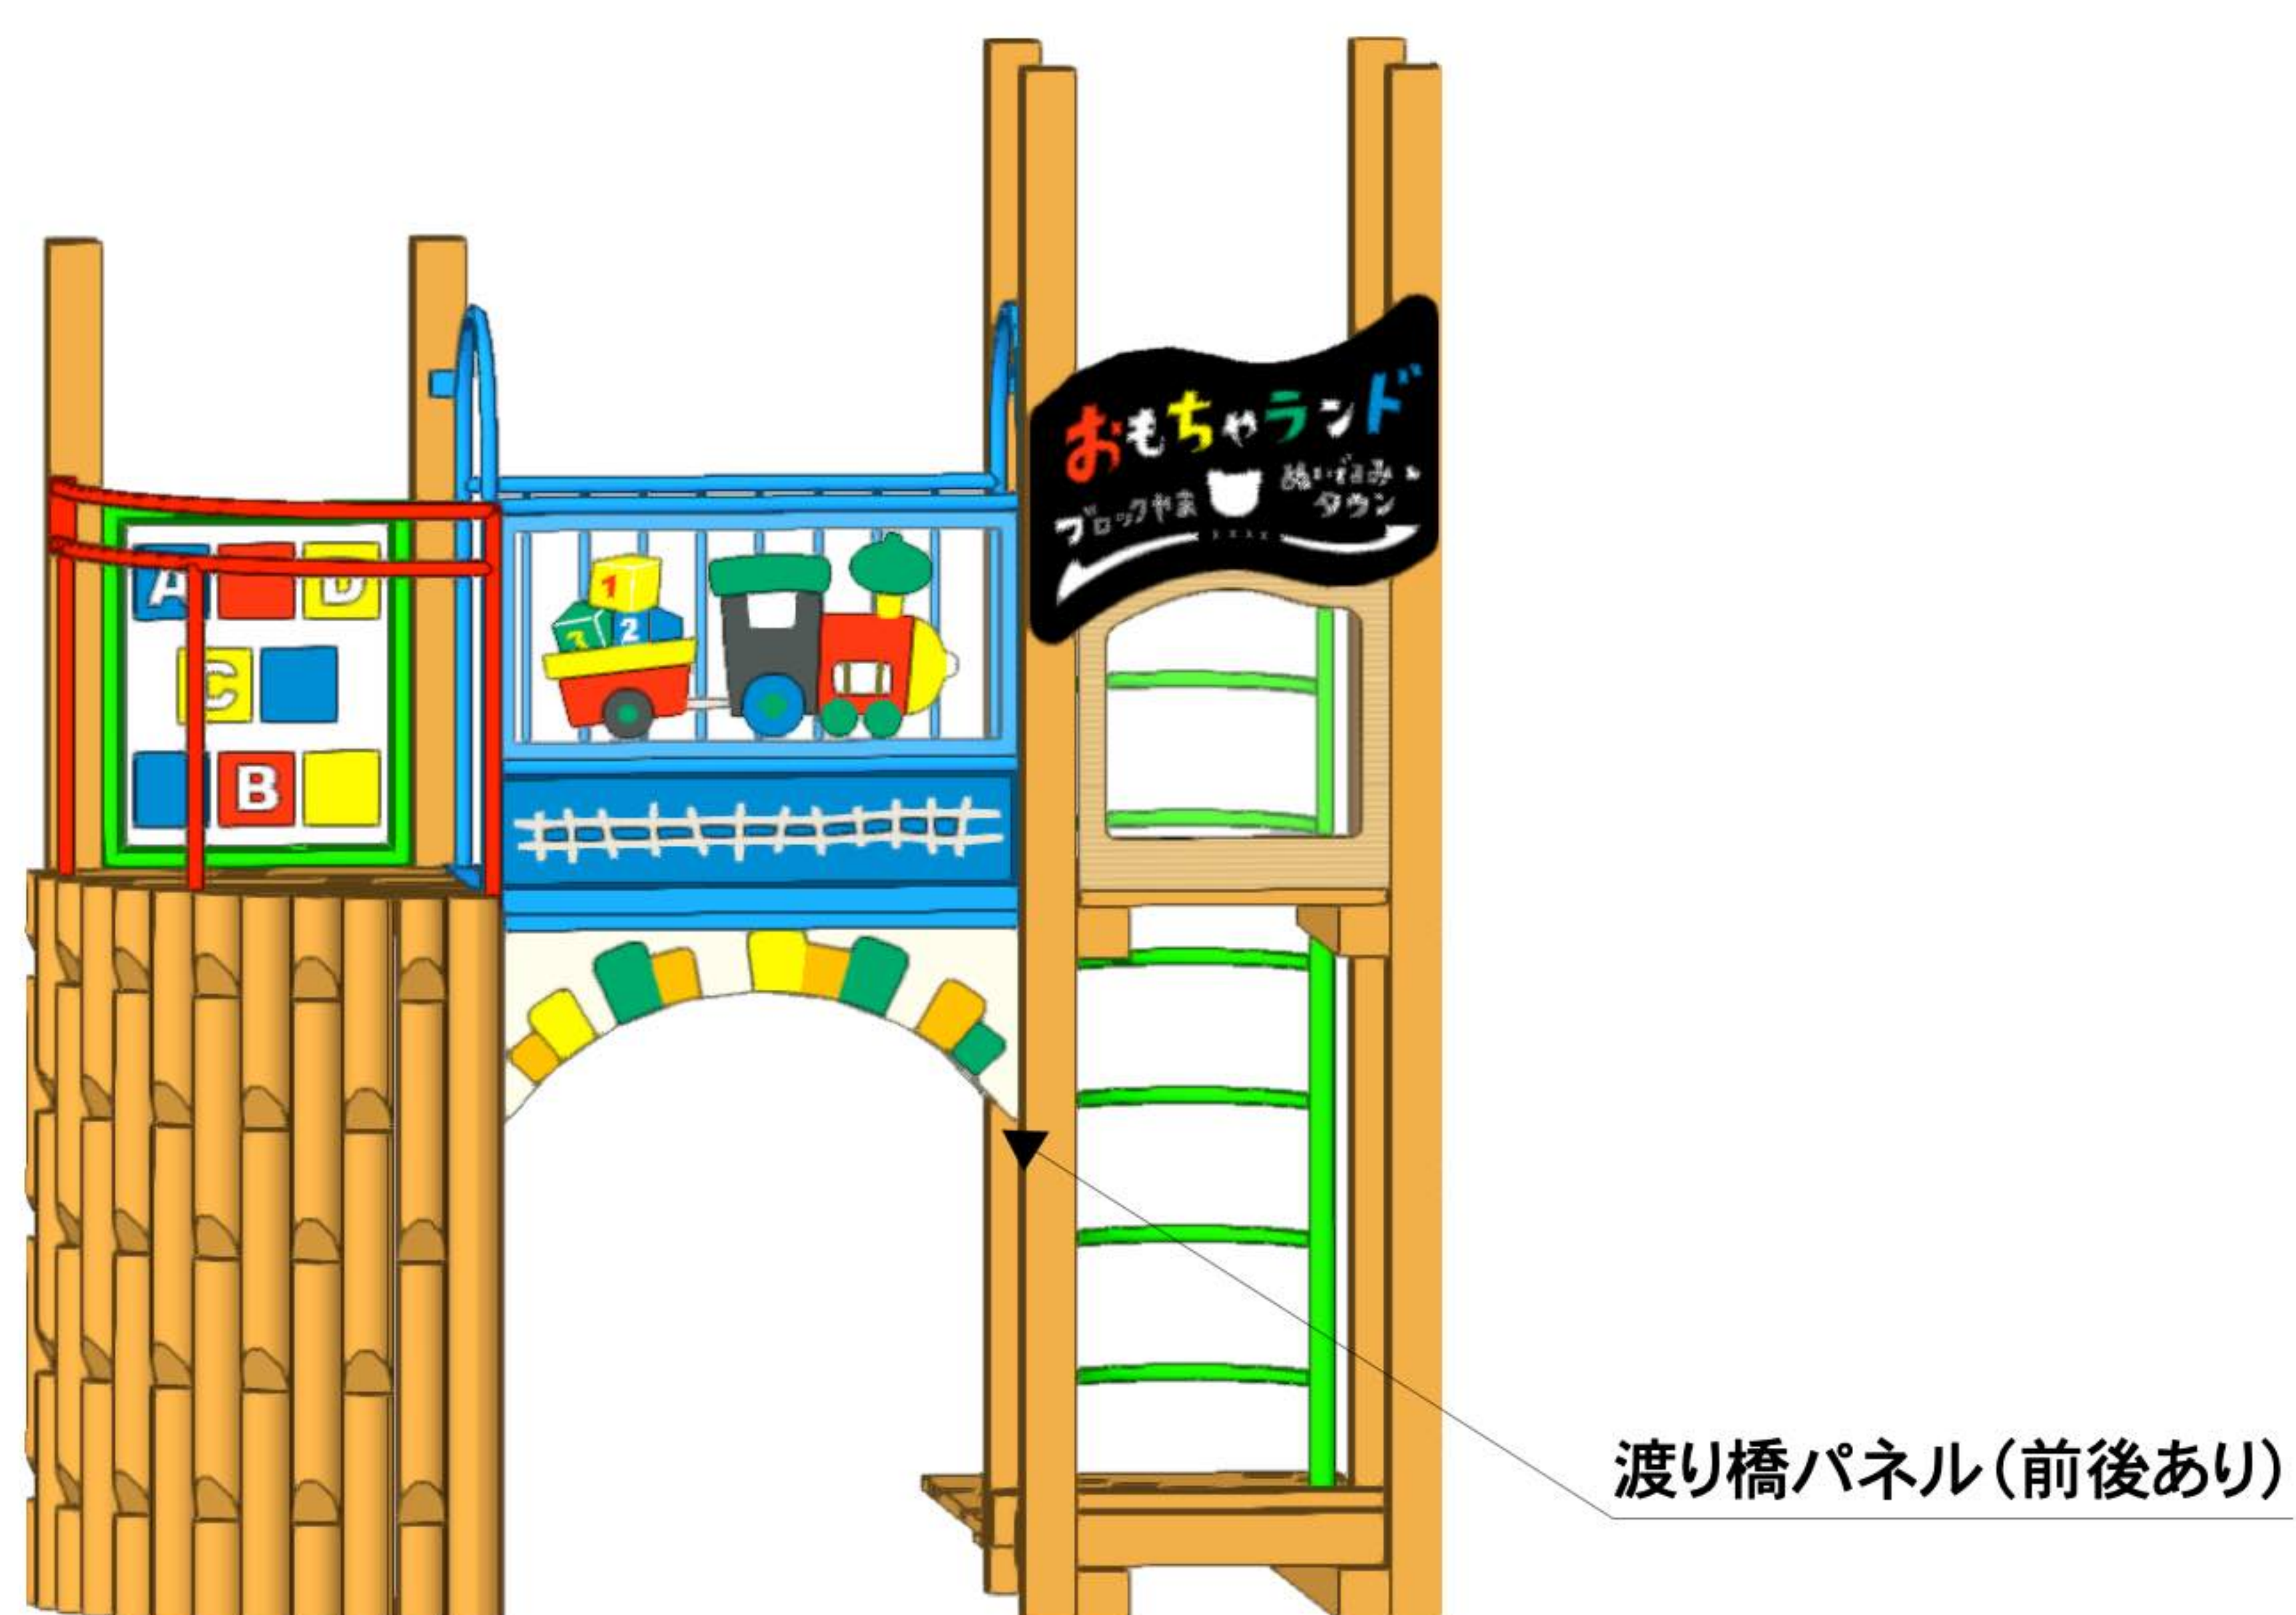


おもちゃランドBセット

4.すべり台デッキを、柱の内寸1000mmで離して設置します。  
つり橋を取り付けます。（裏板と共に取り付けます。）

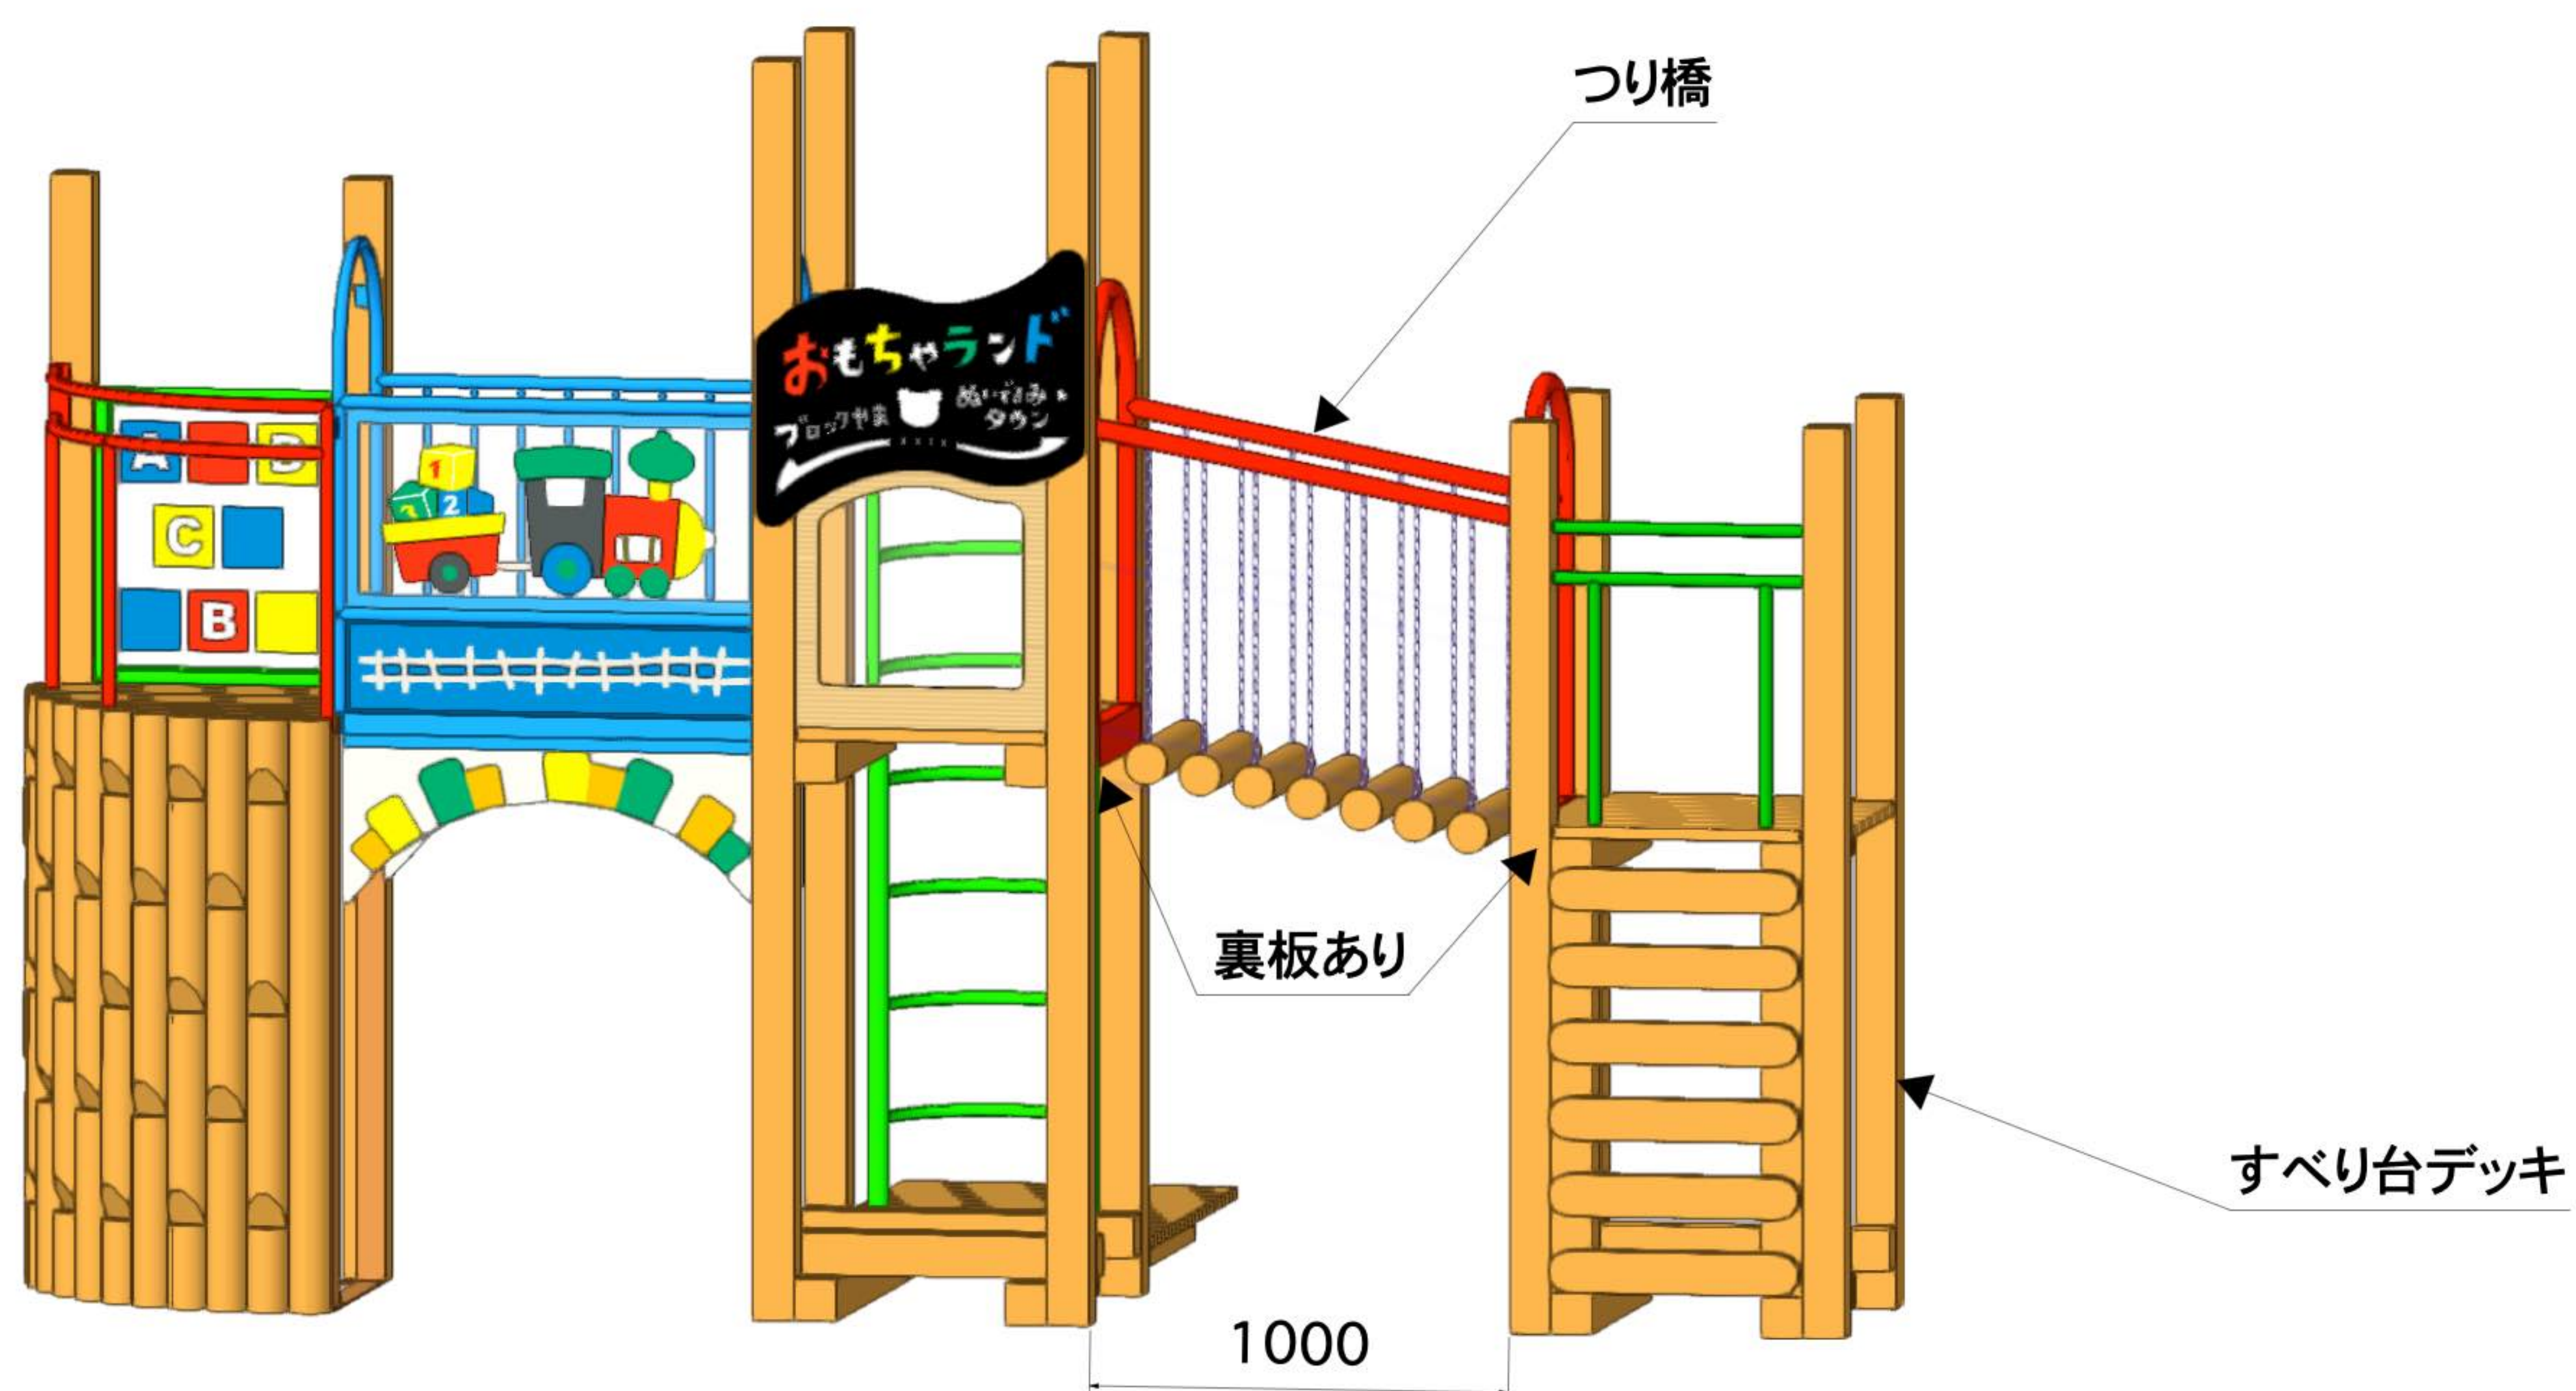


5.すべり台と階段に根がらみを取り付け、根がらみの穴を掘ります（深さ200mm）。  
デッキに取り付けた後、埋め戻します。（階段は裏板と共に取り付けます。）

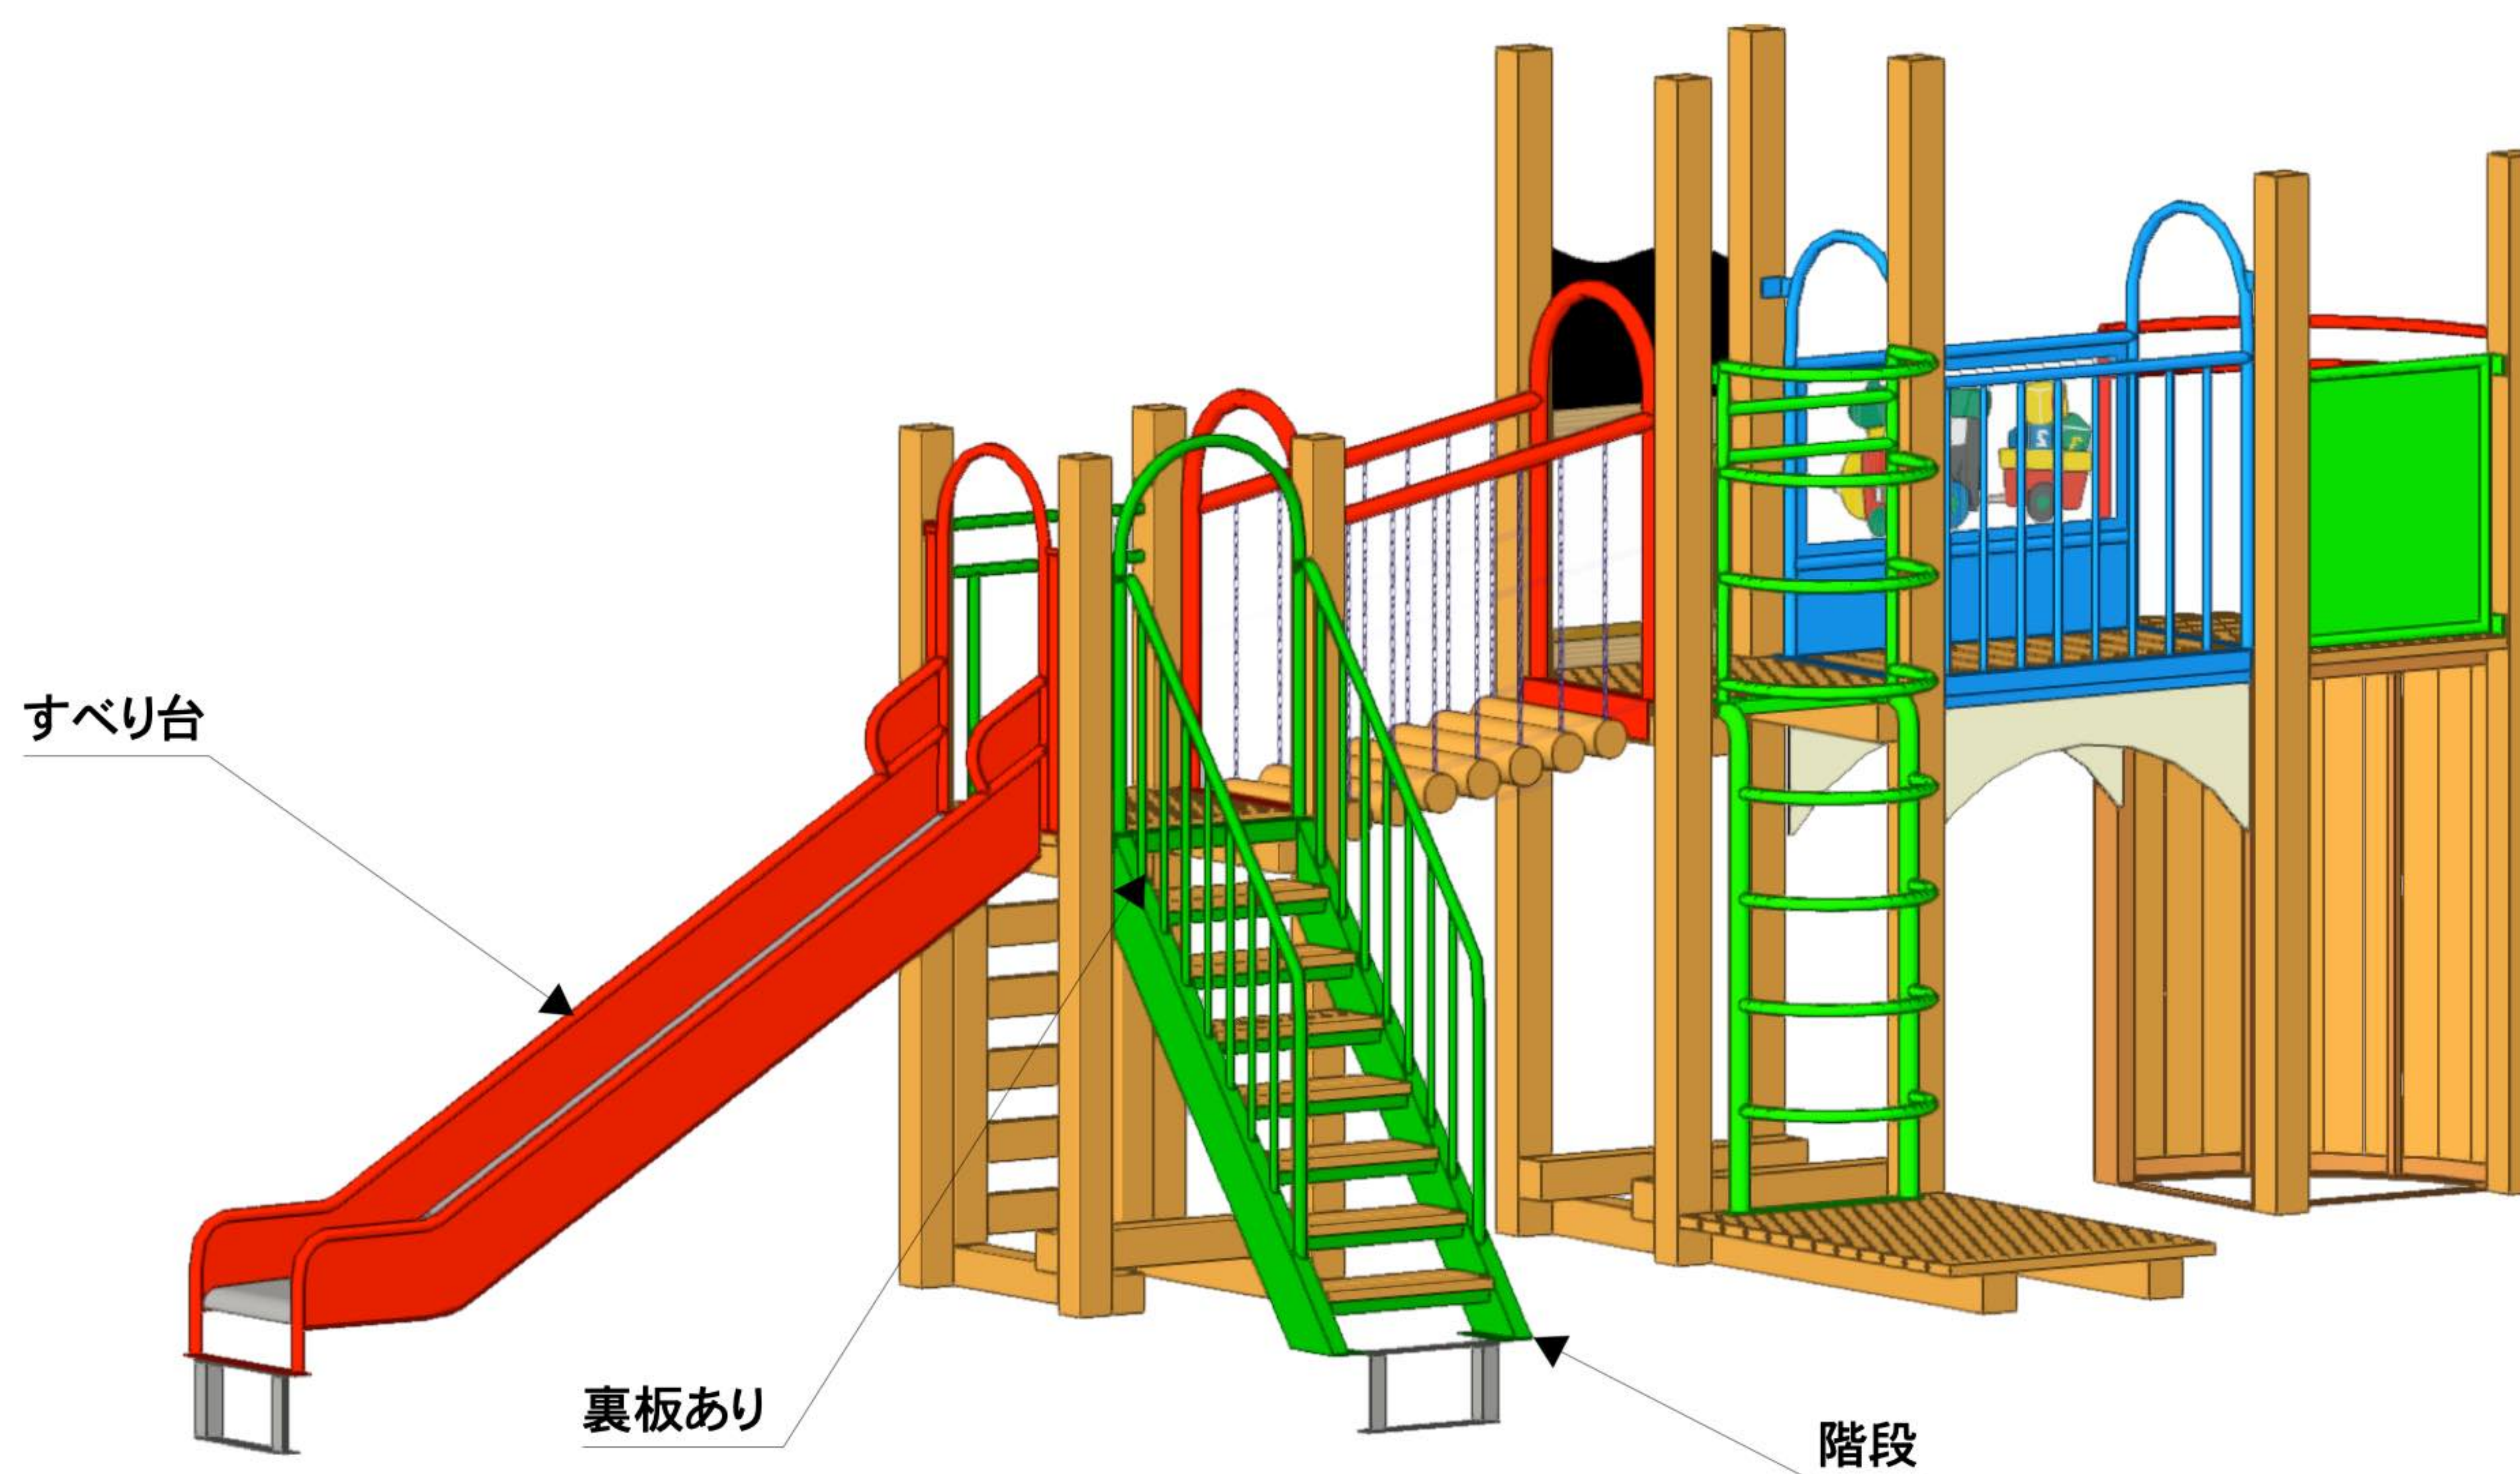


おもちゃランドBセット

6.ちゅうおういちぐち、とんがり屋根、時計付き屋根、ヘッドキャップ（2個）を取り付けます。

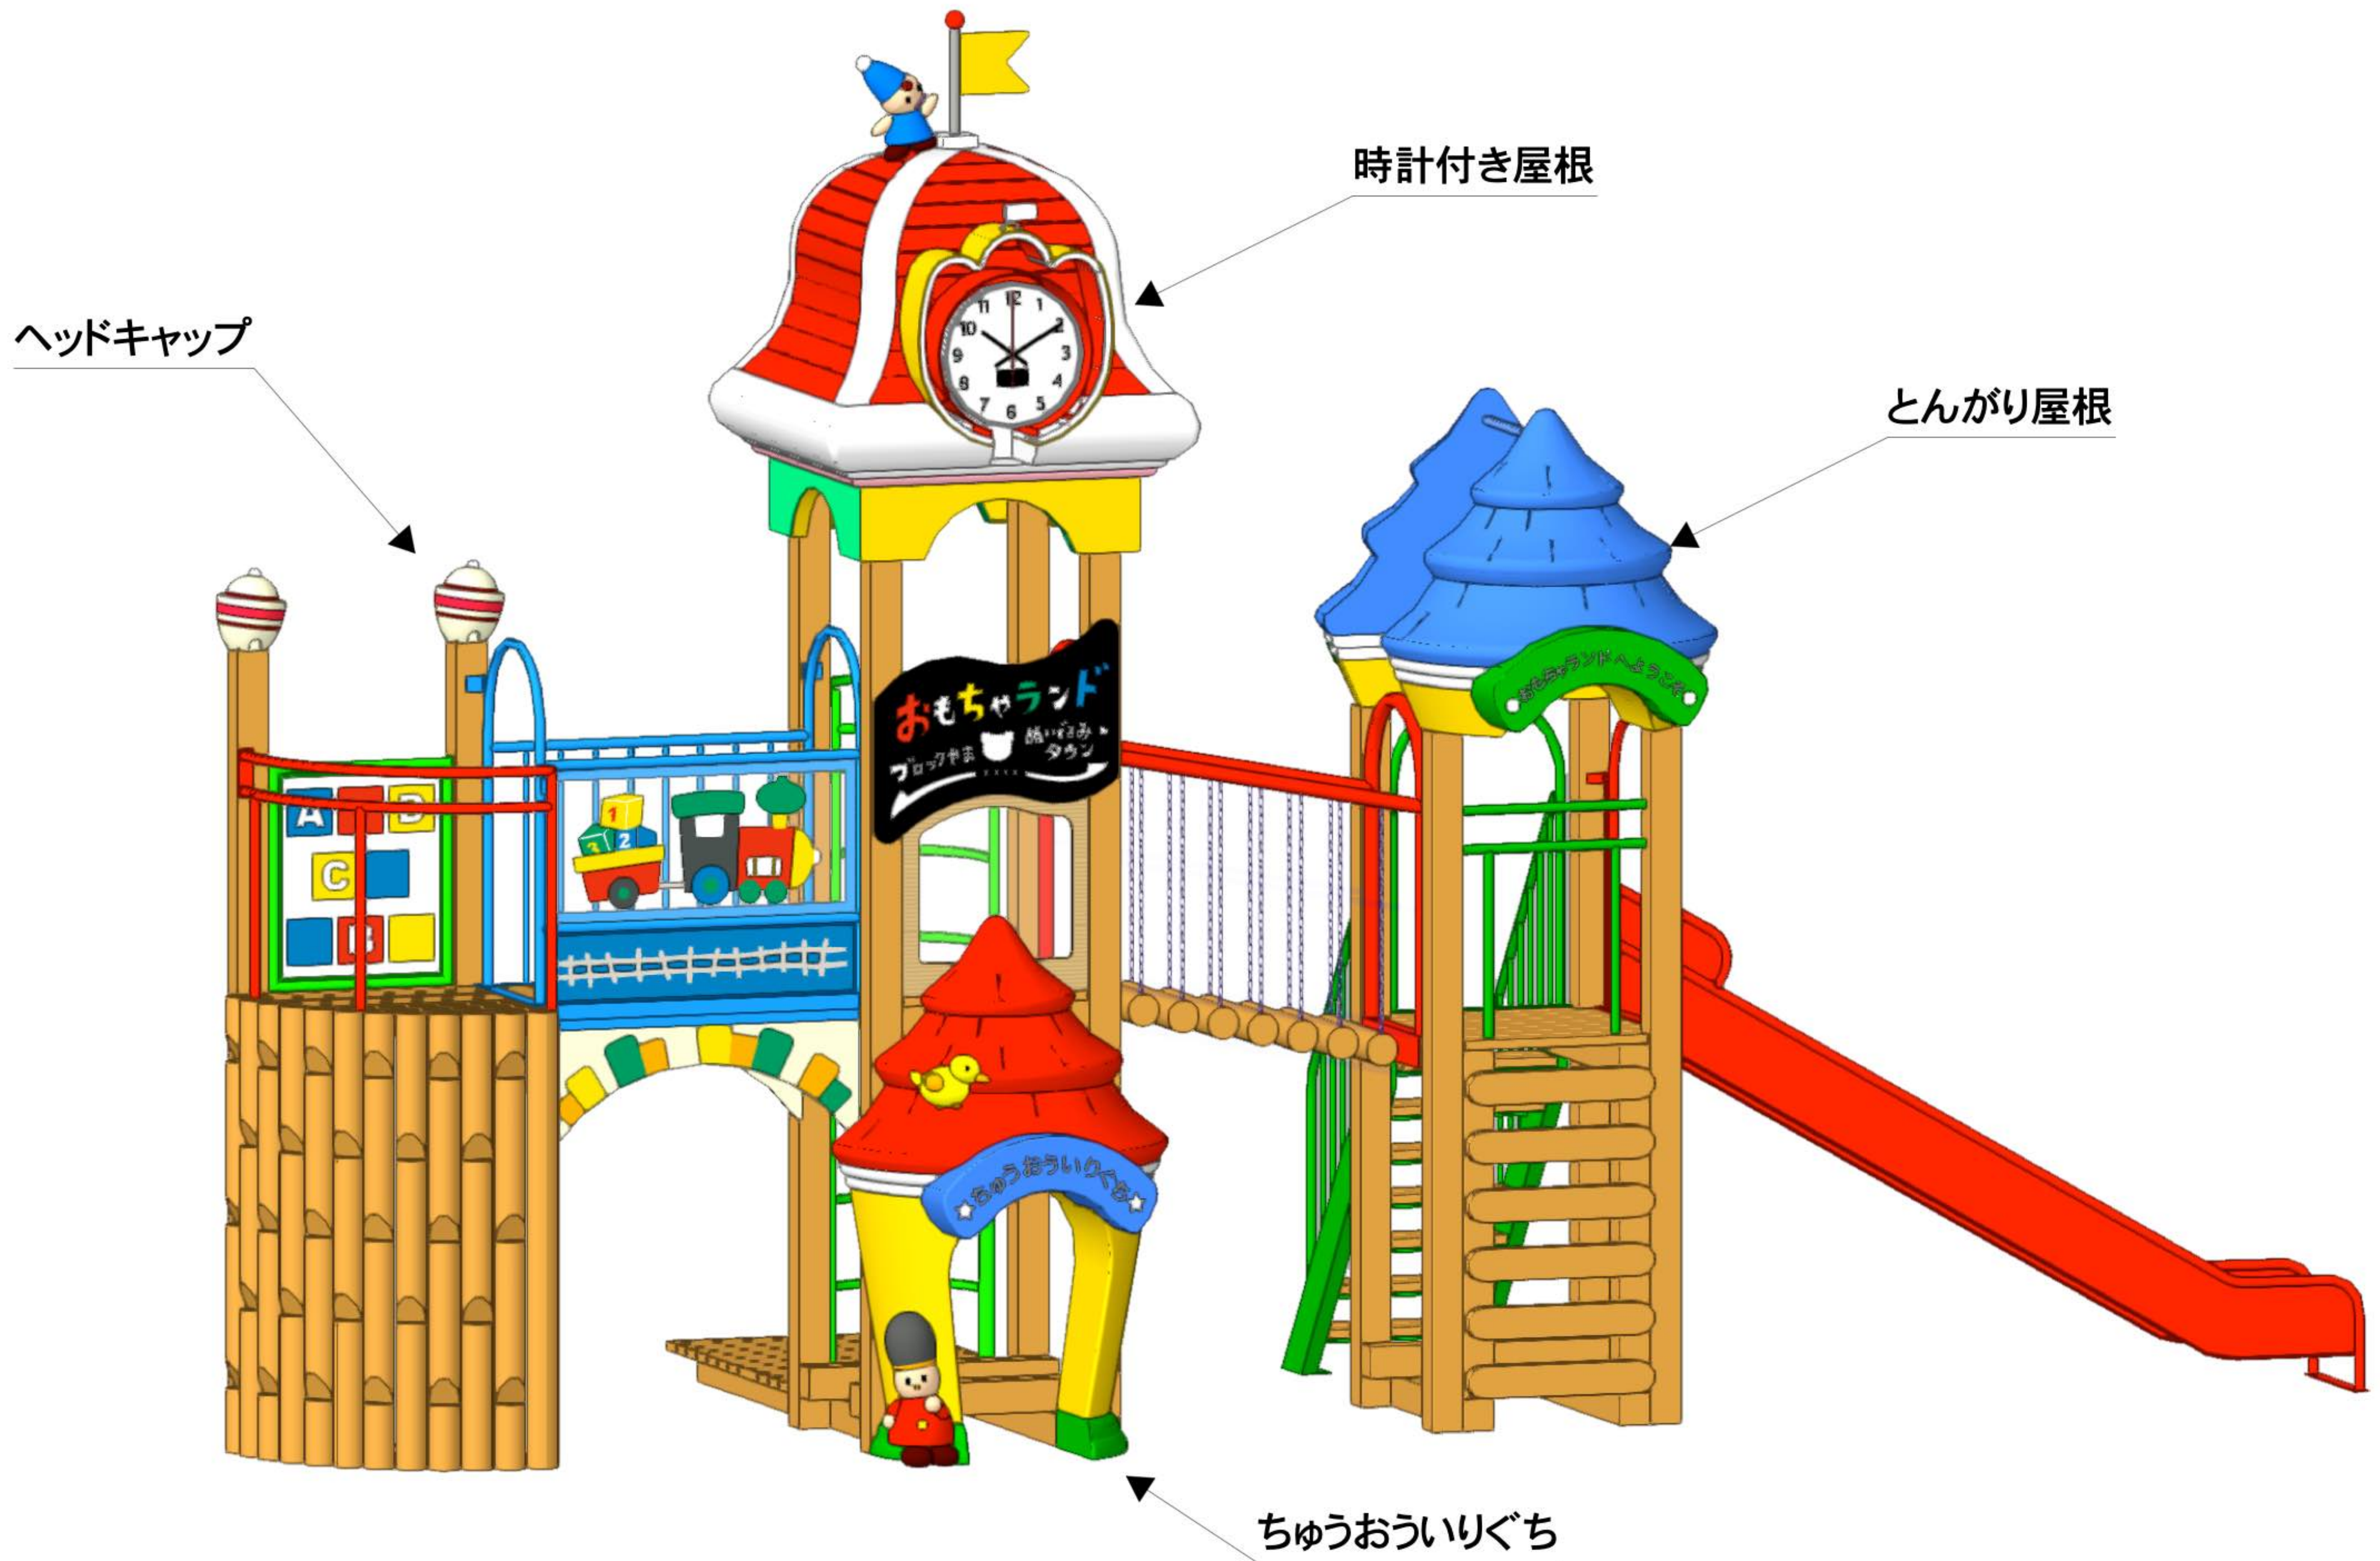

7.Rデッキ根がらみとリング下デッキ根がらみの穴を掘り（深さ200mm）、デッキに取り付けた後、埋め戻します。

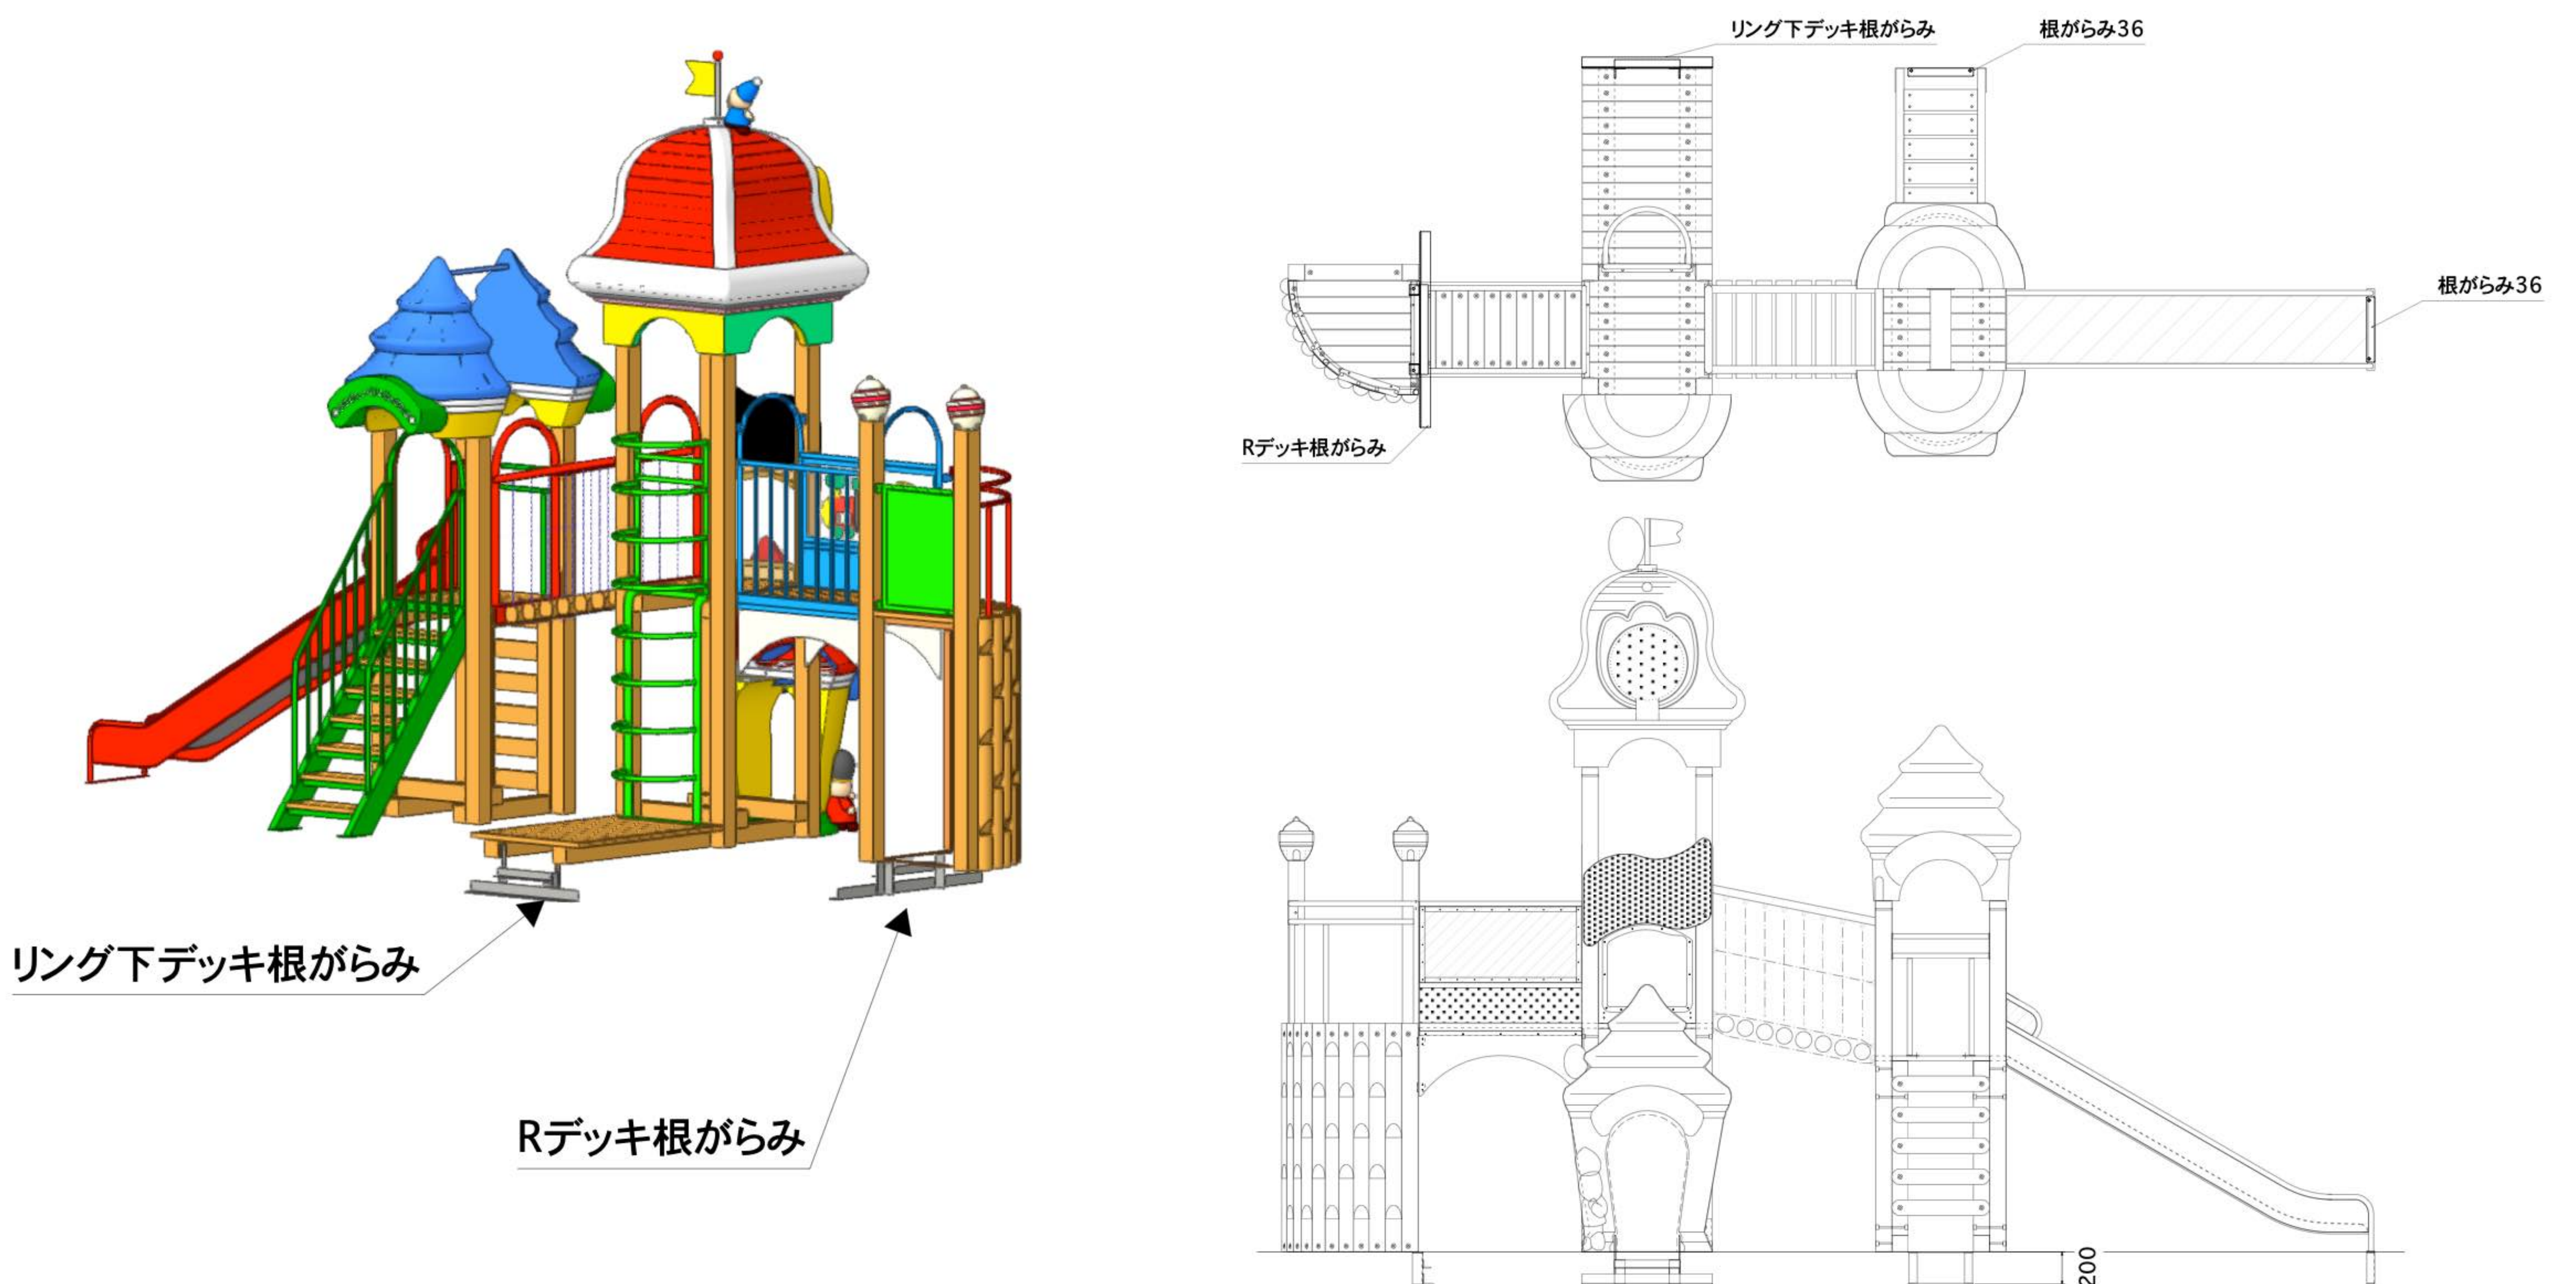

8.全てのボルトを本締め・増し締めしてください。

クリーニングを行い、傷ついた箇所があれば、タッチアップを施してください。